RICOH

Interactive Whiteboard D5500

Istruzioni per l'uso

Per un uso corretto e sicuro, leggere le Informazioni sulla sicurezza riportate nel manuale "Leggere prima di iniziare" prima di utilizzare la macchina.

SOMMARIO

Introduzione 7

Come leggere il manuale 8

Simboli 8

Dichiarazione di non responsabilità 8

Note 8

1. Panoramica del dispositivo e visualizzazione dello schermo

Operazioni possibili con il dispositivo 9

Visualizzazione dello schermo 13

La pagina schermo e la pagina acquisita 14

Icone della barra comandi principale 15

Icone della barra comandi pagina 17

Utilizzare lo schermo 18

Utilizzare le schermate con la penna 19

Utilizzare lo schermo con le dita 21

2. Utilizzare il dispositivo come lavagna

Tracciare dei tratti 23

Sottomenu icona Penna 23

Selezionare e modificare i tratti 25

Eliminare i tratti 27

Eliminare una parte del tratto 27

Eliminare singoli tratti 28

Selezionare ed eliminare più tratti 29

Eliminare tutti i tratti 30

Annullare le operazioni 31

Annulla 31

Ripeti 32

Tracciare dei segni 33

Salvare le pagine 34

Salvare le pagine in una cartella condivisa oppure su un dispositivo di memoria USB 34

Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo 36

Salvare e inviare pagine tramite e-mail 39

Utilizzare Mail to Print 40

Visualizzare la schermata utilizzata per specificare un indirizzo e-mail di destinazione 41

Stampare le pagine..... 44
Visualizzare la schermata utilizzata per specificare le condizioni di stampa..... 44
Utilizzare una pagina schermo..... 46
Acquisire una pagina schermo..... 46
Utilizzare una pagina acquisita..... 47
Girare le pagine..... 47
Aggiungere ed eliminare una pagina..... 48
Modificare l'ingrandimento dello schermo..... 50
Modificare l'ingrandimento dello schermo con le dita..... 50
Modificare l'ingrandimento dello schermo con la penna..... 51

3. Visualizzare file o immagini da un dispositivo di uscita immagini e scrivere informazioni

Importare un file e scrivere informazioni su di esso..... 55
Importare un file..... 56
Importare un file salvato temporaneamente..... 58
Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse..... 62
Cambiare la schermata di visualizzazione..... 64

4. Collegare dispositivi di ingresso e uscita da utilizzare con lo schermo

Terminali di ingresso, terminali di uscita e altri dispositivi collegabili alla lavagna..... 67
Visualizzare immagini dal dispositivo per videoconferenza..... 69
Scrivere informazioni durante la visualizzazione di immagini dal dispositivo per videoconferenza..... 70
Condividere una schermata durante una videoconferenza..... 71
Effettuare una videoconferenza con la lavagna..... 72
Usare un proiettore per proiettare una schermata..... 74

5. Condividere lo schermo

Panoramica della lavagna remota..... 77
Possibili combinazioni di modalità hosting e dispositivi partecipanti..... 79
Aprire una sessione lavagna remota..... 80
Aprire una sessione lavagna remota in modalità compatibilità..... 81
Chiudere una sessione lavagna remota..... 83
Partecipare a una sessione lavagna remota..... 85
Specificare a quale sessione lavagna remota si desidera partecipare. 86

Abbandonare una sessione lavagna remota 88
Controllare lo stato della lavagna remota 90
Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota 90
Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota 90

6. Usare pagine Web per visualizzare schermate condivise o per scaricare file

Accesso alla pagina Web 93
Operazioni possibili sulla pagina Web 94
Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa 95
Scaricare i file salvati temporaneamente 97
Scaricare IWB Remote Desktop Software 99
Gestire tutti i file salvati temporaneamente 100
Visualizzare la schermata di gestione file salvati temporaneamente 101

7. Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer

Panoramica di IWB Remote Desktop Software 103
Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software 104
Installare IWB Remote Desktop Software 104
Disinstallare IWB Remote Desktop Software 105
Avviare IWB Remote Desktop Software 106
Chiudere IWB Remote Desktop Software 107
Eseguire operazioni sulla schermata visualizzata del computer 108

8. Usare Remote Viewer per partecipare ad una sessione di lavagna remota

Installare e disinstallare Remote Viewer 109
Installare Remote Viewer sul computer 110
Disinstallare Remote Viewer dal computer 111
Avviare Remote Viewer 112
Visualizzare la schermata di Remote Viewer 112
Gestire Remote Viewer 114
Modificare l'ingrandimento della visualizzazione di Remote Viewer 115
Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer 117
Abbandonare una sessione di lavagna remota da Remote Viewer 118
Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer 120
Creare una lista contatti remoti di Remote Viewer 120

Importare la lista contatti remoti di Remote Viewer 121

9. Modificare le impostazioni della macchina

Visualizzare il desktop..... 123
Icone sul desktop..... 123
Aprire le Impostazioni generali..... 125
Icone delle Impostazioni generali 125
Aprire le Impostazioni amministratore..... 126
Icone delle Impostazioni amministratore 127
Regolare la posizione del sensore di contatto..... 130
Configurare le Impostazioni di rete..... 131
Finestra Impostazioni di rete 131
Impostare la data e l'ora..... 133
Configurare le impostazioni della regione e della lingua..... 134
Finestra Regione e lingua..... 134
Aggiungere o eliminare la licenza remota..... 137
Aggiungere la licenza remota 137
Eliminare la licenza remota..... 138
Configurare le Impostazioni server SMTP..... 139
Finestra Impostazioni server SMTP 139
Impostazioni per l'utilizzo della funzione Mail to Print 140
Gestire una lista contatti remoti..... 141
Creare una lista contatti remoti..... 141
Aggiungere una lista contatti remoti..... 143
Esportare una lista contatti remoti..... 144
Gestire una rubrica e-mail..... 145
Creare una rubrica e-mail..... 145
Aggiungere una rubrica e-mail..... 147
Esportare una rubrica e-mail..... 148
Gestire una lista cartelle condivise..... 149
Creare una lista cartelle condivise..... 149
Importare un elenco cartelle condivise..... 152
Esportare una lista cartelle condivise..... 152
Raccogliere i registri..... 154

Salvare il registro su un dispositivo di memoria USB..... 154
Allegare il registro ad una e-mail..... 155
Aggiornare il sistema..... 156
Aggiornare il sistema tramite rete..... 156
Aggiornare il sistema usando un dispositivo di memoria USB..... 158
Modificare le Impostazioni di sistema..... 159
Finestra Impostazioni di sistema..... 159
Modificare le Impostazioni di stampa..... 162
Finestra Impostazioni di stampa..... 162
Esportare e importare le impostazioni di configurazione..... 164
Esportazione delle impostazioni di configurazione..... 164
Importare le impostazioni di configurazione..... 165
Ripristinare le impostazioni predefinite..... 167

10. Risoluzione dei problemi

Visualizzazione di un messaggio durante l'utilizzo del dispositivo..... 169
Visualizzazione di un messaggio di errore all'avvio del dispositivo..... 169
Messaggio relativo alla regolazione del sensore..... 170
Messaggi di errore relativi alla scrittura/modifica/cancellazione dei tratti..... 170
Messaggi di errore relativi alla condivisione lavagna..... 170
Messaggi di errore relativi al salvataggio del file PDF..... 173
Messaggi di errore relativi ai file salvati temporaneamente..... 174
Messaggi di errore relativi al sistema..... 175
Messaggi di errore relativi alle impostazioni di configurazione..... 176
Messaggi di errore relativi alla pagina Web..... 177
Altri messaggi di errore..... 178
Quando non è possibile utilizzare il dispositivo nel modo desiderato..... 179
Accendere e spegnere il sistema..... 179
Utilizzo della penna..... 180
Problemi relativi alla visualizzazione delle immagini..... 182
Utilizzo del sistema come lavagna..... 183
Utilizzo del sistema come monitor..... 186
Utilizzo di una lavagna remota..... 187
Utilizzo di un dispositivo di memoria USB..... 187

Accesso alla pagina Web....187
In fase di stampa....188
In fase di esportazione o importazione dei dati di registrazione....189

11. Appendice

Manutenzione....191
Inserire una batteria nella penna....191
Sostituire la punta della penna....193
Sostituire il fondo della penna....194
Pulizia dello schermo....196
Regolazione dello schermo....197
Regolare la qualità delle immagini dello schermo....197
Regolare la posizione o le dimensioni di una finestra secondaria....198
Modificare il menu Setting....200
Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo....202
Marchi di fabbrica....208
Informazioni sulle funzioni aggiunte o modificate....209
INDICE....217

Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'uso di questa macchina. Per vostra sicurezza e comodità, leggere questo manuale attentamente prima di usare la macchina. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare rapidamente in caso di necessità.

Come leggere il manuale

Simboli

In questo manuale sono utilizzati i seguenti simboli:

Importante

Indica i punti cui prestare attenzione quando viene utilizzata la macchina.

Nota

Si riferisce a spiegazioni supplementari sulle funzioni della macchina, e contiene istruzioni sulla risoluzione degli errori utenti.

[ ]

Indica i nomi dei tasti presenti sul display o sul pannello di controllo della periferica.

Indica le istruzioni in formato cartaceo.

Dichiarazione di non responsabilità

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore è responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questa macchina, perdite di documenti o dati, o dall'uso di questa macchina e dei manuali di istruzioni forniti con essa.

Assicurarsi sempre di effettuare la copia o il backup dei dati registrati in questa macchina. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina.

In nessun caso il produttore è responsabile dei documenti creati dall'utente con questa macchina o dei risultati di dati elaborati con essa.

Note

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Alcune illustrazioni di questo manuale possono differire leggermente dalla macchina.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura.

1. Panoramica del dispositivo e visualizzazione dello schermo

Questo capitolo fornisce una panoramica su Interactive Whiteboard D5500. Spiega, inoltre, come visualizzare lo schermo e utilizzare il dispositivo per eseguire operazioni di base.

Operazioni possibili con il dispositivo

Il dispositivo può essere utilizzato in numerosi modi, a seconda delle diverse necessità.

Tracciare tratti

È possibile utilizzare la penna dedicata al dispositivo per tracciare tratti che rappresentino lettere, numeri e grafici. I tratti possono essere modificati o eliminati.

Vedere p. 23 "Tracciare dei tratti".

Vedere p. 25 "Selezionare e modificare i tratti".

Vedere p. 27 "Eliminare i tratti".

Vedere p. 31 "Annullare le operazioni".

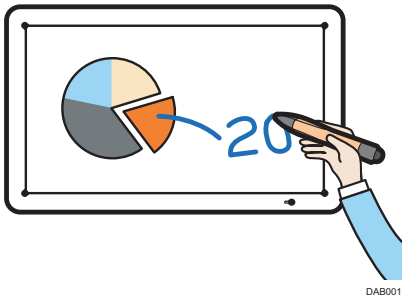

DAB001

Tracciare segni

È possibile tracciare dei segni sullo schermo o sui tratti con le dita.

Vedere p. 33 "Tracciare dei segni".

Modificare, aggiungere o eliminare pagine

È possibile aggiungere o eliminare le pagine. È possibile passare da una pagina all'altra per scrivere o modificare le informazioni. È inoltre possibile modificare l'ingrandimento dello schermo della pagina visualizzata.

Vedere p. 14 "La pagina schermo e la pagina acquisita".

Vedere p. 46 "Utilizzare una pagina schermo".

Vedere p. 47 "Utilizzare una pagina acquisita".

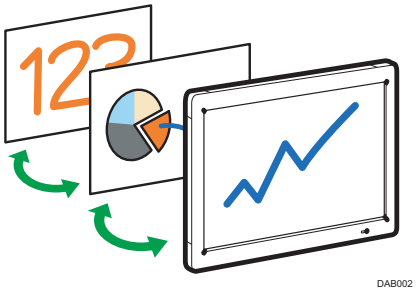

DAB002

Salvare pagine

È possibile unire tutte le pagine all'interno di un unico file PDF. Il file può essere salvato su un dispositivo di memoria USB o inviato via e-mail. È inoltre possibile salvare temporaneamente la pagina corrente nella memoria del dispositivo.

Vedere p. 34 "Salvare le pagine".

Vedere p. 39 "Salvare e inviare pagine tramite e-mail".

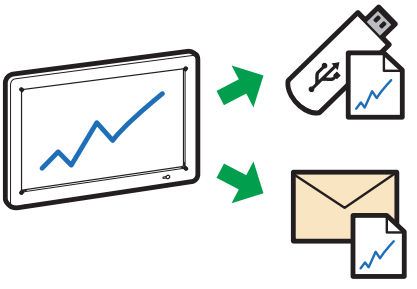

Stampare pagine

È possibile stampare tutte le pagine o solamente la pagina correntemente visualizzata.

Vedere p. 44 "Stampare le pagine".

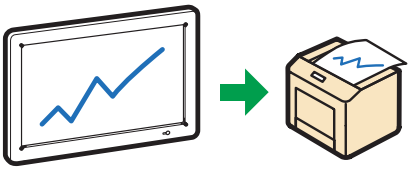

Importare file e scrivere informazioni

È possibile importare e visualizzare un file PDF o di PowerPoint sullo schermo e scrivere informazioni sul file visualizzato.

Vedere p. 55 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".

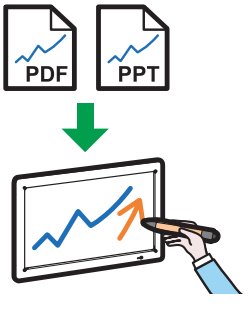

Visualizzare lo schermo del computer e scrivere informazioni

È possibile visualizzare un'immagine da un dispositivo di uscita immagini come, ad esempio, un computer, un tablet o una fotocamera per documenti. È inoltre possibile scrivere informazioni sull'immagine visualizzata.

Vedere p. 62 "Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse".

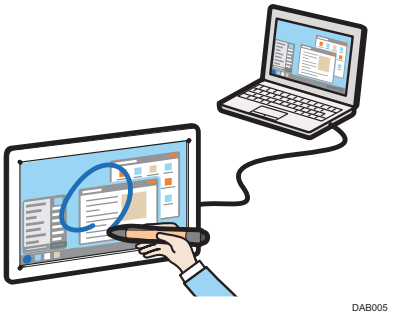

Utilizzare un dispositivo per videoconferenze o un proiettore

È possibile visualizzare un'immagine da un dispositivo per videoconferenze o usare un proiettore per proiettare lo schermo del dispositivo.

Vedere p. 67 "Collegare dispositivi di ingresso e uscita da utilizzare con lo schermo".

DEC015

Condividere lo schermo con altri dispositivi tramite lavagna remota

È possibile condividere lo schermo con più dispositivi collegati tramite rete. È inoltre possibile eseguire operazioni sullo schermo condiviso.

Vedere p. 77 "Condividere lo schermo".

Usare un browser Web per visualizzare lo schermo condiviso

È possibile utilizzare il browser Web installato sul computer per partecipare a una sessione di lavagna remota. È inoltre possibile visualizzare gli schermi condivisi durante la sessione.

Vedere p. 95 "Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa".

Visualizzare lo schermo utilizzando Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1

Con il software di sola lettura Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 è possibile partecipare a una sessione di lavagna remota, in modo da visualizzare lo schermo.

Vedere p. 117 "Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer".

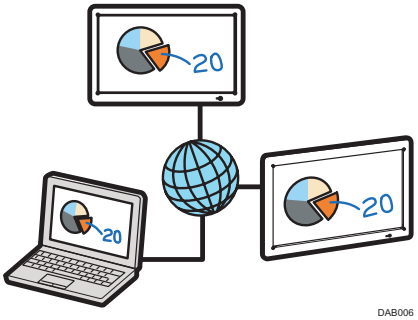

DAB006

Visualizzare lo schermo di un computer collegato tramite rete

È possibile utilizzare IWB Remote Desktop Software per visualizzare lo schermo di un computer collegato in rete. È inoltre possibile utilizzare il computer dal dispositivo.

Vedere p. 103 "Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer".

Nota

- Prima di utilizzare il dispositivo, configurare l'ora, la data, la rete e le altre impostazioni necessarie. Per informazioni dettagliate su queste impostazioni, vedere p. 126 "Aprire le Impostazioni amministratore".
- Per maggiori informazioni su come avviare il dispositivo, vedere Leggere prima di iniziare .

Visualizzazione dello schermo

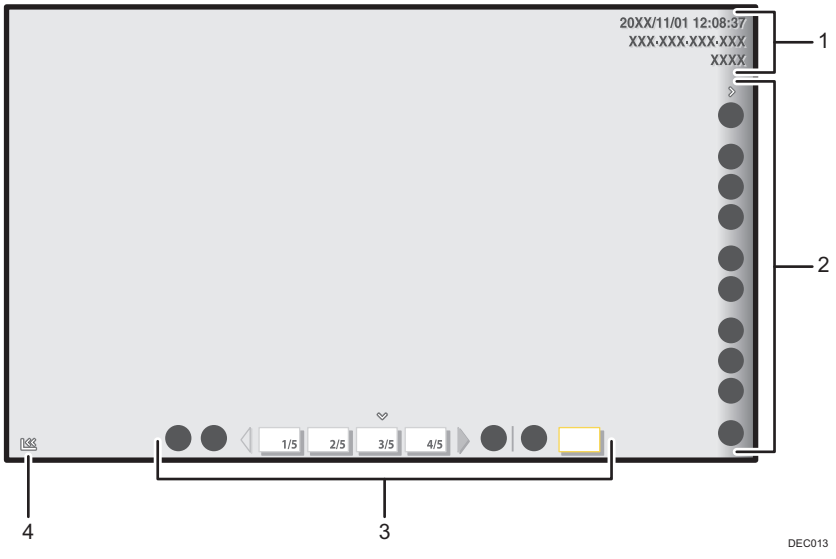

1. **Area visualizzazione informazioni**

   In questa sezione si possono visualizzare le seguenti informazioni:

   - Data e ora

     Quest'area visualizza la data e l'ora correnti.

     La data e l'ora possono essere modificate nelle Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate su come modificare la data e l'ora, vedere p. 133 "Impostare la data e l'ora".

   - Nome host

     Indica il nome host del dispositivo. Se non viene specificato alcun nome host, la sezione è vuota. Appare il nome host solo se le informazioni sul dispositivo sono registrate in un record inverso nel server DNS.

   - Indirizzo IP

     Visualizza l'indirizzo IP del dispositivo.

   - Codice di accesso

     Indica il codice di accesso. Il codice di accesso viene utilizzato per partecipare a una sessione di lavagna remota. Viene impostato automaticamente all'avvio del dispositivo.

   Il nome host, l'indirizzo IP e il codice di accesso possono essere visualizzati o nascosti con , l'icona di visualizzazione informazioni. L'informazione viene nascosta automaticamente un minuto dopo la sua visualizzazione selezionando questa icona. Per continuare a visualizzare l'informazione, modificare le impostazioni di sistema in Impostazioni amministratore. Per maggiori informazioni su come modificare le impostazioni, vedere p. 159 "Modificare le Impostazioni di sistema".

2. **Barra comandi principale**

   Le icone presenti in quest'area vengono utilizzate per tracciare tratti e per eseguire molte altre operazioni sullo schermo. Per informazioni dettagliate sulle icone visualizzate in quest'area, vedere p. 15 "Icone della barra comandi principale".

La barra comandi principale può essere mostrata o nascosta con le icone Mostra e Nascondi /.

3. **Barra comandi pagina**

   Le icone e le miniature presenti in quest'area sono utilizzate per scorrere e modificare le pagine. Per informazioni dettagliate sulle icone visualizzate in quest'area, vedere p. 17 "Icone della barra comandi pagina".

   La barra comandi pagina può essere mostrata o nascosta con le icone Mostra e Nascondi /.

   Esistono due tipi di pagine: pagine schermo e pagine acquisite. Per informazioni dettagliate sulle pagine, vedere p. 14 "La pagina schermo e la pagina acquisita".

4. **Icona Sposta barra comandi principale**

   È possibile spostare la barra comandi principale sul lato opposto. L'indirizzo IP, il codice di accesso, la data e l'ora verranno spostati con la barra.

   Per impostazione predefinita, quest'icona è situata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Quando la barra comandi principale viene spostata a sinistra, l'icona si sposta nell'angolo inferiore destro dello schermo.

La pagina schermo e la pagina acquisita

La pagina è un'area su cui è possibile eseguire operazioni come, ad esempio, la scrittura di informazioni.

La pagina schermo è una pagina che visualizza un'immagine o un file importato da un dispositivo collegato.

La pagina acquisita è una pagina che viene aggiunta nel momento in cui la pagina schermo viene acquisita. La miniatura della pagina aggiunta viene visualizzata nell'elenco pagine.

- È possibile scrivere ed eseguire altre operazioni con tratti sia su una pagina schermo che su una pagina acquisita. Per informazioni dettagliate sulla scrittura e sulle altre operazioni con i tratti, vedere p. 23 "Utilizzare il dispositivo come lavagna".
- Su una pagina schermo, è possibile visualizzare lo schermo di un computer o di un tablet. È inoltre possibile visualizzare le immagini da un dispositivo di uscita immagini come, ad esempio, una fotocamera per documenti. Per maggiori informazioni su come visualizzare una pagina schermo e scriverci informazioni, vedere p. 62 "Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse".
- È possibile creare nuove pagine, copiarle o eliminarle. Per informazioni dettagliate su come creare una nuova pagina, copiarla o eliminarla, vedere p. 48 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

Icone della barra comandi principale

Icona	Descrizione	Riferimento
Condividi	• Usato per ospitare una sessione di lavagna remota. • Usato per partecipare alla sessione di lavagna remota ospitata.	Vedere p. 77 "Condividere lo schermo".
Aziona il computer.	Usato per azionare lo schermo del computer visualizzato sullo schermo del dispositivo.	Vedere p. 103 "Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer".
Penna	• Usato per scrivere i tratti. • Usato per modificare i colori e lo spessore del tratto. • Usato per visualizzare una griglia sullo schermo.	Vedere p. 23 "Tracciare dei tratti".
Seleziona ed elimina	• Usato per selezionare un tratto da modificare. • Usato per cancellare un tratto.	Vedere p. 25 "Selezionare e modificare i tratti". Vedere p. 27 "Eliminare i tratti".
Lente d'ingrandimento	• Usato per modificare l'ingrandimento della visualizzazione. • Usato per spostare una sezione visualizzata.	Vedere p. 51 "Modificare l'ingrandimento dello schermo con la penna".
Annulla	Usato per annullare una scritta, cancellare o modificare un tratto.	Vedere p. 31 "Annullare le operazioni".
Ripeti	Usato per ripetere l'operazione precedentemente annullata.	Vedere p. 31 "Annullare le operazioni".
Salva e invia tramite e-mail	Usato per salvare le pagine e inviarle per e-mail come unico allegato.	Vedere p. 39 "Salvare e inviare pagine tramite e-mail".

Icona	Descrizione	Riferimento
File	• Usato per salvare le pagine. • Usato per caricare un file.	Vedere p. 34 "Salvare le pagine". Vedere p. 55 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".
Stampante	Usato per stampare le pagine.	Vedere p. 44 "Stampare le pagine".
Chiudi	Usato per mettere il dispositivo in modalità standby. È possibile salvare temporaneamente la pagina quando si mette il dispositivo in modalità standby.	Vedere p. 36 "Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo".

Icone della barra comandi pagina

1. **Icona Copia pagina**

   Aggiunge una pagina creando una copia di quella attualmente acquisita. Per informazioni dettagliate su come creare una copia, vedere p. 48 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

2. **Icona Elimina pagina**

   Elimina la pagina attualmente acquisita. Per informazioni dettagliate su come eliminare una pagina, vedere p. 48 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

3. **Elenco pagine**

   Consente di visualizzare le miniature delle pagine acquisite. Per visualizzare una pagina acquisita, toccare la miniatura corrispondente. Le informazioni sulla pagina vengono visualizzate come "numero di pagine / numero totale di pagine" nella miniatura in basso a destra.

   Vengono visualizzate fino a quattro pagine. Per visualizzare e spostarsi tra cinque o più pagine, utilizzare le icone di scorrimento .

   Per informazioni dettagliate su come utilizzare l'elenco pagine, vedere p. 47 "Utilizzare una pagina acquisita".

4. **Icona Nuova pagina**

   Aggiunge una nuova pagina alle pagine acquisite. Per informazioni dettagliate su come aggiungere una nuova pagina, vedere p. 48 "Aggiungere ed eliminare una pagina".

5. **Icona Acquisisci**

   Registra le informazioni scritte sulla pagina schermo. Per informazioni dettagliate su come registrare le informazioni scritte, vedere p. 46 "Acquisire una pagina schermo".

6. **Icona Pagina schermo**

   - Mostra una pagina schermo.
   - Cambia la schermata o l'immagine visualizzata.

   Per informazioni dettagliate su come utilizzare una pagina schermo, vedere p. 46 "Utilizzare una pagina schermo" e p. 64 "Modificare l'immagine o la schermata visualizzata su una pagina schermo".

Utilizzare lo schermo

Utilizzare la penna dedicata al dispositivo per operare sullo schermo. È inoltre possibile operare sullo schermo con le dita.

Importante

- Se il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di effettuare delle pause, per evitare l'affaticamento degli occhi.
- Durante l'avvio del dispositivo, la posizione del sensore di contatto viene regolata automaticamente. Non toccare lo schermo durante l'avvio del dispositivo. In caso contrario, la posizione del sensore di contatto potrebbe non essere regolata correttamente.
- Non utilizzare più penne contemporaneamente con il dispositivo. L'utilizzo di più penne contemporaneamente potrebbe causare l'esecuzione di operazioni non desiderate.
- Se vengono utilizzati oggetti diversi dalla penna, come quando lo schermo viene toccato con la manica di una camicia, può accadere che le informazioni non vengano scritte correttamente sul dispositivo.
- In caso di utilizzo contemporaneo di più dispositivi, accertarsi che ogni dispositivo sia posizionato ad almeno 15 m di distanza dall'altro. In caso contrario, possono essere eseguite operazioni non desiderate.
- Per arrestare il dispositivo, premere e rilasciare subito il pulsante di accensione sulla parte anteriore dello schermo. Per maggiori informazioni su come arrestare il dispositivo, vedere Leggere prima di iniziare . Se il dispositivo viene arrestato con una delle azioni descritte qui di seguito, invece che premendo il pulsante di accensione come descritto sopra, il dispositivo potrebbe essere danneggiato:
  - Premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione
  - Spegnere l'interruttore principale
  - Scollegare il cavo di alimentazione
- Non è possibile eseguire operazioni con le dita sullo schermo mentre lo si sta toccando con la penna.
- Se mentre si tocca lo schermo la distanza tra le dita è troppo ridotta, può accadere che il tocco non venga riconosciuto correttamente.
- È possibile che un tocco nella parte superiore dello schermo non venga riconosciuto correttamente.

Utilizzare le schermate con la penna

Selezionare un'icona o un pulsante

Toccare un'icona o un pulsante con la punta della penna per selezionarlo. Per effettuare un doppio clic simile a quello del mouse, toccare velocemente lo stesso elemento due volte con la punta della penna.

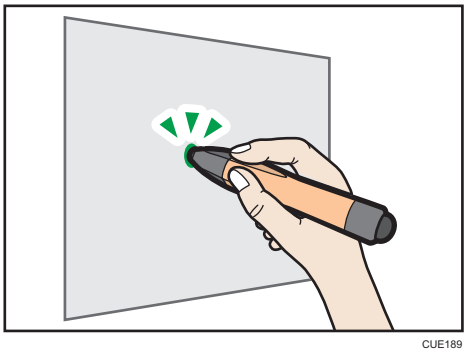

CUE189

Disegnare tratti

L'icona Penna viene selezionata all'avvio del dispositivo. Il tratto è la serie di movimenti che vanno dal momento in cui la penna tocca lo schermo fino a quando non viene rilasciata. Il tratto tracciato segue il movimento della penna.

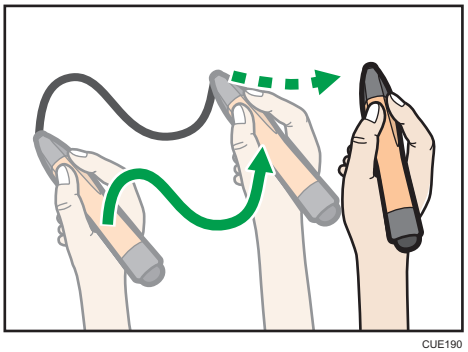

CUE190

Cancellare tratti

Spostare il fondo della penna sul tratto che si desidera eliminare.

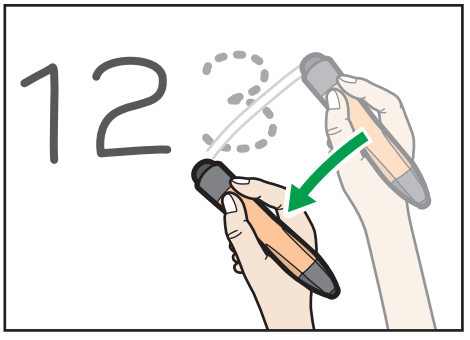

CUE191

Utilizzare la tastiera virtuale

Utilizzare la tastiera virtuale per inserire un indirizzo o una password. Utilizzare la penna per azionare la tastiera virtuale.

La tastiera virtuale viene automaticamente visualizzata quando viene toccato uno dei seguenti campi:

Campo di inserimento	Posizione
Nome visualizzato	Icona Salva e invia tramite e-mail - scheda [Inserimento manuale]
Indirizzo e-mail	Icona Salva e invia tramite e-mail - scheda [Inserimento manuale]
Indirizzo IP	Icona Condividi - [Partecipa] - scheda [Inserimento manuale]

Dopo aver toccato il campo d'inserimento, potrebbero essere necessari circa due secondi perché venga visualizzata la tastiera virtuale.

Per informazioni dettagliate su come utilizzare l'icona Salva e invia tramite e-mail, vedere p. 39 "Salvare e inviare pagine tramite e-mail". Per informazioni dettagliate su come utilizzare [Partecipa] dell'icona Condividi, vedere p. 85 "Partecipare a una sessione lavagna remota".

Nota

- Se si tenta di utilizzare la penna quando la batteria è esaurita, la spia luminosa della penna non si accenderà. Sostituire la batteria. Per informazioni dettagliate su come sostituire la batteria, vedere p. 191 "Inserire una batteria nella penna".

Utilizzare lo schermo con le dita

È possibile utilizzare il display toccandolo direttamente con le dita, per eseguire un'operazione predefinita.

Utilizzare le dita, al posto della penna, per eseguire le seguenti operazioni:

- Tracciare un segno (Vedere p. 33 "Tracciare dei segni").
- Modificare l'ingrandimento dello schermo (Vedere p. 50 "Modificare l'ingrandimento dello schermo").
- Spostare l'area dello schermo (Vedere p. 50 "Modificare l'ingrandimento dello schermo").
- Girare le pagine acquisite (Vedere p. 47 "Girare le pagine").

2. Utilizzare il dispositivo come lavagna

Questo capitolo spiega come scrivere caratteri o figure a mano sul dispositivo e come modificare o cancellare le informazioni scritte. Spiega, inoltre, come salvare e stampare le informazioni scritte.

Tracciare dei tratti

Importante

- **La penna è necessaria per tracciare dei tratti. Non è possibile tracciare dei tratti con le dita.**
- **Non è possibile utilizzare contemporaneamente più penne per tracciare dei tratti.**

Il tratto è il segmento di una linea tracciato con la penna dedicata.

Il tratto viene tracciato in base al colore e allo spessore visualizzati nell'icona Penna .

1. **Toccare l'icona Penna .**
2. **Selezionare il colore, lo spessore o il tipo di griglia di linee dal sottomenu se si desidera modificare queste caratteristiche.**

   Per informazioni dettagliate sul sottomenu, vedere p. 23 "Sottomenu icona Penna".
3. **Muovere la penna sulla schermata.**

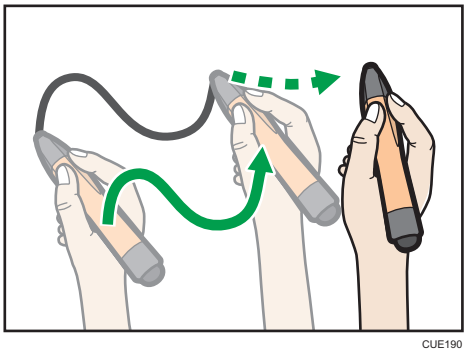

   Mentre la punta della penna è sullo schermo, è possibile tracciare un tratto.

Nota

- È possibile tracciare 3.000 tratti per pagina.
- È possibile tracciare un totale di 90.000 tratti.

Sottomenu icona Penna

Selezionare il colore e lo spessore dei tratti tracciati dal sottomenu dell'icona Penna .

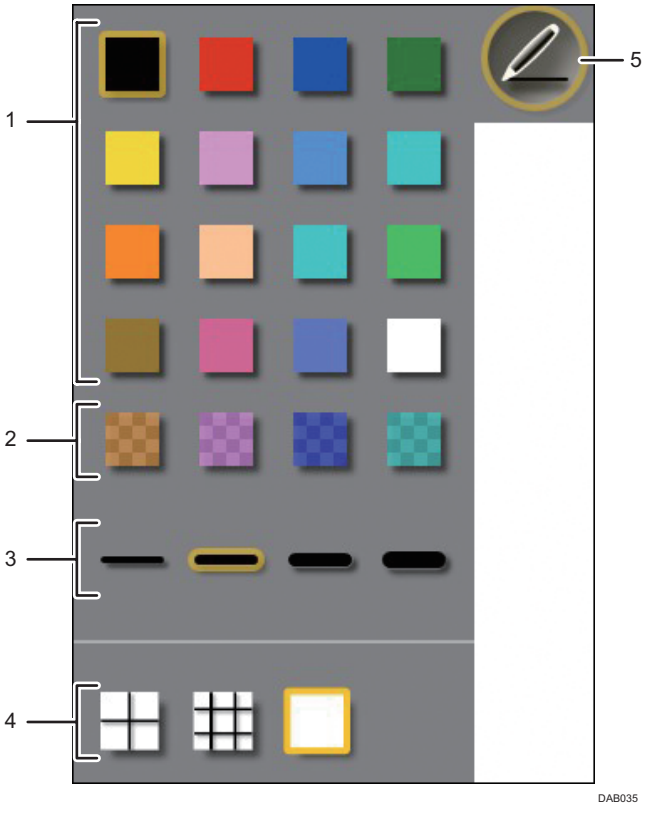

1. **Colore dei tratti**

   Modifica il colore dei tratti tracciati.

2. **Colore dei tratti (semitrasparenti)**

   Modifica il colore dei tratti tracciati in un colore semi-trasparente.

3. **Spessore del tratto**

   Modifica lo spessore dei tratti tracciati.

4. **Griglia linea**

   Consente di visualizzare una griglia sullo schermo.

5. **Icona Penna**

   Indica il colore e lo spessore selezionati.

Selezionare e modificare i tratti

È possibile selezionare e modificare i tratti tracciati, ad esempio, ingrandendoli o spostandoli.

1. **Toccare l'icona Seleziona ed elimina .**
2. **Toccare l'icona Seleziona .**

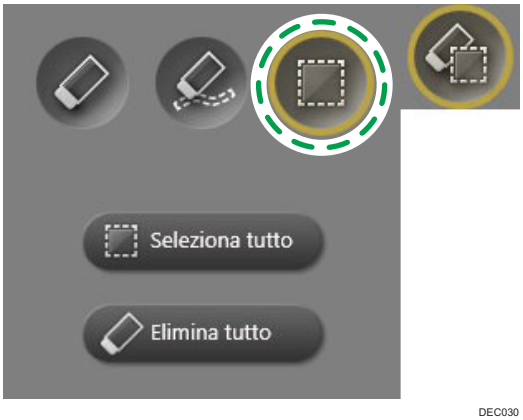

DEC030

3. **Cerchiare un tratto con la punta della penna per selezionare il tratto.**

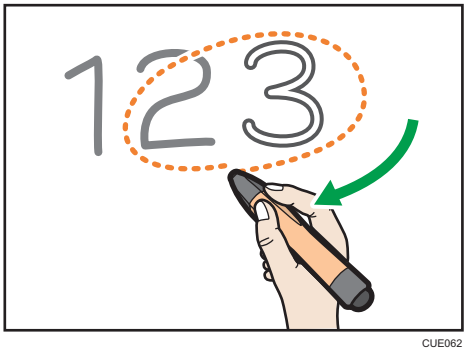

CUE062

Toccare [Seleziona tutto] per selezionare tutti i tratti della pagina.

4. **Modificare i tratti selezionati.**

Spostare i tratti

Trascinare il tratto selezionato fino all'area dove si desidera posizionarlo.

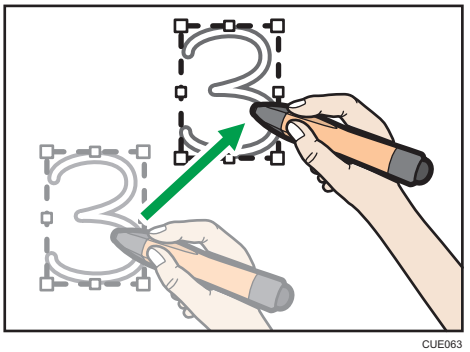

CUE063

Ridurre o ingrandire i tratti

Per ridurre o ingrandire un tratto, posizionare la punta della penna sull'angolo o al centro di un lato e trascinarla in modo da ingrandire o ridurre il tratto alle dimensioni desiderate.

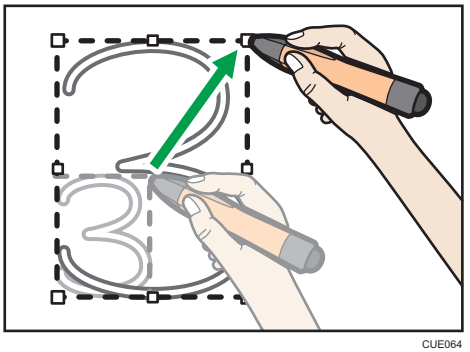

CUE064

È anche possibile eliminare i tratti selezionati. Per informazioni dettagliate su come eliminare i tratti selezionati, vedere p. 29 "Selezionare ed eliminare più tratti".

Eliminare i tratti

Eliminare una parte del tratto

Quando si tocca una parte di un tratto, quella parte viene eliminata.

1. **Toccare l'icona Seleziona ed elimina** .
2. **Toccare l'icona Elimina parzialmente** .

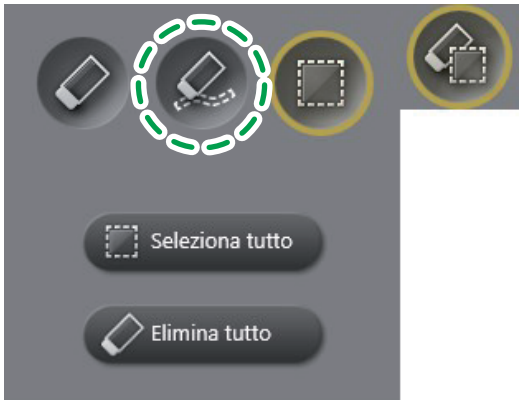

DAB037

3. **Spostare la penna sul tratto.**

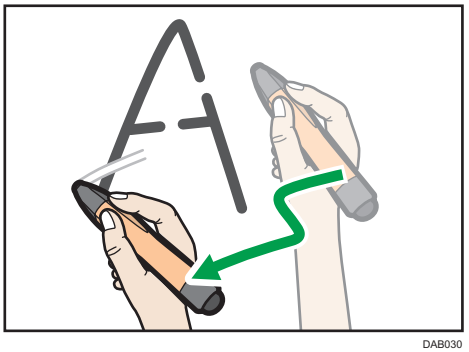

DAB030

Solo le parti del tratto toccate dalla punta della penna verranno eliminate. Lo spessore delle parti eliminate è uguale a quello selezionato utilizzando l'icona Penna . Per informazioni dettagliate su come modificare lo spessore, vedere p. 23 "Sottomenu icona Penna".

Nota

- Non è possibile eliminare parzialmente dei tratti quando si usa la lavagna remota in modalità compatibile.

- Se il tratto parzialmente eliminato viene suddiviso in sezioni distinte, ciascuna sezione diventerà un tratto separato. È possibile eliminare parzialmente dei tratti e creare fino a un massimo di 3.000 tratti per pagina o di 90.000 tratti complessivi in tutte le pagine.

Eliminare singoli tratti

Eliminare utilizzando il fondo della penna

1. **Per cancellare un tratto, passarci sopra il fondo della penna.**

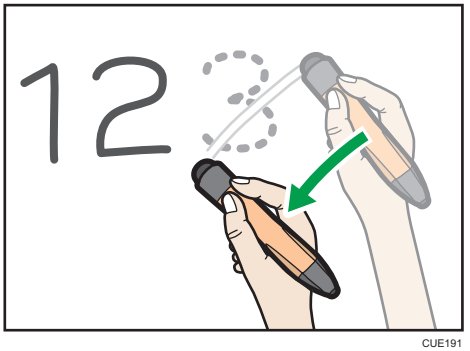

CUE191

Eliminare utilizzando la punta della penna

1. **Toccare l'icona Seleziona ed elimina .**
2. **Toccare l'icona Cancella .**

DAB109

3. Per cancellare un tratto, passarci sopra la punta della penna.

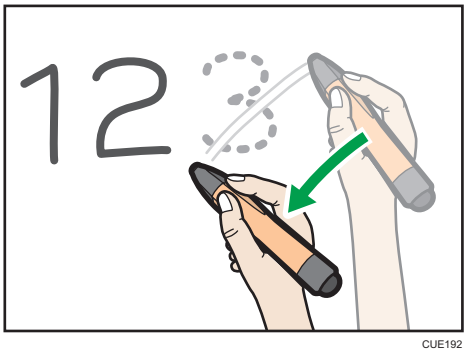

CUE192

Selezionare ed eliminare più tratti

1. Toccare l'icona Seleziona ed elimina .
2. Cerchiare un tratto con la punta della penna per selezionare il tratto.

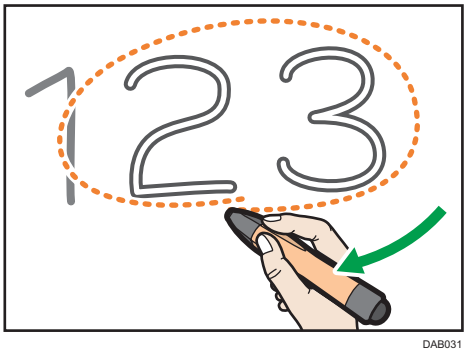

DAB031

3. Toccare un punto qualsiasi dell'area selezionata con il fondo della penna.

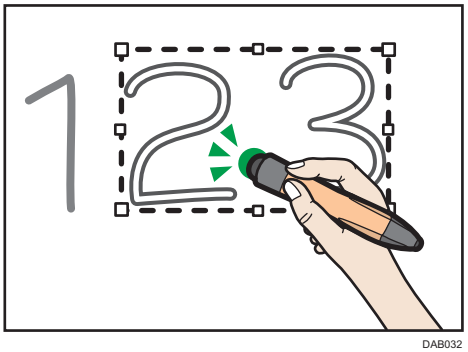

DAB032

Eliminare tutti i tratti

È possibile cancellare tutti i tratti presenti sullo schermo.

1. **Toccare l'icona Seleziona ed elimina** .
2. **Toccare [Elimina tutto].**
3. **Toccare [Elimina].**

Annullare le operazioni

È possibile annullare un'operazione nella quale un tratto è stato tracciato, modificato o eliminato. È inoltre possibile ripristinare le operazioni che sono state precedentemente annullate.

Nota

- Durante una sessione di lavagna remota, è possibile solo annullare o ripetere i tratti scritti, modificati o cancellati sul proprio dispositivo.
- Dopo aver acquisito una pagina schermo, non è possibile annullare o ripetere tutte le operazioni eseguite su essa.
- Dopo aver copiato una pagina acquisita, non è possibile annullare o ripetere tutte le operazioni eseguite sulla pagina copiata.
- Durante una sessione di lavagna remota in modalità compatibile, non è possibile annullare o ripetere le operazioni.
- La funzione "Annulla" è applicabile alle pagine che non sono al momento visualizzate. Se la funzione "Annulla" viene applicata a più pagine contemporaneamente, è possibile controllare solo la pagina correntemente visualizzata.

Annulla

1. **Toccare l'icona Annulla .**

DAB012

È possibile annullare fino a un massimo di 100 operazioni.

Ripeti

1. **Toccare l'icona Ripeti .**

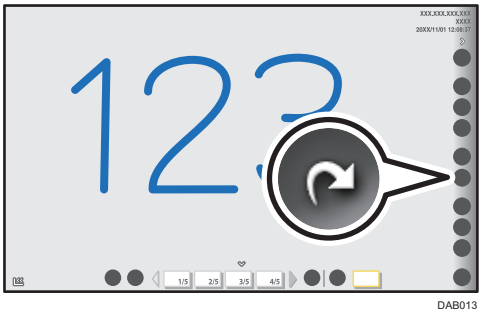

DAB013

È possibile ripretere fino a un massimo di 100 operazioni annullate.

Tracciare dei segni

Un segno è una linea spessa semitrasparente tracciata con il dito. Un segno scompare automaticamente alcuni secondi dopo essere stato tracciato.

Un segno viene utilizzato per indicare una parte importante di informazione scritta o di un'immagine visualizzata verso le quali si vuole attirare l'attenzione. Questa funzione può essere anche utilizzata mentre si usa lavagna remota.

1. **Toccare lo schermo con il dito e farlo scorrere sulla superficie.**

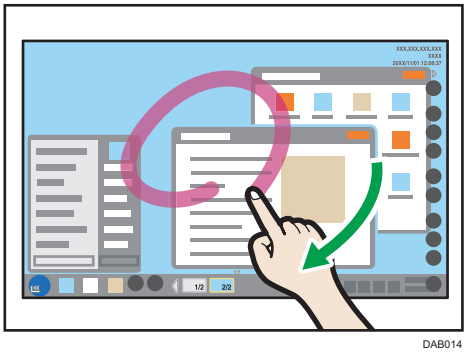

DAB014

Il segno magenta verrà tracciato sino al punto in cui il dito viene sollevato dallo schermo.

Tracciare dei segni durante una sessione di lavagna remota

Un segno può essere tracciato su tutti i dispositivi che ospitano o partecipano ad una sessione di lavagna remota e viene visualizzato su tutti i dispositivi.

I colori dei segni utilizzati durante una sessione di lavagna remota sono i seguenti:

- Lavagna host: Magenta
- Prima lavagna partecipante: Ciano
- Seconda lavagna partecipante: Giallo
- Terza lavagna partecipante: Verde

Nota

- Non è possibile tracciare i segni mentre si utilizza la penna.
- Non è possibile tracciare i segni durante una sessione di lavagna remota in modalità compatibile.
- Non è possibile salvare, inviare via e-mail, o stampare i segni.

Salvare le pagine

Le pagine possono essere salvate in una cartella condivisa oppure su un dispositivo di memoria USB. È inoltre possibile salvarle temporaneamente sul dispositivo.

Tutte le pagine sono salvate come unico file PDF, come mostrato qui sotto.

Voce	Specifiche
Nome file	iwb-data-ora.pdf • Il nome di un file salvato il 23 gennaio 2014 alle 4:56:07 sarà "iwb-20140123-045607. pdf".
Formato pagina	243,84 × 137,16 mm (9,6 × 5,4 pollici)

Nota

- È possibile caricare e visualizzare le pagine salvate. È inoltre possibile modificare i tratti sulle pagine caricate. Per informazioni dettagliate su come caricare le pagine salvate, vedere p. 55 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".

Salvare le pagine in una cartella condivisa oppure su un dispositivo di memoria USB

Procedura di salvataggio in una cartella condivisa

Prima di salvare le pagine in una cartella condivisa occorre registrarla. Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione di una cartella condivisa, vedere p. 149 "Gestire una lista cartelle condivise".

Procedura di salvataggio su un dispositivo di memoria USB

Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato del display. Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

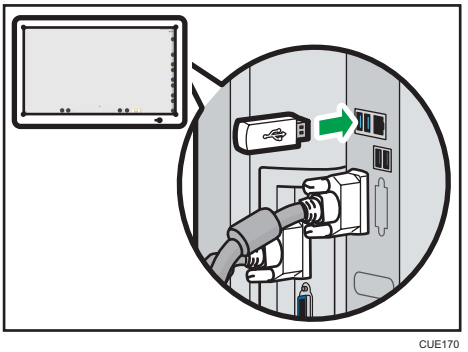

CUE170

1. Toccare l'icona File.
2. Toccare [Salva].

DEC031

3. Specificare la cartella in cui si desidera salvare il file.
4. Toccare [Salva].

Visualizzare la schermata usata per specificare la cartella in cui si desidera salvare il file

La seguente finestra è utilizzata per specificare la cartella in cui si desidera salvare il file:

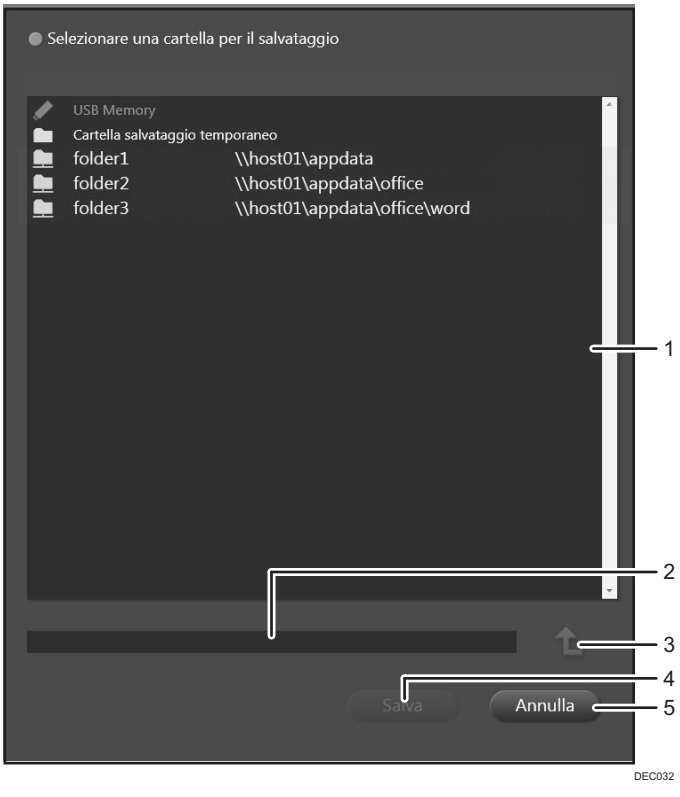

DEC032

1. **Elenco cartelle**

   Specificare la cartella in cui salvare le pagine. È possibile specificare una delle seguenti cartelle:

   - Memoria USB

     Salvare le pagine nella directory principale del dispositivo di memoria USB collegato alla macchina.

   - Cartella salvataggio temporaneo

     Salva temporaneamente le pagine nel dispositivo. Per informazioni sul salvataggio delle pagine nel dispositivo, vedere p. 36 "Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo".

   - Cartella condivisa

     Salva le pagine in una cartella condivisa registrata nel dispositivo. È possibile specificare una sottocartella situata fino a un massimo di 10 livelli al di sotto della cartella condivisa. Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione di una cartella condivisa, vedere p. 149 "Gestire una lista cartelle condivise".

2. **Percorso**

   Mostra il percorso della cartella selezionata in "Elenco cartelle".

3. **Icona Cartella superiore**

   Passa alla cartella di livello superiore.

4. **[Salva]**

   Chiude la finestra e inizia il salvataggio delle pagine.

5. **[Annulla]**

   Annulla il tentativo di salvare le pagine e chiude la finestra.

Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo

Per evitare la perdita di informazioni che potrebbe verificarsi quando si dimentica di eliminare le informazioni scritte, tutte le informazioni vengono cancellate quando il dispositivo viene spento. Se si vuole smettere di usare il dispositivo prima di aver terminato le operazioni, o se non vi è alcuna memoria esterna disponibile per salvare le informazioni, è possibile memorizzare le informazioni nel dispositivo per un periodo limitato di tempo.

Importante

- **Se la funzione di salvataggio temporaneo non è abilitata, non è possibile salvare le informazioni temporaneamente. Per informazioni dettagliate su come abilitare questa funzione, vedere p. 159 "Modificare le Impostazioni di sistema".**

Le informazioni possono essere memorizzate temporaneamente per un massimo di 30 giorni. Per informazioni dettagliate su come specificare il periodo di memorizzazione, vedere p. 159 "Modificare le Impostazioni di sistema".

1. **Toccare l'icona File .**

2. Toccare [Salva].

DEC031

3. Toccare "Cartella salvataggio temporaneo".

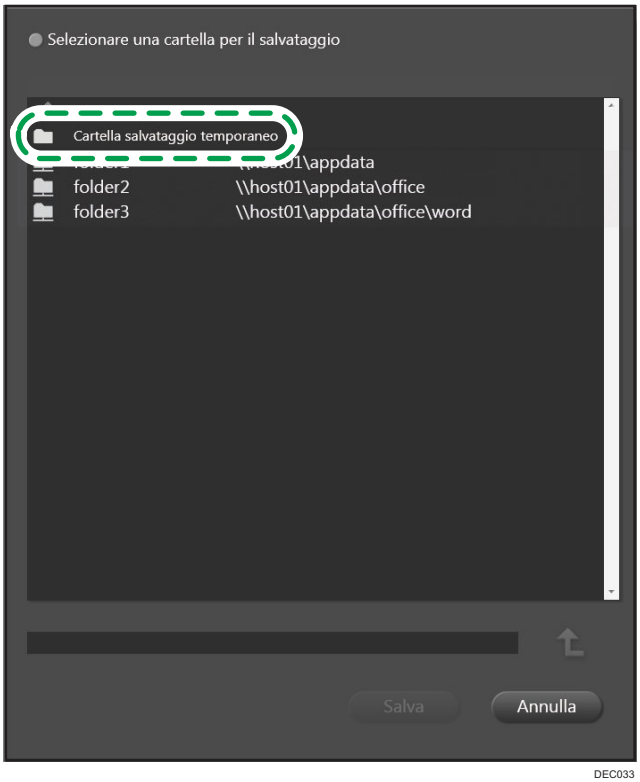

DEC033

4. **Inserire il codice riunione.**

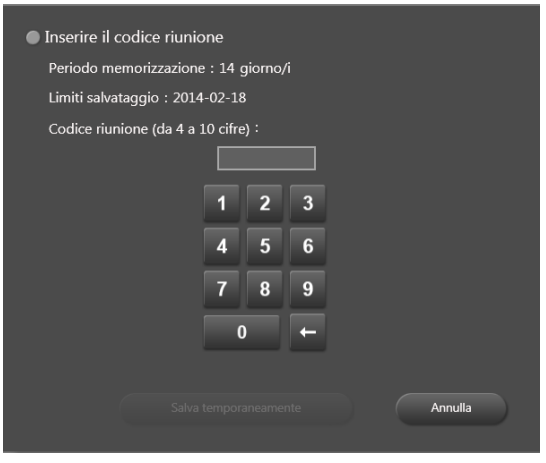

Per il "codice riunione" si può indicare un numero qualsiasi. Il codice riunione viene utilizzato per le seguenti funzioni:

- Importare un file salvato temporaneamente e riprendere il lavoro dall'ultimo dato scritto
- Scaricare un file salvato temporaneamente da una pagina Web

5. **Toccare [Salva temporaneamente].**

Nota

- Per informazioni dettagliate su come caricare un file temporaneamente salvato, vedere p. 58 "Importare un file salvato temporaneamente".
- Per informazioni dettagliate su come scaricare un file temporaneamente salvato, vedere p. 97 "Scaricare i file salvati temporaneamente".

Salvare e inviare pagine tramite e-mail

Le pagine possono essere salvate e inviate per e-mail come allegato. Tutte le pagine sono salvate in un unico file PDF che viene allegato alla e-mail.

Importante

- **Per inviare un'e-mail, è necessario configurare le impostazioni di rete e del server SMTP. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle Impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete". Per informazioni sulla configurazione delle Impostazioni server SMTP, vedere p. 139 "Configurare le Impostazioni server SMTP".**

1. **Toccare l'icona Salva e invia tramite e-mail .**
2. **Specificare l'indirizzo e-mail di destinazione.**

   Per informazioni dettagliate su come specificare gli indirizzi e-mail, vedere p. 41 "Visualizzare la schermata utilizzata per specificare un indirizzo e-mail di destinazione ".
3. **Per usare la funzione Mail to Print di una stampante multifunzione, selezionare "Mail to Print".**

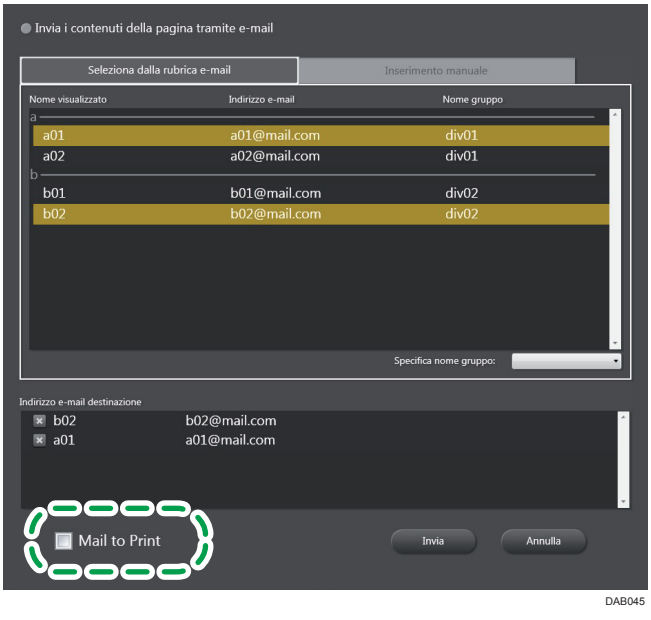

DAB045

   Per informazioni dettagliate sulla funzione Mail to Print, vedere p. 40 "Utilizzare Mail to Print".
4. **Toccare [Invia].**

Nota

- Il nome del file PDF salvato sarà "iwb-data-ora.pdf". Per esempio, il nome di un file salvato il 23 gennaio 2014 alle 4:56:07 sarà "iwb-20140123-045607. pdf".
- Il file inviato tramite e-mail viene salvato temporaneamente.

Utilizzare Mail to Print

È possibile inviare la pagina a una stampante multifunzione dotata della funzione Mail to Print, selezionando la casella Mail to Print sullo schermo e specificando una destinazione.

Le pagine sono stampate con le seguenti condizioni:

- Colore di stampa: Colore (quando si usa una stampante a colori multifunzione)
- Formato carta: A4

Nota

- Per utilizzare questa funzione, la stampante multifunzione deve soddisfare le seguenti condizioni:
  - Fornire supporto per la funzione Mail to Print.
  - Avere un server SMTP configurato e un indirizzo e-mail di destinazione.
- Per utilizzare questa funzione, configurare le Impostazioni server SMTP necessarie nelle Impostazioni amministratore per consentire l'invio del file in più parti. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 139 "Configurare le Impostazioni server SMTP".
- Se l'autenticazione utente è abilitata sulla stampante multifunzione, non è possibile stampare le pagine.
- È anche possibile stampare su carta in formato Letter. Nota: alcuni mm a sinistra e a destra dell'immagine non verranno stampati. Le seguenti impostazioni sono necessarie sulla stampante multifunzione per effettuare la stampa su carta in formato Letter. Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della stampante multifunzione, vedere il manuale fornito con la stampante multifunzione in uso.
  - Se è presente un vassoio carta con il formato carta impostato su A4, modificare il formato carta o rimuovere il foglio A4.
  - Modificare l'impostazione del formato carta del vassoio carta in formato Letter.
  - Modificare le impostazioni per la selezione automatica del formato carta.

Visualizzare la schermata utilizzata per specificare un indirizzo e-mail di destinazione

Scheda [Seleziona dalla rubrica e-mail]

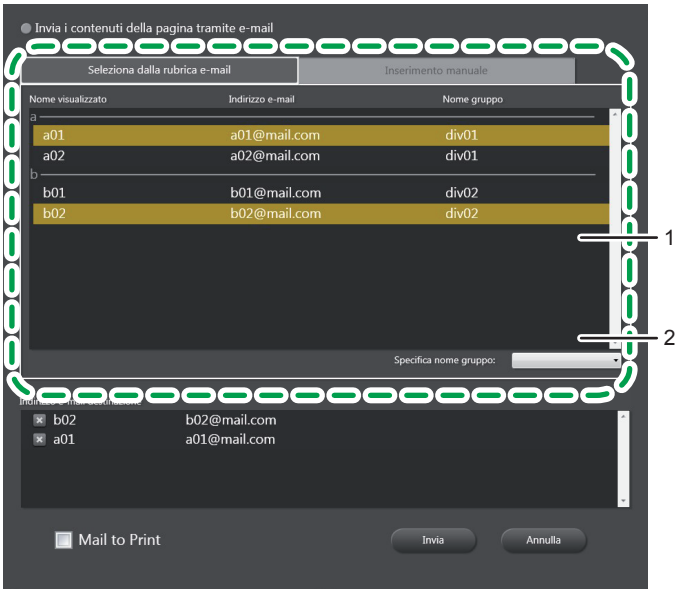

DAB047

1. **Rubrica e-mail**

   Elenca gli indirizzi e-mail registrati nella Rubrica e-mail. Selezionare l'indirizzo e-mail di destinazione a cui si desidera inviare le pagine. È possibile aggiungere nuove voci alla rubrica e-mail selezionando [Gestione dati aggiunti] nelle Impostazioni amministratore. Vedere p. 145 "Gestire una rubrica e-mail".

2. **Specifica nome gruppo**

   Selezionare nella Rubrica e-mail il gruppo che si desidera visualizzare.

Scheda [Inserimento manuale]

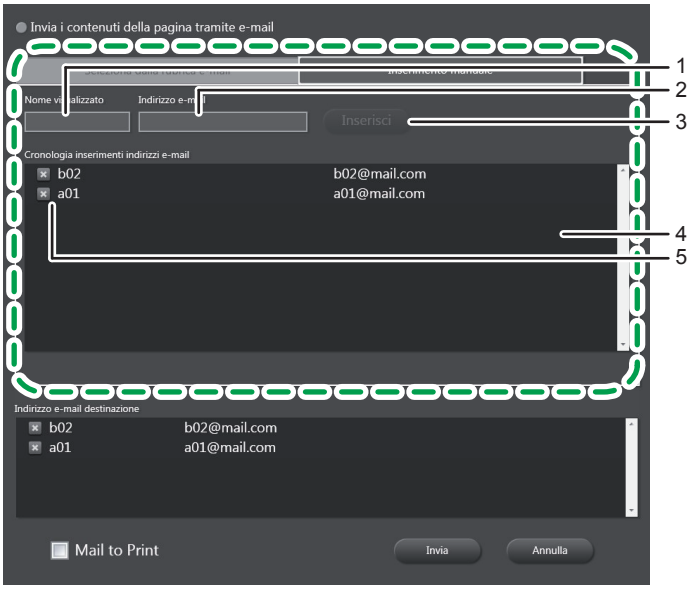

DAB049

1. **Nome visualizzato**

   Inserire il nome dell'indirizzo e-mail. La tastiera virtuale appare quando si tocca il campo di inserimento.

2. **Indirizzo e-mail**

   Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione. La tastiera virtuale appare quando si tocca il campo di inserimento.

3. **[Inserisci]**

   Aggiunge l'indirizzo e-mail inserito nella lista "Indirizzo e-mail destinazione".

4. **Cronologia inserimenti indirizzi e-mail**

   Consente di visualizzare la cronologia degli indirizzi e-mail inseriti. È possibile selezionare l'indirizzo e-mail di destinazione dalla lista.

   La "Cronologia inserimenti indirizzi e-mail" può contenere un massimo di 100 voci. Se ha già raggiunto tale numero, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.

5. **Elimina indirizzo e-mail dalla cronologia**

   Elimina un indirizzo e-mail dall'elenco della cronologia. Quando si tocca [Elimina] nel messaggio di conferma eliminazione che appare, l'indirizzo di posta elettronica selezionato viene eliminato dalla cronologia.

Indirizzo e-mail destinazione

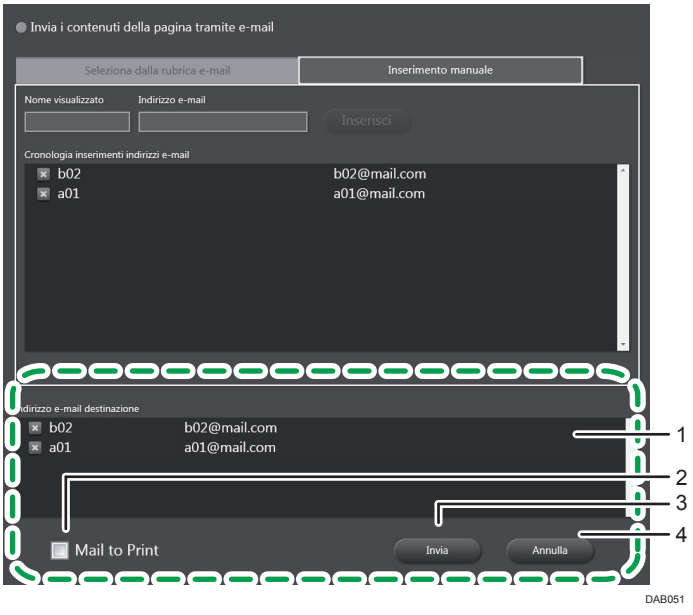

1. **Elenco Indirizzo e-mail destinazione**

   Elenca gli indirizzi e-mail specificati nelle schede [Seleziona dalla rubrica e-mail] o [Inserimento manuale]. È possibile specificare fino a 30 indirizzi e-mail. Quando si tocca un'indirizzo e-mail specificato, l'indirizzo viene eliminato dall'elenco [Indirizzo e-mail destinazione].

2. **Mail to Print**

   Specificare se utilizzare o meno la funzione di stampa Mail to Print. Se si seleziona questa casella, viene utilizzata la funzione Mail to Print.

3. **[Invia]**

   La finestra si chiude e l'e-mail viene inviata all'indirizzo e-mail specificato.

4. **[Annulla]**

   L'e-mail viene annullata e la finestra si chiude.

Stampare le pagine

È possibile stampare tutte le pagine in una sola volta. È inoltre possibile stampare solo la pagina visualizzata. Ogni pagina viene stampata con le immagini e le informazioni centrate orizzontalmente.

Importante

- **Prima di stampare, configurare le impostazioni di stampa e di rete. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete". Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di stampa, vedere p. 162 "Modificare le Impostazioni di stampa".**

1. **Toccare l'icona Stampa .**

   Appare una finestra per specificare le condizioni di stampa.

2. **Specificare le condizioni di stampa.**

   Per informazioni dettagliate sulle voci che è possibile impostare per la stampa, vedere p. 44 "Visualizzare la schermata utilizzata per specificare le condizioni di stampa".

3. **Toccare [Stampa].**

Nota

- Se è aperta la finestra per specificare le condizioni di stampa mentre la lavagna remota è in uso, non si può eseguire alcuna operazione sul dispositivo che condivide la lavagna.
- Utilizzare un dispositivo di stampa che supporta Universal Print Driver. Per informazioni dettagliate sui modelli che supportano Universal Print Driver, vedere la pagina di download dei driver nella home page di Ricoh.

Visualizzare la schermata utilizzata per specificare le condizioni di stampa

La finestra seguente viene utilizzata per specificare le condizioni di stampa:

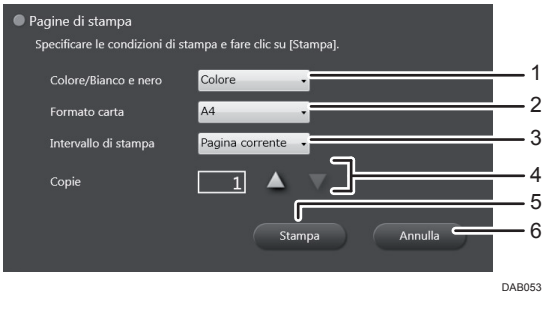

DAB053

1. **Colore/Bianco e nero**

   Consente di selezionare l'impostazione del colore di stampa.

2. **Formato carta**

   Consente di selezionare il formato carta che si desidera utilizzare.

3. **Intervallo di stampa**

   Consente di selezionare la pagina che si desidera stampare.

4. **Copie**

   Consente di specificare il numero di copie che si desidera stampare. Quando si selezionano due o più copie, le pagine vengono fascicolate e il numero di copie specificato viene stampato.

5. **[Stampa]**

   Chiude la finestra e avvia la stampa.

6. **[Annulla]**

   Annulla la stampa e chiude la finestra.

Utilizzare una pagina schermo

Se si tocca l'icona della pagina schermo durante la visualizzazione di una pagina acquisita, la schermata cambia per visualizzare una pagina dello schermo.

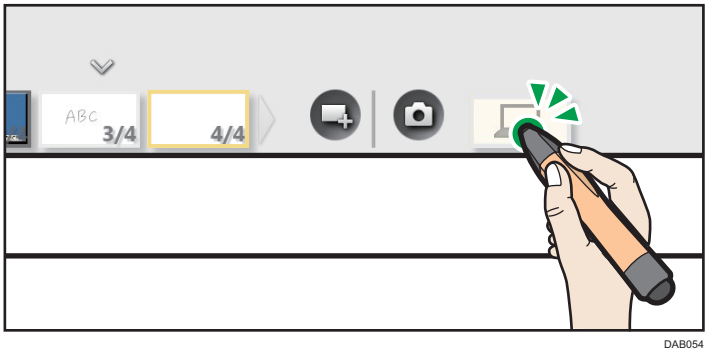

DAB054

Acquisire una pagina schermo

È possibile acquisire una schermata o un'immagine visualizzata sullo schermo. La schermata o l'immagine catturata viene aggiunta all'elenco pagine. L'informazione scritta viene eliminata dallo schermo e visualizzata nella pagina acquisita.

1. **Toccare l'icona Acquisisci per catturare una pagina schermo .**

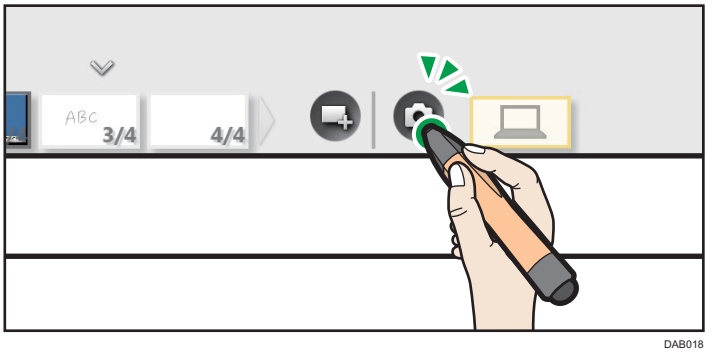

DAB018

La pagina schermo rimane visualizzata mentre la pagina acquisita viene aggiunta alla fine dell'elenco pagine.

Nota

- L'icona Acquisisci è attiva quando viene visualizzata una pagina schermo.
- Se sono state già acquisite 100 pagine, l'icona Acquisisci non può essere utilizzata.
- Se sono stati già tracciati 90.000 tratti, l'icona Acquisisci non può essere utilizzata.

Utilizzare una pagina acquisita

La miniatura della pagina aggiunta viene visualizzata nell'elenco pagine. Per visualizzare una pagina acquisita, toccare la miniatura della pagina.

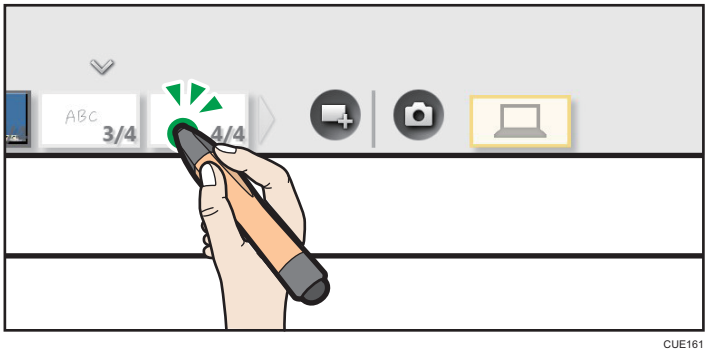

CUE161

È possibile utilizzare le dita per scorrere le pagine acquisite. Per informazioni dettagliate su come utilizzare le dita per scorrere le pagine acquisite, vedere p. 47 "Girare le pagine".

Girare le pagine

Quando viene selezionata una pagina acquisita, è possibile girare le pagine usando le dita.

1. **Toccare lo schermo con due dita e spostarle a destra o a sinistra sulla pagina, mantenendole equidistanti tra loro.**
   - Muovere le dita verso sinistra, fino alla fine della schermata, per visualizzare la pagina successiva.
   - Muovere le dita verso destra, fino alla fine della schermata, per visualizzare la pagina precedente.
2. **Quando compare il lato della pagina, staccare le dita dallo schermo.**

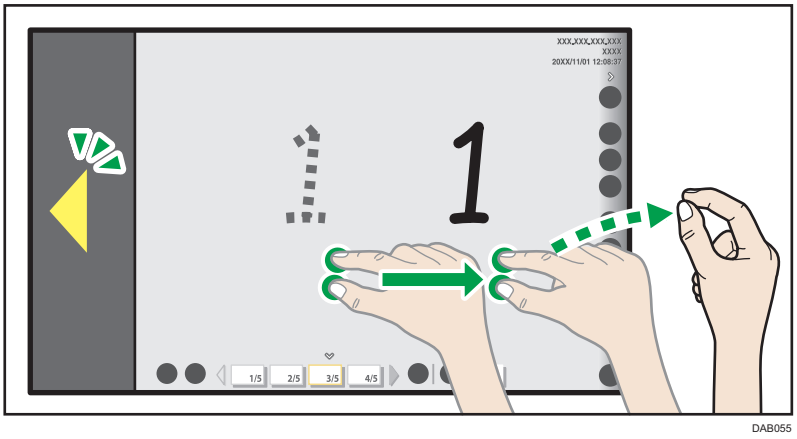

DAB055

Aggiungere ed eliminare una pagina

Per aggiungere o eliminare delle pagine, utilizzare le icone corrispondenti sulla barra comandi della pagina.

Nota

- Se sono state già acquisite 100 pagine, l'icona Nuova pagina o l'icona Copia pagina , non possono essere utilizzate.
- Se sono stati già tracciati 90.000 tratti complessivi in tutte le pagine, l'icona Nuova pagina o l'icona Copia pagina non possono essere utilizzate.
- Durante una sessione di lavagna remota l'icona Copia pagina non è attiva.

Aggiungere una pagina acquisita

1. **Per aggiungere una nuova pagina, toccare l'icona Nuova pagina .**

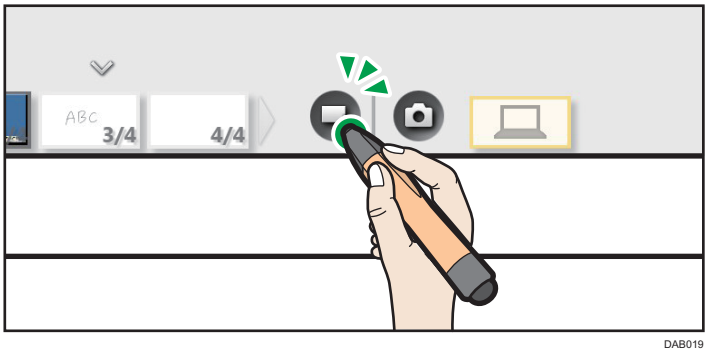

DAB019

Viene creata una nuova pagina vuota in fondo all'elenco delle pagine acquisite. La pagina aggiunta compare sullo schermo.

È inoltre possibile creare una nuova pagina mentre è visualizzata una pagina schermo.

Effettuare la copia di una pagina acquisita

È possibile copiare una pagina acquisita mentre viene visualizzata.

1. **Visualizzare la pagina da copiare.**

2. **Toccare l'icona Copia pagina .**

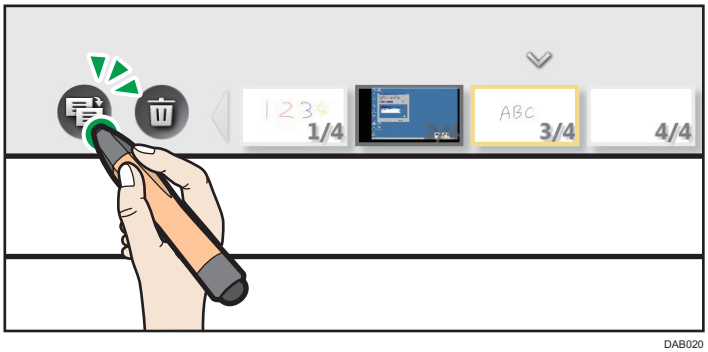

DAB020

Viene aggiunta la copia della pagina selezionata subito dopo la pagina visualizzata. La pagina aggiunta compare sullo schermo.

Eliminare una pagina acquisita

È possibile eliminare una pagina acquisita mentre viene visualizzata.

1. **Visualizzare la pagina da eliminare.**
2. **Toccare l'icona Elimina pagina .**

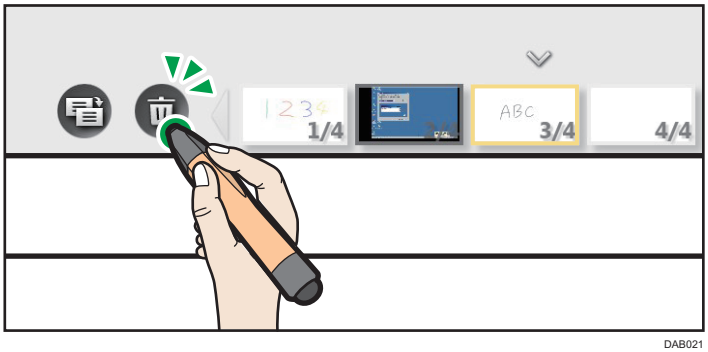

DAB021

3. **Toccare [Elimina].**

   La pagina visualizzata viene eliminata.

   Viene visualizzata la pagina precedente. Se viene eliminata la prima pagina, appare quella successiva. Se vengono eliminate tutte le pagine acquisite, appare una pagina schermo.

Modificare l'ingrandimento dello schermo

Ci sono due metodi per modificare l'ingrandimento dello schermo di una pagina visualizzata o per spostare l'area di visualizzazione di una pagina ingrandita. Il primo è con le dita e il secondo è con la penna. Il risultato dell'operazione eseguita viene applicato a tutti i dispositivi che condividono la lavagna remota.

Modificare l'ingrandimento dello schermo con le dita

Quando si modifica l'ingrandimento dello schermo o si sposta l'area di visualizzazione con le dita, il navigatore zoom viene visualizzato in alto al centro dello schermo.

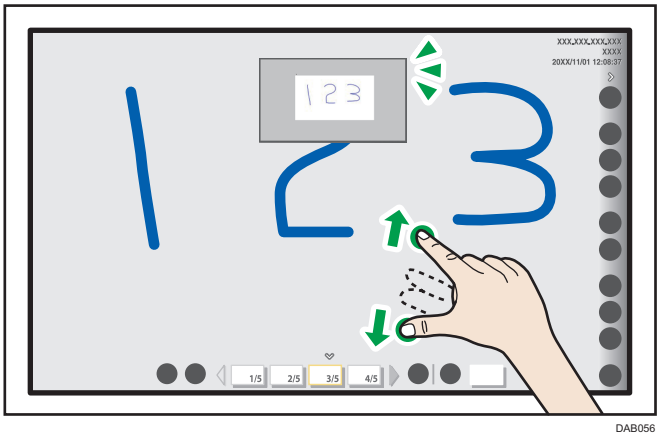

DAB056

Il navigatore zoom mostra l'area visualizzata sullo schermo.

Modificare l'ingrandimento dello schermo

Toccare lo schermo con due dita, allargandole o avvicinandole.

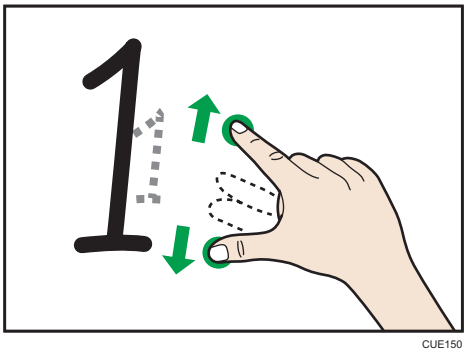

CUE150

- Allargare le dita per ingrandire lo schermo mantenendo il centro nel punto del tocco originale.

- Unire le punte delle dita per rimpicciolire lo schermo mantenendo il centro nel punto del tocco originale.

Spostare l'area visualizzata

Toccare lo schermo con due dita e spostarle in alto, in basso, a destra o a sinistra, mantenendole equidistanti tra loro.

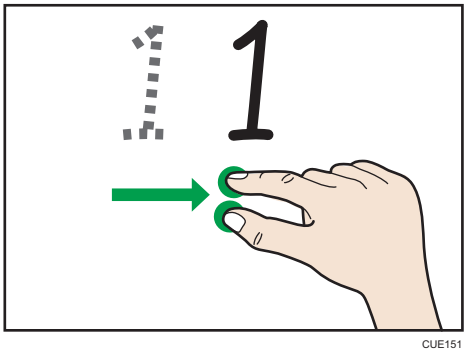

CUE151

L'area visualizzata si sposta in base al movimento delle dita.

Nota

- Non è possibile eseguire operazioni con le dita sullo schermo mentre lo si sta toccando con la penna.
- Se mentre si tocca lo schermo la distanza tra le dita è troppo ridotta, può accadere che il tocco non venga riconosciuto correttamente.
- È possibile che un tocco nella parte superiore dello schermo non venga riconosciuto correttamente.

Modificare l'ingrandimento dello schermo con la penna

Selezionare l'icona Lente d'ingrandimento per modificare l'ingrandimento dello schermo o spostare l'area visualizzata. Si può spostare l'area di visualizzazione ingrandita.

1. Toccare l'icona Lente d'ingrandimento .

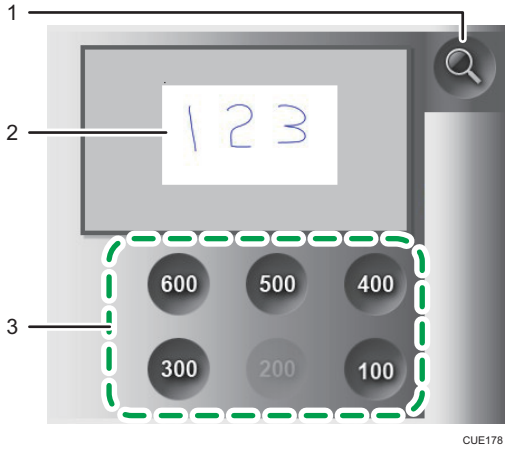

CUE178

1. Icona Lente d'ingrandimento
2. Area di visualizzazione
3. Ingrandimento display (%)

2. Toccare l'ingrandimento dello schermo.

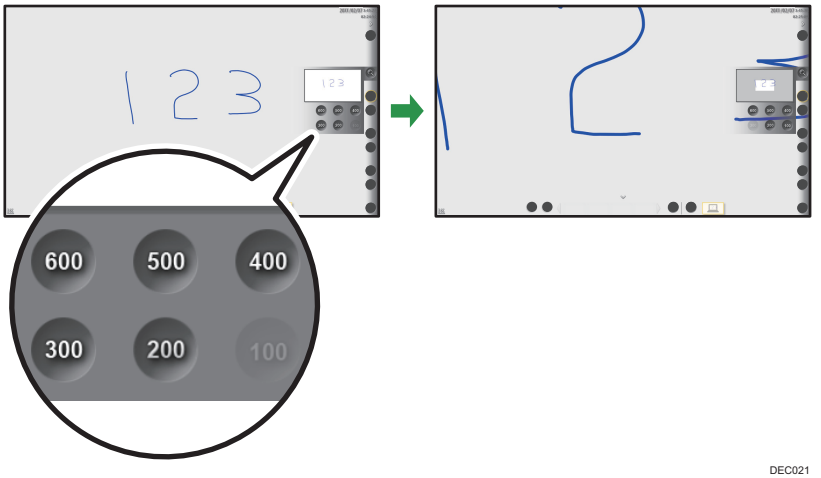

DEC021

3. **Per spostare l'area di visualizzazione, toccare e premere sulla sezione dello schermo con la punta della penna. Mentre si fa pressione con la penna, trascinarla attraverso l'area.**

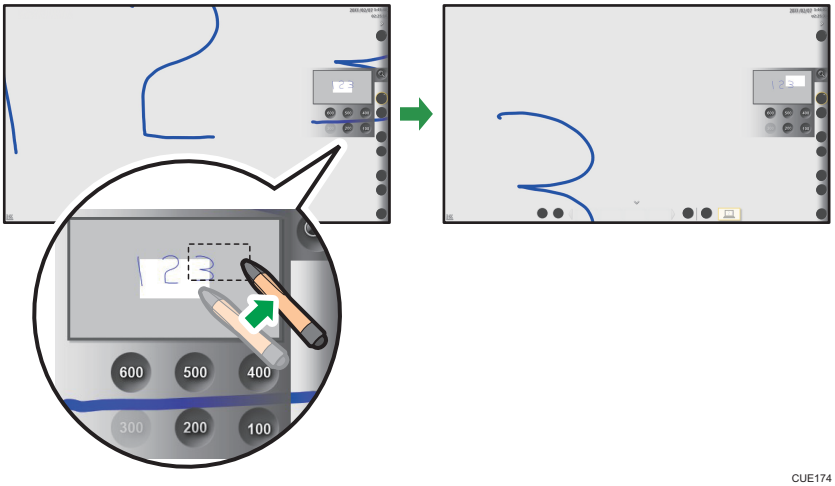

CUE174

Nota

- Se non viene eseguita alcuna operazione nel sottomenu dell'icona Lente d'ingrandimento, il sottomenu scomparirà automaticamente dopo dieci secondi. Per nascondere il sottomenu manualmente, toccare di nuovo l'icona Lente d'ingrandimento.

3. Visualizzare file o immagini da un dispositivo di uscita immagini e scrivere informazioni

Questo capitolo spiega come visualizzare un'immagine da un dispositivo di uscita immagini o da un file

Importare un file e scrivere informazioni su di esso

È possibile importare e visualizzare un file PDF o di PowerPoint sullo schermo e scrivere informazioni su di esso. È inoltre possibile importare un file salvato dal dispositivo e aggiungervi nuovi tratti o modificare quelli già esistenti.

File PDF importabili

Voce	Condizione
Dimensioni file	100 MB o meno
Versione PDF	PDF 1.3–1.7 (compreso PDF/A)
Formato pagina	Cartoline–A0
Sicurezza documento	Nessuna impostazione di sicurezza *1

*1 Non si può importare un file PDF eliminato dalla coda di stampa per impedire che sia stampato.

File di PowerPoint importabili

- Microsoft Office PowerPoint 2007
- Microsoft Office PowerPoint 2003
- Microsoft PowerPoint 2002
- Microsoft PowerPoint 2000
- Microsoft PowerPoint 97

Nota

- I tratti memorizzati su un file salvato dal dispositivo quando era in esecuzione la versione 1.1.27.0 o versioni precedenti non possono essere modificati.
- Se le proprietà o il contenuto di un file PDF salvato dal dispositivo sono stati modificati, potrebbe non essere possibile la modifica dei tratti memorizzati sul file importato.

- Ogni pagina del file di PowerPoint viene importata come immagine. Di conseguenza, qualsiasi video o link presente sulle pagine del file di PowerPoint verrà ugualmente convertito e incorporato nelle immagini.
- Se il file di PowerPoint importato contiene informazioni associate a un tipo di carattere che non è supportato dal dispositivo, le informazioni potrebbero non essere visualizzate correttamente.
- Il file di PowerPoint importato viene salvato come file PDF.

Importare un file

Procedura di importazione da una cartella condivisa

Prima di importare un file da una cartella condivisa è necessario registrarla. Per informazioni dettagliate sulla modalità di registrazione di una cartella condivisa, vedere p. 149 "Gestire una lista cartelle condivise".

Procedura di importazione da un dispositivo di memoria USB

Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato del display. Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

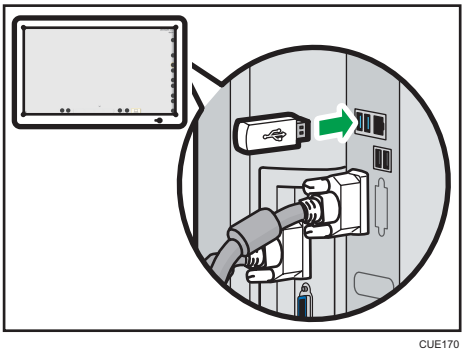

CUE170

1. **Toccare l'icona File .**
2. **Toccare [Importa].**

DEC034

3. **Selezionare il file che si desidera importare nel dispositivo.**

4. **Toccare [Importa].**

   Il dispositivo importa il file PDF a partire dalla prima pagina. Le pagine importate vengono aggiunte in sequenza in fondo all'elenco delle pagine.

   Al termine dell'importazione del file PDF, viene visualizzata la prima pagina del file.

Nota

- Il file PDF selezionato può essere importato solo se la prima pagina rispetta le condizioni del formato pagina. Se la seconda pagina o una pagina successiva di un file PDF non soddisfa le condizioni del formato pagina, verranno importate solo le pagine precedenti.
- Si possono importare fino a un massimo di 100 pagine. Se il totale delle pagine in formato PDF e di tutte le pagine esistenti è superiore a 100, saranno importate solo le prime 100 pagine.
- Se il formato pagina di un file importato nella lavagna host supera il formato file massimo che può essere importato da una lavagna interattiva, questo non può essere visualizzato sulla lavagna.

Visualizzare la schermata utilizzata per specificare il file che si desidera importare

La seguente finestra è utilizzata per specificare il file che si desidera importare.

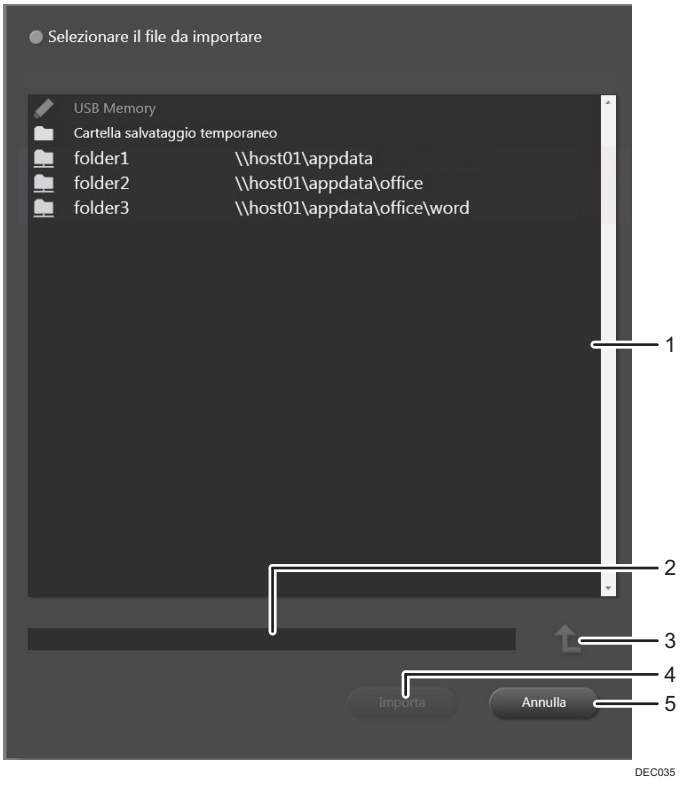

1. **Elenco cartelle**

   Aprire la cartella contenente il file che si desidera importare, quindi selezionare tale file. Si possono selezionare i file da importare da:

   - Memoria USB

     Visualizza i file salvati nella directory principale del dispositivo di memoria USB collegato al dispositivo.

   - Cartella salvataggio temporaneo

     Visualizza i file salvati temporaneamente. Per informazioni dettagliate su come importare un file salvato temporaneamente, vedere p. 58 "Importare un file salvato temporaneamente".

   - Cartella condivisa

     Visualizza i file in una cartella condivisa registrata nel dispositivo. È possibile specificare una sottocartella situata fino a un massimo di 10 livelli al di sotto della cartella condivisa.

2. **Percorso**

   Mostra il percorso della cartella selezionata in "Elenco cartelle".

3. **Icona Cartella superiore**

   Passa alla cartella di livello superiore.

4. **[Importa]**

   Chiude la finestra e avvia l'importazione.

5. **[Annulla]**

   Annulla il tentativo di importare il file e chiude la finestra.

Importare un file salvato temporaneamente

Il dispositivo importa il file PDF a partire dalla prima pagina. Le pagine importate vengono aggiunte in sequenza in fondo all'elenco delle pagine. Al termine dell'importazione del file PDF, viene visualizzata la prima pagina del file.

Importante

- **Per importare un file salvato temporaneamente, è necessario il codice riunione digitato al momento del salvataggio del file. Per maggiori informazioni sul codice riunione, vedere p. 36 "Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo".**
- **Se la funzione di salvataggio temporaneo non è abilitata, non è possibile importare un file salvato temporaneamente. Per informazioni dettagliate su come abilitare questa funzione, vedere p. 159 "Modificare le Impostazioni di sistema".**

Nota

- Si possono importare fino a un massimo di 100 pagine. Se il totale delle pagine in formato PDF e di tutte le pagine esistenti è superiore a 100, saranno importate solo le prime 100 pagine.
- Se non si conosce il codice riunione digitato al momento del salvataggio del file, lo si può trovare nella schermata della pagina Web per la gestione dei file salvati temporaneamente. Per

informazioni dettagliate su come gestire i file salvati temporaneamente, vedere p. 100 "Gestire tutti i file salvati temporaneamente".

Importare un file salvato temporaneamente dopo l'avvio del dispositivo

Si può imporatre un file salvato temporaneamente e aggiungerlo all'elenco pagine dopo l'avvio del dispositivo.

1. **Toccare l'icona File .**
2. **Toccare [Importa].**

DEC034

3. **Toccare "Cartella salvataggio temporaneo".**

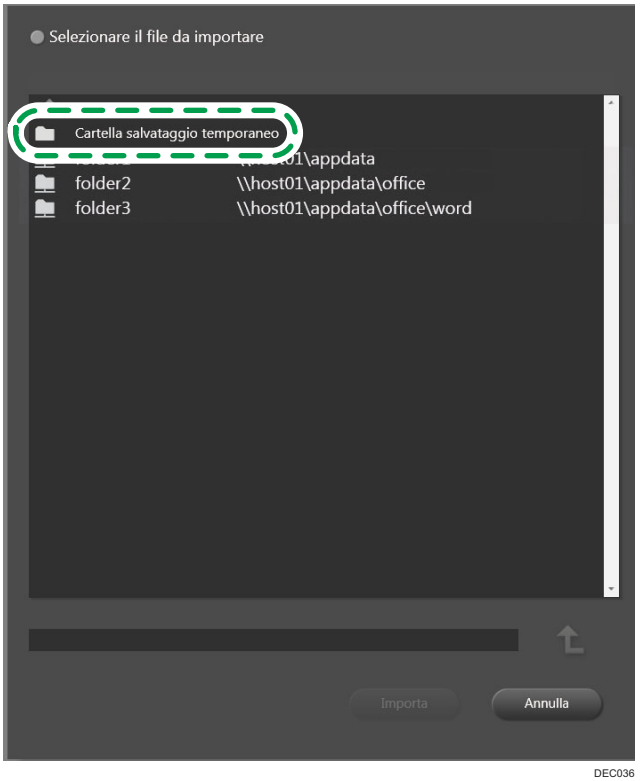

DEC036

4. **Inserire il codice riunione.**

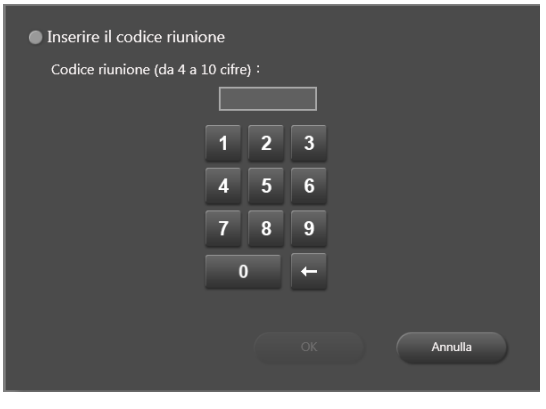

5. **Toccare [OK].**

   I file salvati che corrispondono al codice riunione inserito vengono elencati.

6. **Selezionare il file PDF che si desidera importare.**

7. **Toccare [Importa].**

Importare un file salvato temporaneamente all'avvio del dispositivo

Si può importare un file salvato temporaneamente all'avvio del dispositivo o in modalità standby.

Importante

- **Prima di utilizzare questa funzione, si deve specificare l'impostazione corrispondente nelle Impostazioni di sistema. Per dettagli, vedere p. 159 "Modificare le Impostazioni di sistema".**

1. **Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore del dispositivo. Il dispositivo si avvia o esce dalla modalità standby.**

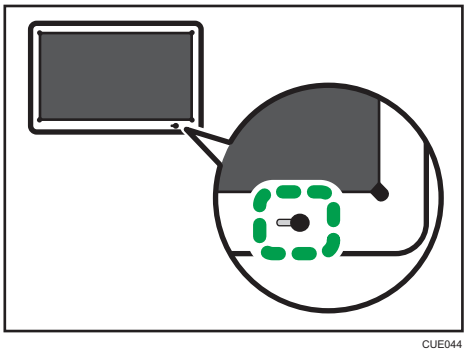

CUE044

2. **Toccare [Importa] nel messaggio che appare.**
3. **Inserire il codice riunione.**

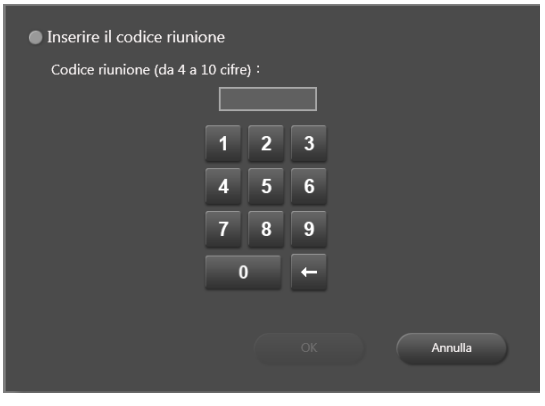

4. **Toccare [OK].**

   I file salvati che corrispondono al codice riunione inserito vengono elencati.
5. **Selezionare il file PDF che si desidera importare.**
6. **Toccare [Importa].**

Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse

È possibile visualizzare lo schermo di un computer o di tablet oppure un'immagine da un dispositivo di uscita immagini come, ad esempio, una fotocamera per documenti. È inoltre possibile scrivere informazioni sull'immagine o sulla schermata visualizzata.

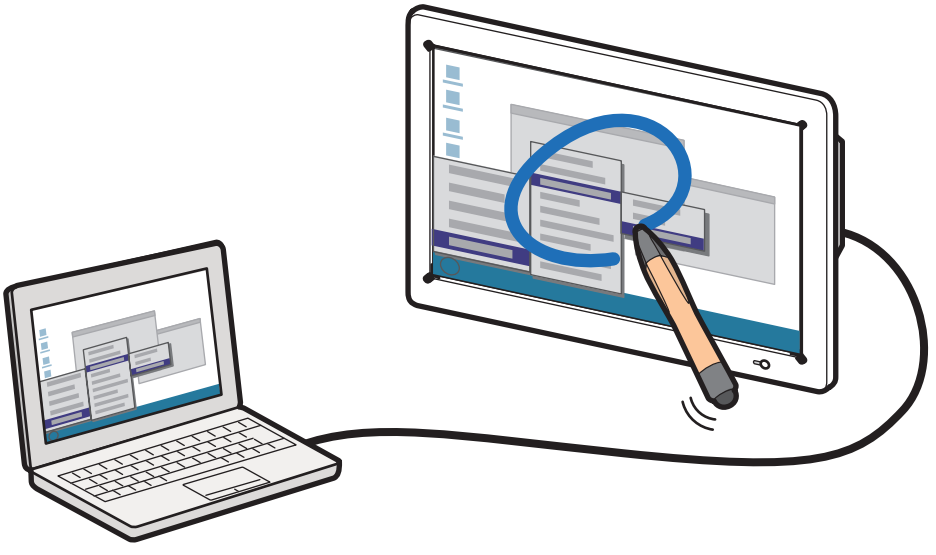

CUE070

Lo schermo di un computer viene visualizzato nei seguenti modi:

1. **Premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore per avviare lavagna interattiva.**

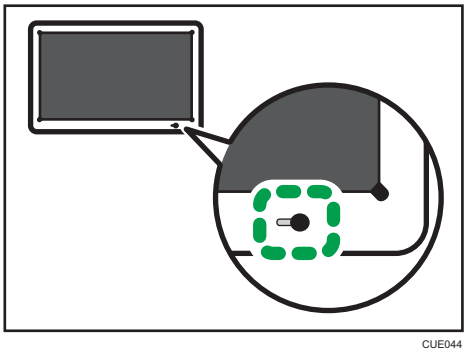

CUE044

Quando il dispositivo è in modalità standby, è possibile riavviarlo toccando lo schermo o spostando la penna.

2. **Connettere il computer a VGA Input o a DisplayPort Input sul lato dello schermo.**

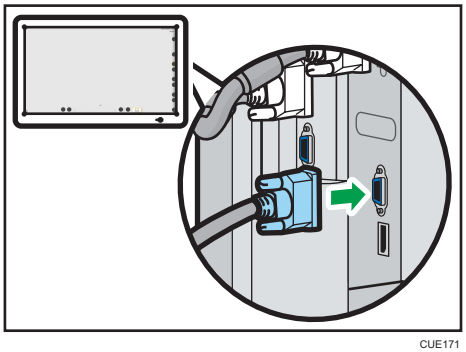

CUE171

3. **Cambiare l'uscita video del computer per poter visualizzare la schermata del computer sulla lavagna.**

Per passare a un'uscita immagine diversa nel computer, premere il tasto funzione adeguato tenendo premuto il tasto [Fn].

Le combinazioni tasti sui computer della maggior parte dei produttori sono:

Marchio computer	Combinazione tasti
MSI	[Fn] + [F2]
Everex, Mitsubishi, NEC, Panasonic, Sotec	[Fn] + [F3]
Gateway, HP	[Fn] + [F4]
acer, SHARP, Sotec, Toshiba	[Fn] + [F5]
Hitachi, IBM, lenovo, Sony	[Fn] + [F7]
Asus, Dell, EPSON, Hitachi	[Fn] + [F8]
Fujitsu	[Fn] + [F10]

- È possibile scrivere le informazioni sull'immagine o sulla schermata visualizzata, oppure modificare l'ingrandimento dello schermo.
- L'immagine o la schermata visualizzata può essere acquisita come pagina acquisita. Per informazioni dettagliate su come acquisire un'immagine o una schermata come pagina acquisita, vedere p. 46 "Acquisire una pagina schermo".

Nota

- Per informazioni dettagliate sui segnali immagine in ingresso supportati da VGA Input o DisplayPort Input, vedere p. 202 "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".

Cambiare la schermata di visualizzazione

Quando un dispositivo viene collegato a VGA Input o a DisplayPort Input, le immagini del dispositivo collegato vengono visualizzate sulla pagina schermo. La schermata passa automaticamente alla pagina schermo quando il dispositivo è collegato ad una delle porte.

I dispositivi possono essere collegati contemporaneamente sia a VGA Input che a DisplayPort Input.

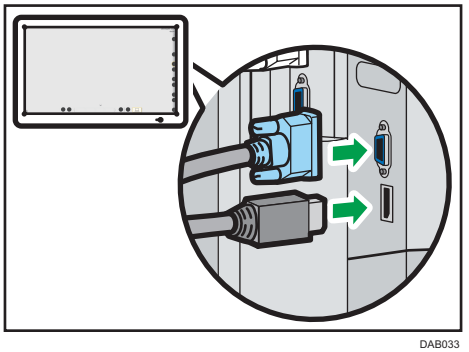

DAB033

Modificare l'immagine o la schermata visualizzata su una pagina schermo

È possibile modificare le voci visualizzate in una pagina dschermo, quando sono connessi più dispositivi.

1. **Toccare l'icona della pagina schermo per modificare le voci visualizzate.**

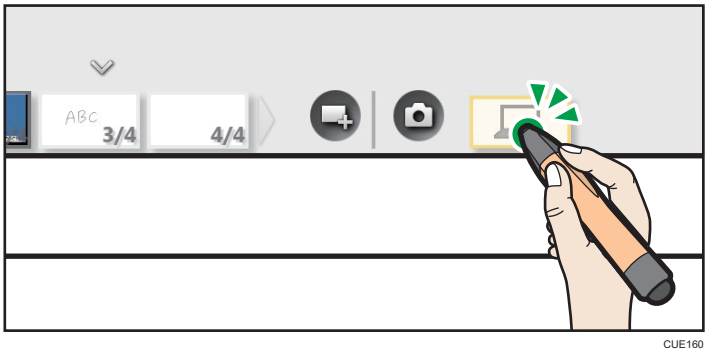

CUE160

Ogni volta che lo schermo viene toccato, la pagina schermo visualizza una schermata o un'immagine diversa.

Nota

- È inoltre possibile cambiare la schermata visualizzata con IWB Remote Desktop Software. Per informazioni dettagliate su IWB Remote Desktop Software, vedere p. 103 "Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer".

- Se non sono presenti dispositivi collegati, o se solo un dispositivo è collegato, le voci visualizzate sulla pagina schermo non cambiano.

4. Collegare dispositivi di ingresso e uscita da utilizzare con lo schermo

Questo capitolo spiega come collegare un dispositivo per videoconferenza a un terminale di ingresso e visualizzare le immagini dal dispositivo collegato. Spiega, inoltre, come collegare un proiettore a un terminale di uscita e proiettare lo schermo.

Terminali di ingresso, terminali di uscita e altri dispositivi collegabili alla lavagna

I terminali di ingresso, i terminali di uscita e gli altri dispositivi collegabili alla lavagna sono i seguenti:

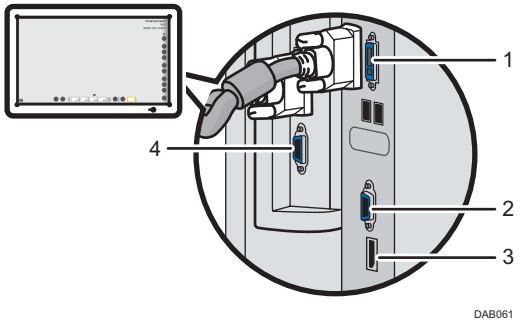

1. **DVI Output**
2. **VGA Input**
3. **DisplayPort Input**

   Conforme a DisplayPort 1.1a
4. **VGA Input 2**

Terminale	Dispositivi	Metodo di connessione
DVI Output	Proiettore	Vedere p. 74 "Usare un proiettore per proiettare una schermata".
VGA Input	• Computer • Tablet • Fotocamera per documenti	Vedere p. 62 "Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse".

Terminale	Dispositivi	Metodo di connessione
DisplayPort Input	• Computer • Tablet • Fotocamera per documenti	Vedere p. 62 "Visualizzare immagini da un computer e scrivere informazioni su di esse".
VGA Input 2	Dispositivo per videoconferenza	Vedere p. 69 "Visualizzare immagini dal dispositivo per videoconferenza".

Nota

- Un dispositivo che supporta full-HD può essere collegato a DVI Output.
- Per informazioni dettagliate sui segnali di ingresso DisplayPort e VGA supportati, vedere p. 202 "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".
- VGA Input 2 supporta il seguente segnale di ingresso:

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza
VESA DMT	1024 × 768	60 Hz

Visualizzare immagini dal dispositivo per videoconferenza

È possibile collegare un dispositivo per videoconferenza e utilizzare la lavagna durante la visualizzazione delle immagini dal dispositivo collegato.

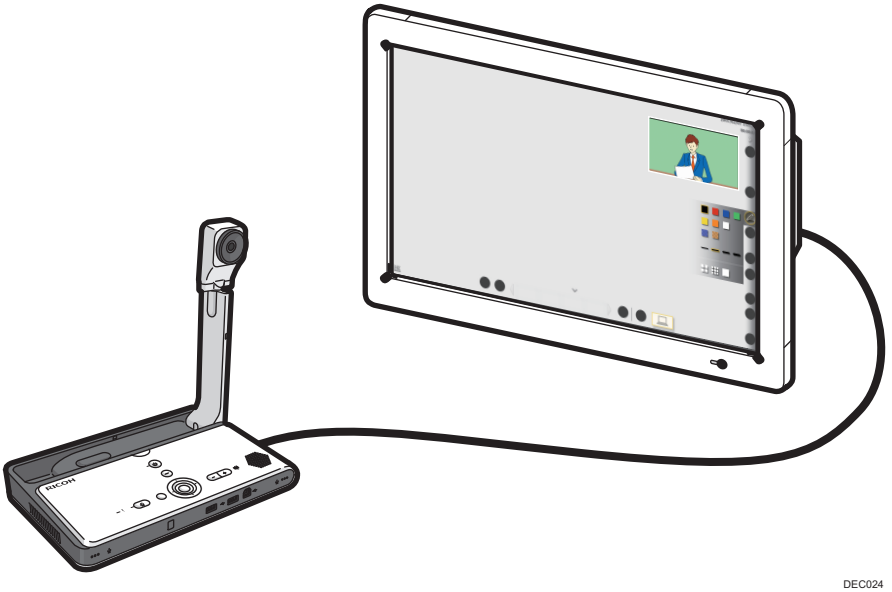

DEC024

Il dispositivo per videoconferenza viene collegato nel seguente modo:

1. **Spegnere il dispositivo per videoconferenza.**
2. **Collegare il dispositivo per videoconferenza a VGA Input 2 sul lato dello schermo.**

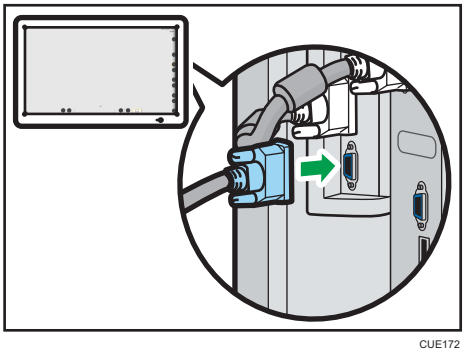

CUE172

3. **Accendere il dispositivo per videoconferenza.**

Nota

- Non è possibile scrivere su un'immagine visualizzata dal dispositivo per videoconferenza.

- L'immagine visualizzata dal dispositivo per videoconferenza non potrà essere né salvata né stampata. Un'immagine visualizzata da un dispositivo per videoconferenza non può essere memorizzata come immagine acquisita.
- Per informazioni dettagliate su come utilizzare un dispositivo per videoconferenza, consultare il manuale fornito con il dispositivo per videoconferenza in uso.

Scrivere informazioni durante la visualizzazione di immagini dal dispositivo per videoconferenza

È possibile visualizzare delle immagini dal dispositivo per videoconferenza in una finestra secondaria e prendere appunti o scrivere informazioni sul materiale visualizzato.

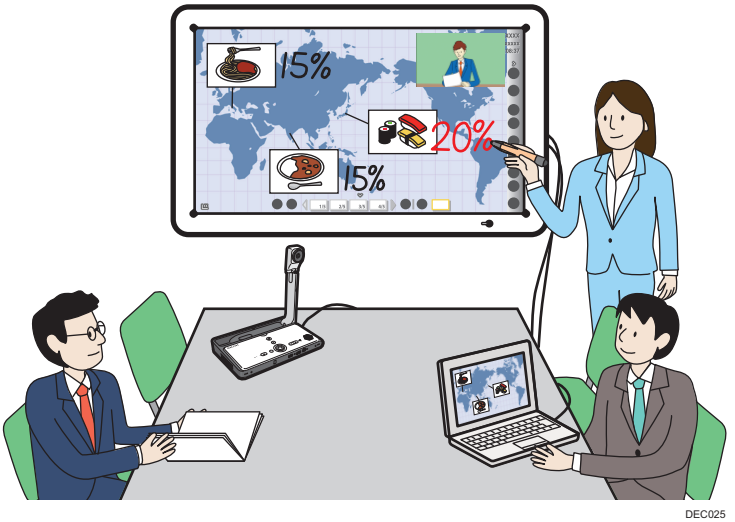

DEC025

1. **Accendere il dispositivo per videoconferenza.**
2. **Utilizzare il tasto [PIP] sul lato dello schermo per passare all'ingresso video.**

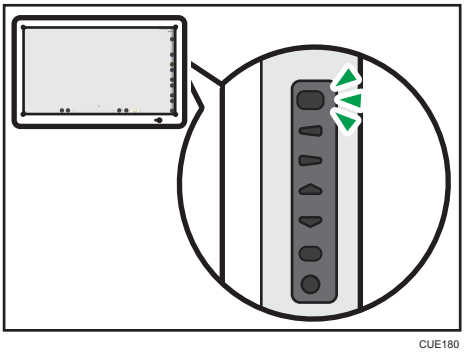

CUE180

Premere una volta il pulsante [PIP] per visualizzare la finestra secondaria. Se si vuole nascondere la finestra secondaria, premere di nuovo il pulsante.

3. **Se la barra comandi principale è nascosta da una finestra secondaria, toccare l'icona Sposta barra comandi principale e spostare la barra.**

   È possibile spostare la finestra secondaria visualizzata. Per informazioni dettagliate su come spostare una finestra secondaria, vedere p. 197 "Regolazione dello schermo".

4. **Scrivere informazioni sullo schermo.**

Condividere una schermata durante una videoconferenza

Nel corso di una videoconferenza, è possibile condividere le note scritte o il materiale visualizzato sullo schermo con altri dispositivi collegati tramite rete.

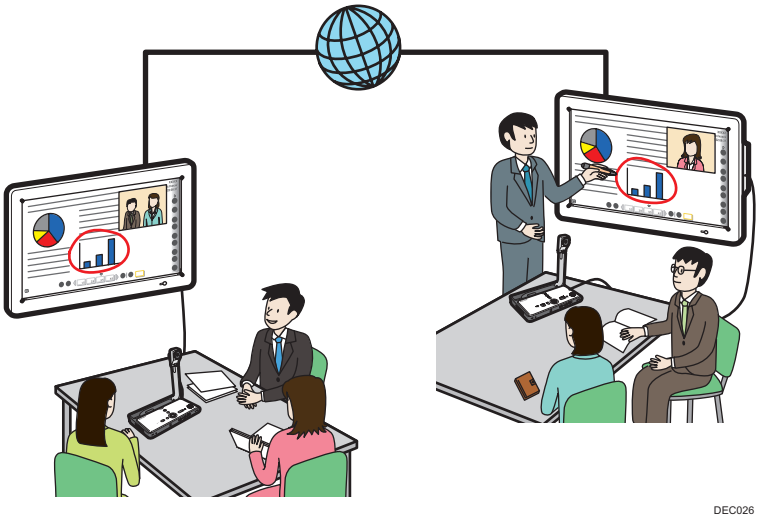

DEC026

1. **Accendere il dispositivo per videoconferenza connesso.**
2. **Utilizzare il tasto [PIP] sul lato dello schermo per passare all'ingresso video.**

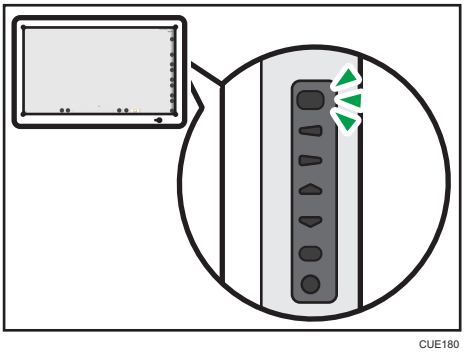

CUE180

Premere una volta il pulsante [PIP] per visualizzare la finestra secondaria. Se si vuole nascondere la finestra secondaria, premere di nuovo il pulsante.

3. **Se la barra comandi principale è nascosta da una finestra secondaria, toccare l'icona Sposta barra comandi principale e spostare la barra.**

   È possibile spostare la finestra secondaria visualizzata. Per informazioni dettagliate su come spostare una finestra secondaria, vedere p. 197 "Regolazione dello schermo".

4. **Avviare una sessione di lavagna remota.**

   Per informazioni dettagliate sulla condivisione remota della lavagna, vedere p. 80 "Aprire una sessione lavagna remota". Per informazioni dettagliate sulla partecipazione a una sessione di lavagna remota, vedere p. 85 "Partecipare a una sessione lavagna remota".

Effettuare una videoconferenza con la lavagna

Durante la video conferenza, è possibile espandere l'immagine del dispositivo per videoconferenza a tutto schermo.

DEC027

1. **Accendere il dispositivo per videoconferenza.**
2. **Utilizzare il pulsante [Input/Invio] sul lato dello schermo, per passare all'ingresso video.**

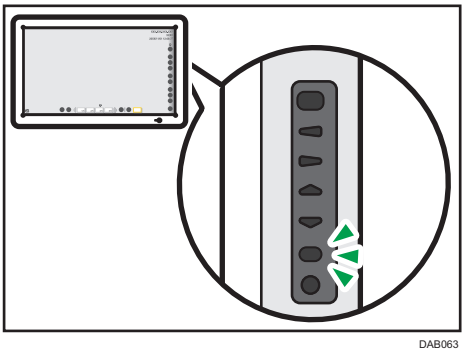

DAB063

Premere una volta il pulsante [Input/Invio] per espandere l'immagine a schermo intero. Se si vuole nascondere l'immagine, premere di nuovo il pulsante.

Nota

- La lavagna regola automaticamente l'area di visualizzazione dell'immagine di un dispositivo per videoconferenza quando viene ingrandita a tutto schermo. Per informazioni dettagliate sulla regolazione della posizione di visualizzazione, vedere p. 197 "Regolazione dello schermo".

Usare un proiettore per proiettare una schermata

È possibile collegare un proiettore che supporti lo standard Full HD al dispositivo per proiettare le schermate.

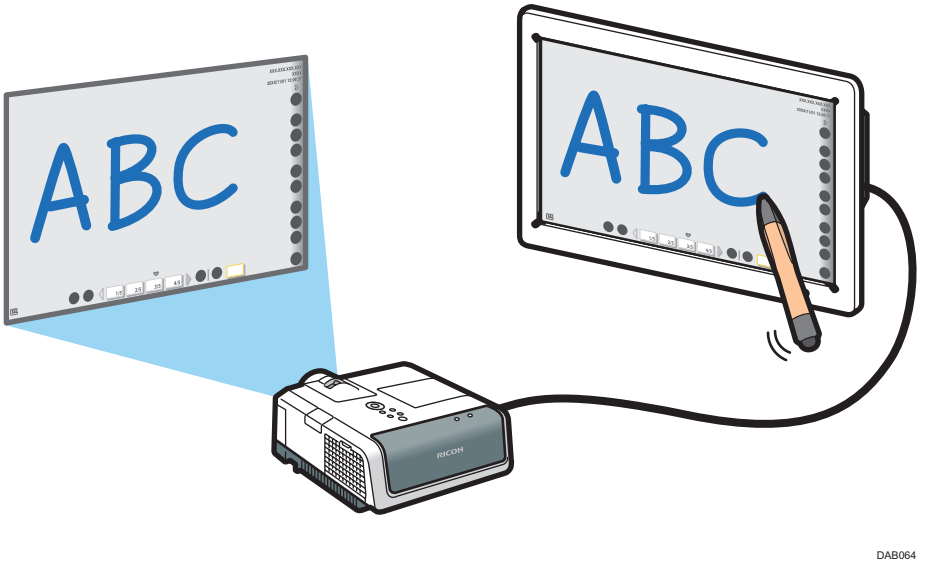

DAB064

Importante

- **Se un proiettore è collegato a un terminale analogico, come per esempio un terminale VGA, le differenti caratteristiche del segnale possono impedire la proiezione delle schermate. Si raccomanda di collegare il proiettore a un terminale digitale come ad esempio DVI o HDMI.**

Si raccomanda di utilizzare con il dispositivo un proiettore Ricoh che supporti lo standard Full HD. Notare che il dispositivo non supporta alcuni modelli di proiettori Ricoh. Di seguito sono elencati i modelli supportati:

- PJ WX5350N/X5360N
- PJ WX5361N/X5371N
- PJ WX4130N/WX4130
- PJ WX4240N/X4240N
- PJ WX4141/WX4141N/WX4141NI
- PJ WX3340N/WX3340/X3340N/X3340
- PJ WX3231N/X3241N

1. **Utilizzare il cavo del display per collegare un proiettore all'uscita DVI Output dell'unità controller.**

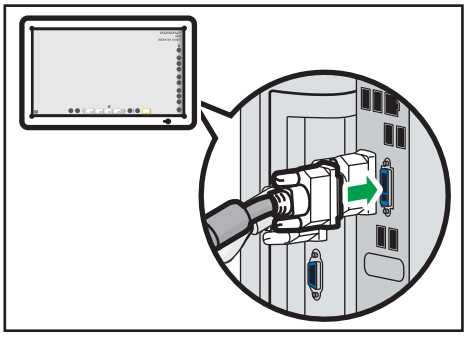

DAB024

2. **Utilizzare il proiettore per proiettare la schermata.**

   Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di un proiettore per proiettare le schermate, vedere il relativo manuale fornito con il proiettore.

Nota

- Se l'uscita DVI Output è chiusa, contattare il servizio di assistenza.
- È possibile scrivere ed eseguire altre operazioni solo sullo schermo del proprio dispositivo.

5. Condividere lo schermo

Questo capitolo spiega come condividere le schermate con altri dispositivi collegati tramite rete o che hanno effettuato l'accesso da un browser Web.

Panoramica della lavagna remota

È possibile condividere una schermata con più dispositivi collegati tramite rete ed eseguire operazioni su di essa.

Importante

- **Per condividere una schermata, si devono configurare le impostazioni di rete e inserire il numero di licenza remota. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete". Per informazioni dettagliate su come aggiungere la propria licenza remota, vedere p. 137 "Aggiungere o eliminare la licenza remota".**

Quando si condivide una schermata, un dispositivo ospita la sessione di lavagna remota alla quale altri dispositivi possono partecipare.

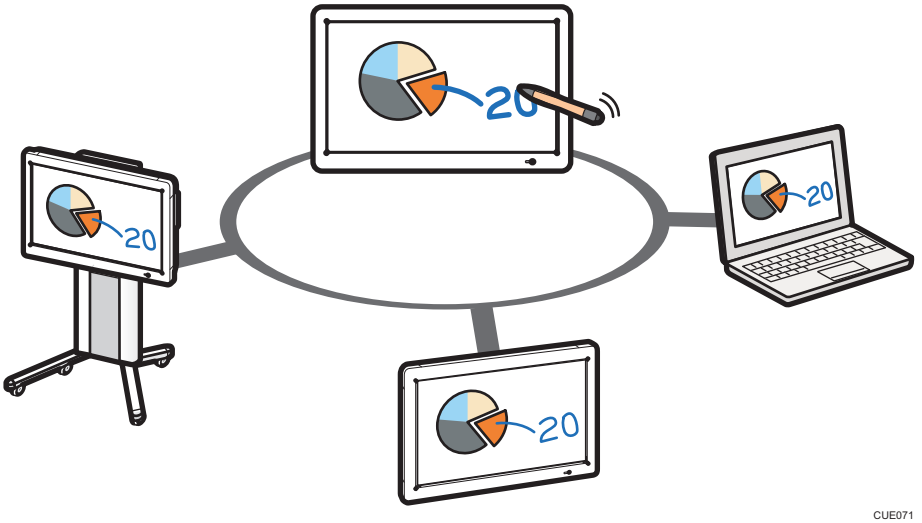

Ospitare una sessione di lavagna remota

La lavagna host ospita una sessione di lavagna remota consentendo ad altri dispositivi di visualizzare ed eseguire operazioni sulla schermata condivisa. I risultati delle operazioni eseguite sono visualizzati simultaneamente sugli altri dispositivi.

Quando si ospita una sessione di lavagna remota, è possibile effettuare ciascuna delle seguenti operazioni:

- Impostare un codice di accesso

Con l'impostazione di un codice di accesso, è possibile limitare il numero dei dispositivi partecipanti alla sessione.

- Limitare le funzioni disponibili alle lavagne partecipanti

  Le seguenti funzioni non possono essere utilizzate su una lavagna partecipante:

  - Salvataggio del file e salvataggio temporaneo
  - Stampa della pagina
  - Invio e-mail

  Quando si chiude o esce da una sessione di lavagna remota, tutte le pagine vengono eliminate.

- Ospitare una sessione in modalità compatibilità

  In modalità compatibilità si possono utilizzare i seguenti dispositivi e software per partecipare a una sessione di lavagna remota. È possibile partecipare alla sessione di lavagna remota usando un sistema che utilizza la versione 1.3 o successive:

  - Lavagna partecipante con un sistema che utilizza la versione 1.1.27.0 o precedente
  - Proiettore con funzionalità interattiva
  - Software "Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1"

  Le funzioni disponibili sono limitate.

  Si può scegliere di ereditare immagini di pagine utilizzate in precedenza prima di aprire una sessione in modalità compatibilità. Si può scegliere di eliminare le pagine anziché ereditarle.

Per informazioni dettagliate su come ospitare una sessione di lavagna remota, vedere p. 80 "Aprire una sessione lavagna remota".

Lavagne remote partecipanti

- Le lavagne partecipanti si collegano al dispositivo host ed eseguono operazioni sulla schermata condivisa. I risultati delle operazioni eseguite sono visualizzati simultaneamente sugli altri dispositivi. Per informazioni dettagliate su come partecipare ad una sessione di lavagna remota, vedere p. 85 "Partecipare a una sessione lavagna remota".
- È inoltre possibile utilizzare un browser Web o il software di navigazione "Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1" per visualizzare la schermata condivisa. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo di un browser Web per visualizzare la schermata condivisa, vederep. 95 "Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa". Per informazioni dettagliate su come installare e avviare Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1, vedere p. 109 "Usare Remote Viewer per partecipare ad una sessione di lavagna remota".

Nota

- Per informazioni dettagliate su come verificare la versione di sistema, vedere p. 125 "Aprire le Impostazioni generali".

Possibili combinazioni di modalità hosting e dispositivi partecipanti

Selezionare la modalità hosting che meglio si adatta al tipo di dispositivo che partecipa alla sessione di lavagna remota.

Di seguito si elencano le possibili combinazioni di modalità hosting e dispositivi partecipanti:

Lavagne remote partecipanti	Hosting normale (sistema che utilizza la versione 1.3.0.0 o successiva)	Modalità compatibilità
Sistema che utilizza la versione 1.3.0.0 o successive	○	○*1
Sistema che utilizza la versione 1.1.27.0 o precedente	×	○
Proiettore con funzionalità interattiva	×	○
Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1	×*2	○
Browser web	○	○

- ○: può partecipare.
- ×: non può partecipare.

*1 Se una lavagna partecipante che utilizza una versione di sistema 1.3.0.0 o successiva partecipa a una sessione di lavagna remota aperta in modalità compatibilità o se partecipa con un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.1 o precedente, viene visualizzato un messaggio e la lavagna entra in modalità compatibilità.

*2 Se si utilizza un browser web al posto di Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1, non ci sono limitazioni alle funzioni che si possono utilizzare durante la visualizzazione della lavagna remota.

Aprire una sessione lavagna remota

Importante

- Quando si apre una sessione di lavagna remota, in base ai dispositivi partecipanti, potrebbe essere necessario aprire la sessione in modalità compatibilità. Per maggiori informazioni sulle possibili combinazioni delle modalità hosting e dei dispositivi partecipanti, vedere p. 79 "Possibili combinazioni di modalità hosting e dispositivi partecipanti".
- Se il sistema del dispositivo utilizzato è della versione 1.1.27.0 o precedente, non si potrà utilizzare alcun browser web per visualizzare la lavagna remota. Se è necessario utilizzare un browser web per visualizzare la lavagna, procedere con l'aggiornamento del sistema. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 156 "Aggiornare il sistema".

1. Toccare l'icona Condividi .
2. Toccare [Apri].

DAB066

3. Toccare "Opzioni", quindi specificare le condizioni per l'apertura di una sessione lavagna remota.

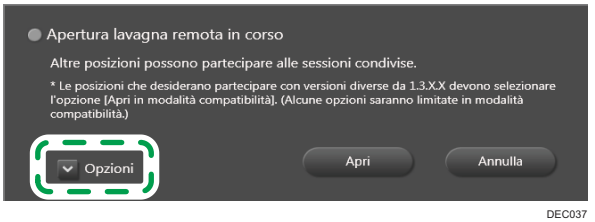

DEC037

Per informazioni dettagliate sulle opzioni, vedere"Come usare le opzioni".

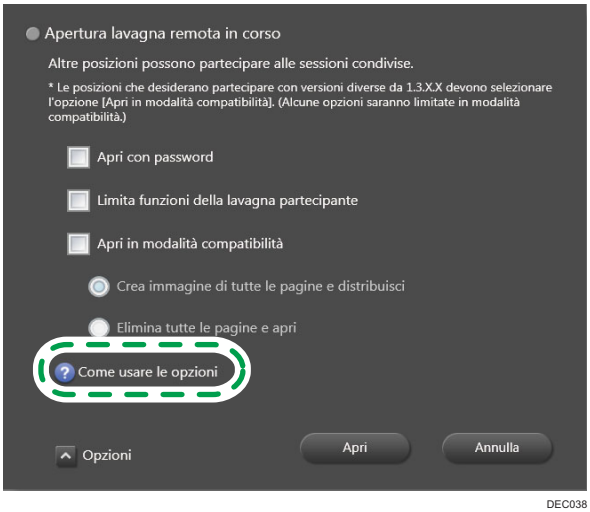

DEC038

- Se è selezionata la casella "Apri con password", inserire la password per aprire la sessione.
- Se è selezionata la casella "Limita funzioni della lavagna partecipante", le lavagne partecipanti non potranno salvare i file, stampare le pagine o inviare e-mail durante la sessione.
- Se è selezionata la casella "Apri in modalità compatibilità", la sessione lavagna remota viene aperta in modalità compatibilità. Per maggiori informazioni su come aprire una sessione in modalità compatibilità, vedere p. 81 "Aprire una sessione lavagna remota in modalità compatibilità".

4. **Toccare [Apri].**

   La sessione lavagna remota viene aperta.

   Se si seleziona "Apri con password", viene visualizzato un messaggio. Verificare i dettagli del messaggio, quindi toccare [Apri].

Nota

- L'icona Condividi può essere utilizzata per controllare lo stato della comunicazione, mentre si partecipa ad una sessione lavagna remota. Per informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, vedere p. 90 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota ".
- Durante la sessione lavagna remota, le lavagne partecipanti vengono visualizzate nel sottomenu dell'icona Condividi. Per informazioni dettagliate su come visualizzare il sottomenu, vedere p. 90 "Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota".

Aprire una sessione lavagna remota in modalità compatibilità

1. **Toccare l'icona Condividi.**

2. **Toccare [Apri].**

DAB066

3. **Toccare "Opzioni".**

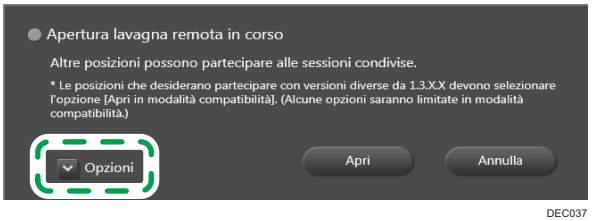

DEC037

4. **Selezionare "Apri in modalità compatibilità".**

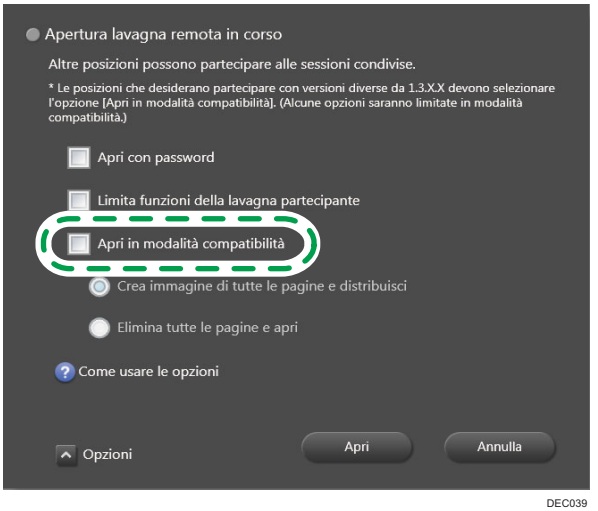

DEC039

5. **Specificare altre condizioni come necessario.**

- Se è selezionata la casella "Apri con password", inserire la password per aprire la sessione.

- Se si seleziona "Crea immagine di tutte le pagine e distribuisci", le pagine in uso verranno convertite in immagini e visualizzate sulle lavagne partecipanti. Non è possibile modificare i tratti presenti sulle pagine convertite in immagini.
- Se si seleziona "Elimina tutte le pagine e apri", saranno eliminate tutte le pagine utilizzate.

6. **Toccare [Apri].**

   Una sessione lavagna remota viene aperta in modalità compatibilità.

   Se si seleziona "Apri con password", viene visualizzato un messaggio. Confermare il messaggio e toccare [Apri].

Nota

- Quando la lavagna host è in modalità compatibilità, anche le lavagne partecipanti sono in modalità compatibilità.
- L'icona Condividi può essere utilizzata per controllare lo stato della comunicazione, mentre si partecipa ad una sessione lavagna remota. Per informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, vedere p. 90 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota ".
- Durante la sessione lavagna remota, le lavagne partecipanti vengono visualizzate nel sottomenu dell'icona Condividi. Per informazioni dettagliate su come visualizzare il sottomenu, vedere p. 90 "Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota".

Chiudere una sessione lavagna remota

Importante

- **Quando si finisce di utilizzare il dispositivo, chiudere la sessione lavagna remota, quindi premere il pulsante di accensione per spegnerlo.**
- **Quando la sessione lavagna remota viene chiusa, viene chiusa anche la condivisione con le altre lavagne partecipanti.**

1. **Toccare l'icona Condividi.**

2. **Toccare [Chiudi lavagna remota].**

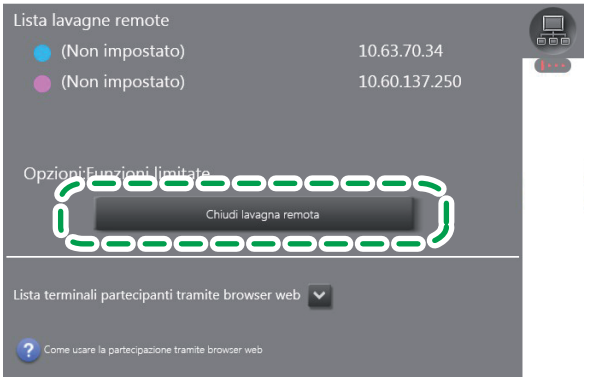

DAB072

Quando la modalità compatibilità è attiva, toccare [Chiudi]. Quando si esce dalla modalità compatibilità, la pagina visualizzata immediatamente prima della partecipazione alla sessione lavagna remota viene caricata come immagine.

3. **Toccare [Chiudi].**

Partecipare a una sessione lavagna remota

Importante

- **Quando si partecipa a una sessione lavagna remota, tutte le pagine esistenti prima di partecipare alla sessione vengono eliminate e il contenuto della lavagna host viene importato.**

1. **Toccare [Partecipa] dell'icona Condividi .**

DAB074

2. **Quando appare un messaggio, toccare [Avanti].**
3. **Specificare a quale sessione di lavagna remota si desidera partecipare.**

   Per informazioni dettagliate su come specificare una sessione di lavagna remota, vedere p. 86 "Specificare a quale sessione lavagna remota si desidera partecipare. ".
4. **Toccare [Partecipa].**
5. **Per partecipare a una sessione di lavagna remota per la quale sono state impostate determinate opzioni, controllare il messaggio che viene visualizzato, quindi toccare [Partecipa].**
6. **Controllare quanto tempo ci vorrà per finire di leggere le pagina, quindi toccare [Partecipa].**

   La pagina della lavagna remota inizia ad essere letta.

Nota

- Il tempo di importazione della pagina condivisa è una stima e dipende dall'ambiente effettivamente in uso.
- Se le funzioni disponibili sono limitate alla lavagna host, le lavagne partecipanti non possono salvare i file, stampare le pagine o inviare e-mail. Quando si chiude la sessione di lavagna remota, tutte le pagine vengono eliminate.
- Quando si tenta di partecipare a una sessione di lavagna remota aperta in modalità compatibilità o si sta usando un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.1 o precedente, viene

visualizzato un messaggio che chiede se si vuole partecipare alla sessione. Toccare [Partecipa] all'interno del messaggio per partecipare. La lavagna entrerà quindi in modalità compatibilità.

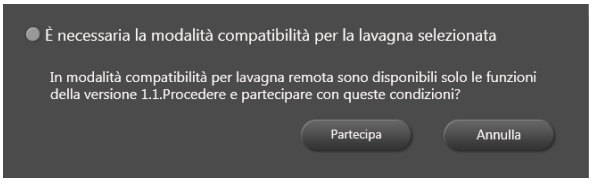

- Durante la sessione lavagna remota, lo stato di condivisione dello schermo viene visualizzato nel sottomenu dell'icona Condividi. Per informazioni dettagliate su come visualizzare il sottomenu, vedere p. 90 "Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota".

Specificare a quale sessione lavagna remota si desidera partecipare.

La seguente finestra viene utilizzata per specificare la sessione lavagna remota alla quale si desidera partecipare:

Scheda [Seleziona dalla lista contatti]

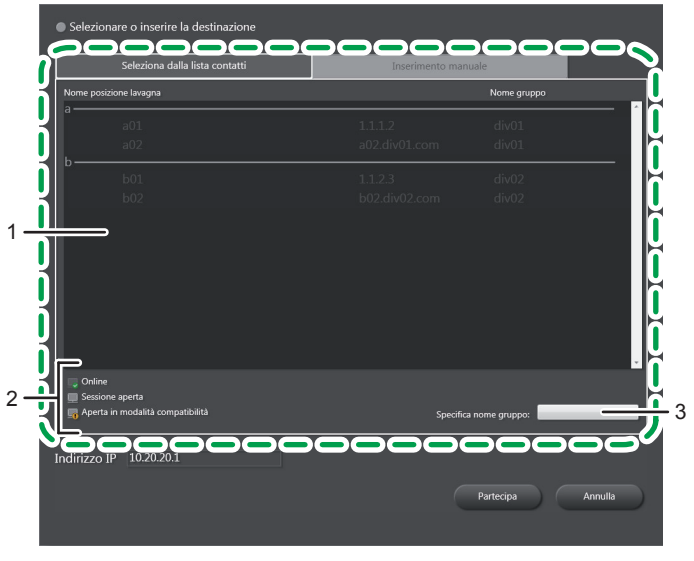

DAB076

1. **Lista contatti**

   Visualizza la lista dei contatti aggiunta dalle Impostazioni amministratore. Selezionare la lavagna host alla quale connettersi. Per informazioni dettagliate su come aggiungere una lista contatti, vedere p. 137 "Aggiungere o eliminare la licenza remota".

2. **Stato della lavagna host**

   Visualizza un'icona che indica lo stato della sessione della lavagna host.

3. **Specifica nome gruppo**

   Selezionare il gruppo che si desidera visualizzare nella "Lista contatti".

Scheda [Inserimento manuale]

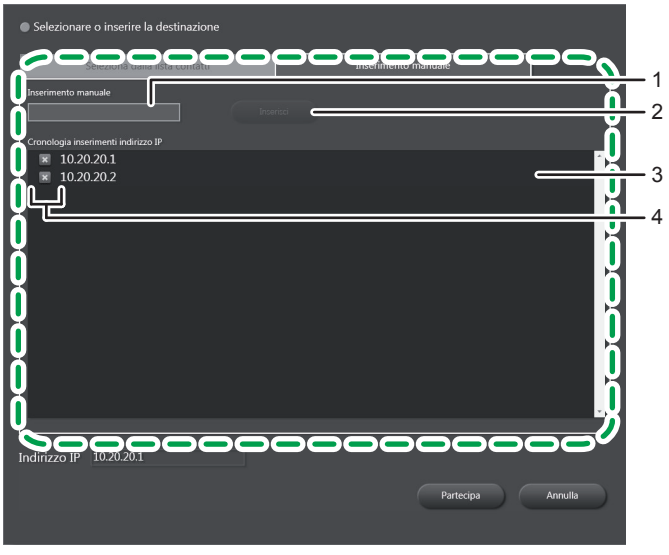

DAB078

1. **Inserimento manuale**

   Inserire l'indirizzo IP, il nome host o il nome dominio completo della lavagna host. La tastiera virtuale appare quando si tocca il campo di inserimento.

2. **[Inserisci]**

   Aggiunge l'indirizzo IP immesso della lavagna host nel campo Indirizzo IP.

3. **Cronologia inserimenti indirizzo IP**

   Consente di visualizzare l'elenco di lavagne host inserite manualmente. Selezionare una delle lavagne host presenti nella lista.

   "Cronologia inserimenti indirizzo IP" può contenere un massimo di 100 voci. Quando la "Cronologia inserimenti indirizzo IP" raggiunge il numero massimo di voci contenibili, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.

4. **Elimina cronologia**

   Elimina una lavagna remota inserita manualmente dalla cronologia. Quando si tocca [Elimina] nel messaggio, la lavagna remota selezionata viene eliminata dalla cronologia.

[Indirizzo IP]

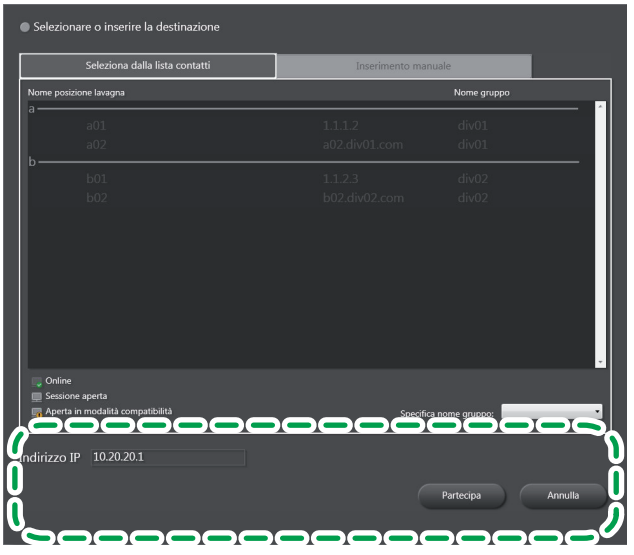

DAB080

Elenca gli indirizzi IP specificati nella scheda [Seleziona dalla lista contatti] o nella scheda [Inserimento manuale].

- Quando si tocca [Partecipa], la finestra si chiude e il dispositivo si collega alla lavagna host. Se è stato impostato un codice di accesso per la lavagna host specificata, immettere il codice di accesso.
- Quando si tocca [Annulla], il tentativo di partecipare alla sessione lavagna remota viene annullato e la finestra si chiude.

Nota

- L'icona Condividi può essere utilizzata per controllare lo stato della comunicazione, mentre si partecipa ad una sessione lavagna remota. Per informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, vedere p. 90 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota ".

Abbandonare una sessione lavagna remota

Importante

- **Quando si finisce di utilizzare il dispositivo, abbandonare la sessione lavagna remota, quindi premere il pulsante di alimentazione per spegnerlo.**

1. **Toccare l'icona Condividi .**

2. **Toccare [Esci da lavagna remota].**

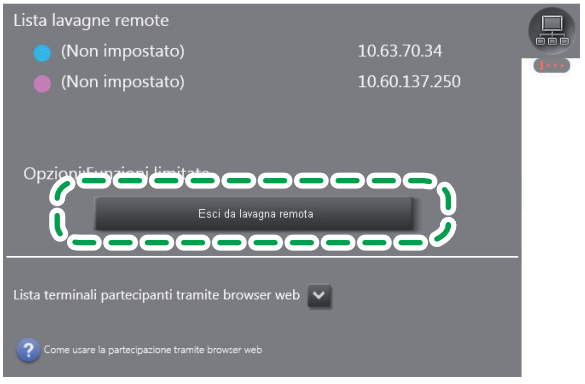

DAB082

Se si partecipa ad una sessione lavagna remota in modalità compatibile, toccare [Abbandona]. Quando si esce dalla modalità compatibile, la pagina visualizzata immediatamente prima della partecipazione alla sessione lavagna remota viene caricata come immagine.

3. **Toccare [Abbandona].**

Controllare lo stato della lavagna remota

Controllare lo stato durante una sessione di lavagna remota

Quando si tocca l'icona Condividi durante una sessione di lavagna remota, viene visualizzato il seguente sottomenu. Il sottomenu indica lo stato della lavagna remota.

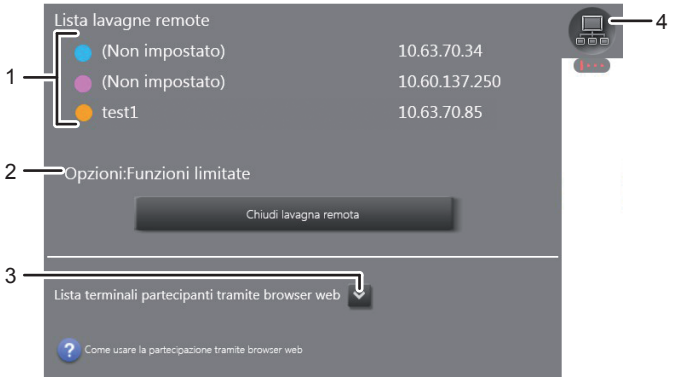

1. **Lista lavagne remote**
   - Indica il nome e l'indirizzo IP del dispositivo ospitante la sessione di lavagna remota.
   - Indica i nomi e gli indirizzi IP dei dispositivi partecipanti alla sessione di lavagna remota.
2. **Opzioni**

   Indica le opzioni che sono state impostate.
3. **Lista terminali partecipanti tramite browser web**

   Indica gli indirizzi IP dei dispositivi partecipanti alla sessione di lavagna remota tramite un browser Web.
4. **Icona Condividi**

   Indica lo stato della rete. Per informazioni dettagliate su come controllare lo stato, vedere p. 90 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota ".

Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota

È possibile controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota. Lo stato della comunicazione è indicato dall'icona Condividi.

Icona	Icona modalità compatibile	Stato della comunicazione	Velocità comunicazione
Antenna 4	Verde	Eccellente Non ci sono problemi per la visualizzazione e l'uso della lavagna condivisa.	1,5 Mbps o più
Antenna 3	Blu	Buona Non ci sono problemi per la visualizzazione e l'uso della lavagna condivisa.	512 kbps–1,5 Mbps
Antenna 2	Giallo	Bassa Durante l'uso o la visualizzazione della lavagna condivisa possono verificarsi alcuni problemi, quali ad esempio un ritardo occasionale della sincronizzazione dello schermo con il terminale host.	200 kbps–512 kbps
Antenna 1	Rosso	Molto bassa Durante l'uso o la visualizzazione della lavagna condivisa possono verificarsi grossi problemi, quali ad esempio il blocco o la scomparsa dello schermo condiviso.	200 kbps o meno

Nota

- Sulla lavagna host, l'icona indica la lavagna partecipante con lo stato di comunicazione peggiore.
- Se non sono presenti lavagne partecipanti, l'icona dell'Antenna 1 viene visualizzata sulla lavagna host.
- Se si utilizza Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1 per visualizzare le schermate condivise, verrà visualizzata un'icona indicante il dispositivo in modalità compatibile.

6. Usare pagine Web per visualizzare schermate condivise o per scaricare file

Questo capitolo spiega come usare un computer per accedere alla pagina Web del dispositivo. Spiega, inoltre, come visualizzare una lavagna remota e come scaricare IWB Remote Desktop Software oppure i file salvati temporaneamente.

Accesso alla pagina Web

Per accedere alla pagina Web del dispositivo, è necessario uno dei seguenti browser Web:

- Internet Explorer 8 o successivo
- Firefox 2.1 o successivo
- Safari per OS X 6 o successivo
- Safari per iOS 6 o successivo (Supporto solo per iPad. Nessun supporto per iPhone).
- Chrome per Android 2.7 o successivo (supporto solo per terminali tablet. Nessun supporto per smartphone).

1. **Controllare l'indirizzo IP visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo.**

   Se non si visualizza alcun indirizzo IP, usare , l'icona Visualizza informazioni, per visualizzare l'indirizzo IP.
2. **Avviare il browser Web.**
3. **Nella barra indirizzi del browser Web, immettere l'indirizzo IP appena controllato, quindi premere il tasto Invio.**

   Viene visualizzata la pagina Web del dispositivo.

   Se si inserisce il nome host o nome di dominio completo nella barra indirizzi del browser Web, viene ugualmente visualizzata la pagina Web del dispositivo.

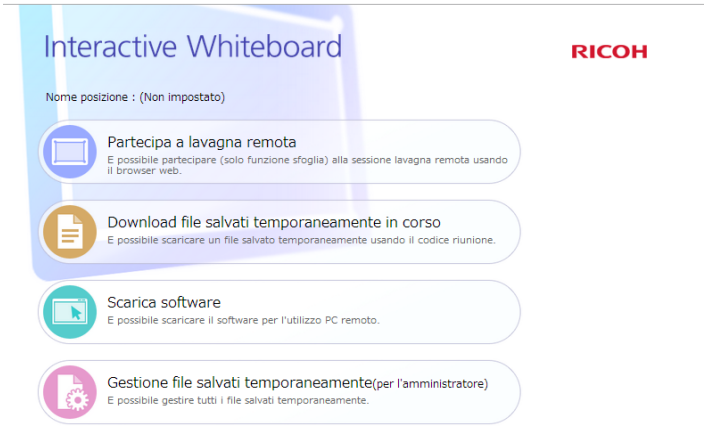

Nota

- Possono accedere contemporaneamente al dispositivo fino a 20 browser Web.
- Non è possibile accedere alla pagina Web se il dispositivo è in modalità standby o se è spento.

Operazioni possibili sulla pagina Web

Visualizzare una lavagna remota

Per informazioni dettagliate su come visualizzare una lavagna remota, vedere p. 95 "Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa".

Scaricare file salvati temporaneamente durante l'utilizzo del dispositivo

Per informazioni dettagliate su come scaricare file temporaneamente salvati, vedere p. 97 "Scaricare i file salvati temporaneamente".

Scaricare IWB Remote Desktop Software

Dopo aver installato IWB Remote Desktop Software sul proprio computer, è possibile visualizzare la schermata del computer tramite rete. È inoltre possibile eseguire operazioni sullo schermo del computer dallo schermo del dispositivo.

Per informazioni dettagliate su come scaricare il software, vedere p. 99 "Scaricare IWB Remote Desktop Software ".

Gestire tutti i file temporaneamente salvati sul dispositivo

Per informazioni dettagliate su come gestire i file temporaneamente salvati, vedere p. 100 "Gestire tutti i file salvati temporaneamente".

Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa

Importante

- **Per condividere una schermata, si devono configurare le impostazioni di rete e inserire il numero di licenza remota. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete". Per informazioni dettagliate su come aggiungere la propria licenza remota, vedere p. 137 "Aggiungere o eliminare la licenza remota".**
- **Una sessione di lavagna remota aperta con un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.1.27.0 o precedente o con un proiettore con funzionalità interattiva non può essere visualizzata da un browser Web.**

1. **Avviare la sessione di lavagna remota.**

   Per informazioni dettagliate su come ospitare una sessione di lavagna remota, vedere p. 80 "Aprire una sessione lavagna remota". Per informazioni dettagliate su come partecipare ad una sessione di lavagna remota, vedere p. 85 "Partecipare a una sessione lavagna remota".

2. **Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.**

   Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 93 "Accesso alla pagina Web".

3. **Fare clic su [Partecipa a lavagna remota] sulla pagina Web.**

4. **Inserire il codice di accesso nell'apposito campo.**

   Il codice di accesso inserito corrisponde al codice visualizzato nella parte superiore della schermata del dispositivo che dà avvio alla sessione di lavagna remota.

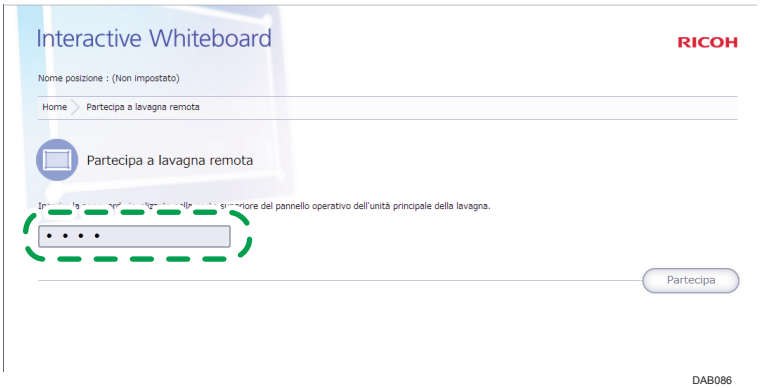

5. **Fare clic su [Partecipa].**

   Viene visualizzato lo schermo della lavagna remota.

   La pagina visualizzata viene aggiornata ogni due secondi.

Nota

- Chiudere il browser Web per terminare la visualizzazione della sessione di lavagna remota.
- Se la lavagna host chiude la sessione di lavagna remota, la visualizzazione termina automaticamente.
- Si possono modificare le dimensioni di visualizzazione utilizzando la funzione ingrandisci e riduci del browser Web.

Scaricare i file salvati temporaneamente

Importante

- **Per scaricare un file salvato temporaneamente, è richiesto il codice riunione inserito al momento del salvataggio del file. Per maggiori informazioni sul codice riunione, vedere p. 36 "Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo".**

1. **Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.**

   Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 93 "Accesso alla pagina Web".

2. **Fare clic su [Download file salvati temporaneamente in corso] sulla pagina Web.**
3. **Inserire il codice riunione.**

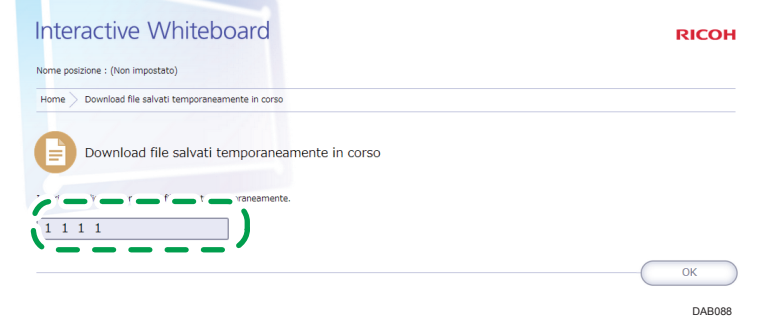

DAB088

4. **Fare clic su [OK].**
5. **Fare clic su [Download] per il file che si desidera scaricare.**

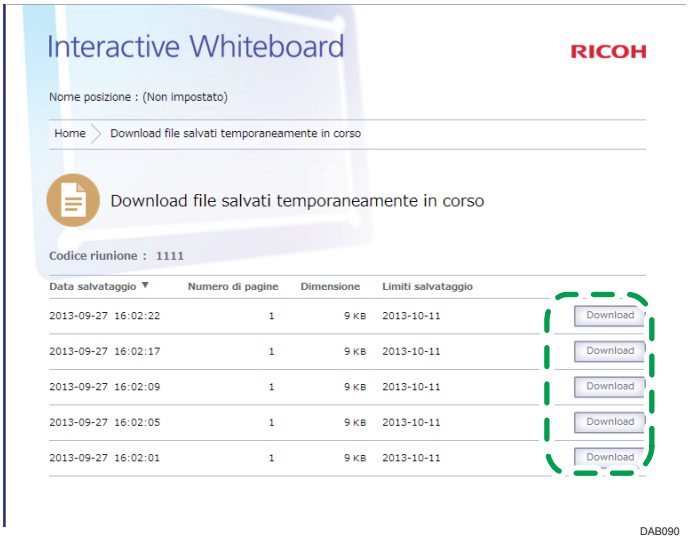

DAB090

6. **Rinominare il file, se necessario, quindi fare clic su [Salva].**

Nota

- Se non si conosce il codice riunione inserito quando si è salvato il file, lo si può trovare nella schemata della pagina Web per la gestione dei file salvati temporaneamente. Per informazioni dettagliate su come gestire i file temporaneamente salvati, vedere p. 100 "Gestire tutti i file salvati temporaneamente".

Scaricare IWB Remote Desktop Software

1. **Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.**

   Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 93 "Accesso alla pagina Web".

2. **Fare clic su [Scarica software] sulla pagina Web.**

3. **Fare clic su [Download].**

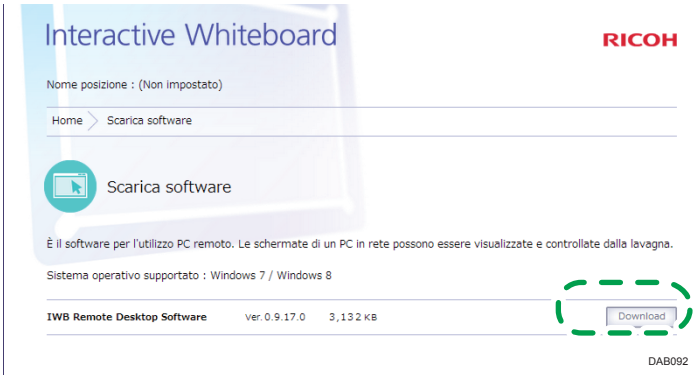

4. **Fare clic su [Salva].**

   IWB Remote Desktop Software viene scaricato. Per informazioni dettagliate su come installare IWB Remote Desktop Software, vedere p. 104 "Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software".

Gestire tutti i file salvati temporaneamente

Importante

- **Per motivi di sicurezza, assicurarsi di modificare la password iniziale dell'amministratore. Se la password non viene modificata, appare un messaggio ogni volta che si apre Impostazioni amministratore.**

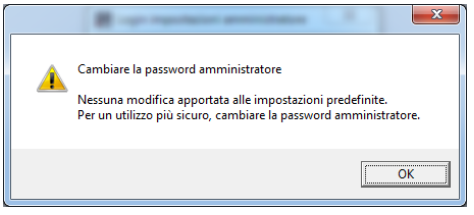

1. **Utilizzare il computer per accedere alla pagina Web del dispositivo.**

   Per informazioni dettagliate su come accedere alla pagina Web, vedere p. 93 "Accesso alla pagina Web".

2. **Fare clic su [Gestione file salvati temporaneamente (per l'amministratore)] sulla pagina Web.**

3. **Nel campo di inserimento della password, digitare la password dell'amministratore.**

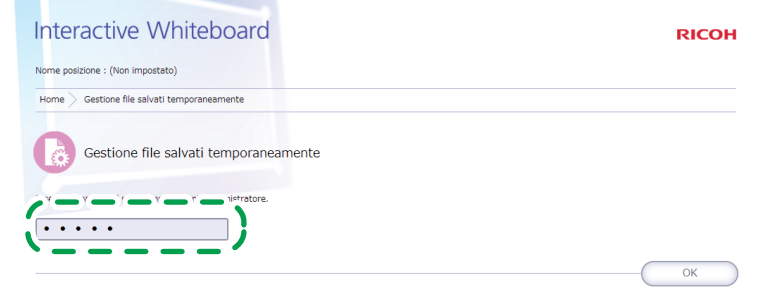

DAB094

4. **Fare clic su [OK].**

   Viene visualizzata la schermata di gestione dei file salvati temporaneamente. Eliminare o scaricare i file necessari.

Visualizzare la schermata di gestione file salvati temporaneamente

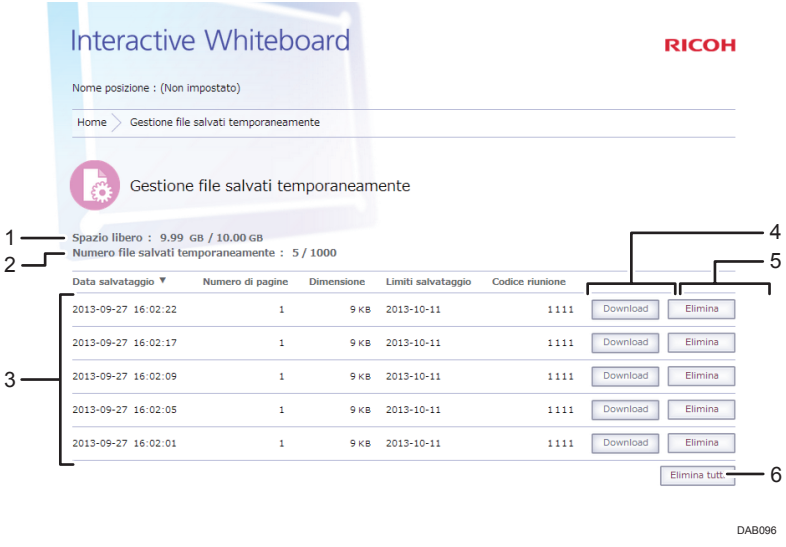

1. **Spazio libero**

   Indica la quantità di spazio libero e la capacità massima di spazio per l'archiviazione dei file salvati temporaneamente.

2. **Numero file salvati temporaneamente**

   Indica il numero di file salvati temporaneamente e il numero massimo di file che possono essere salvati temporaneamente.

3. **Elenco file**

   Consente di visualizzare un elenco dei file salvati temporaneamente.

4. **[Download]**

   Scarica il file.

5. **[Elimina]**

   Elimina il file.

6. **[Elimina tutti]**

   Elimina tutti i file temporaneamente salvati.

7. Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer

Questo capitolo spiega come installare e utilizzare IWB Remote Desktop Software. Gli esempi riportati in questo manuale sono per Windows 7, salvo diversa indicazione.

Panoramica di IWB Remote Desktop Software

Dopo aver installato IWB Remote Desktop Software sul computer, è possibile visualizzare la schermata di un computer tramite rete. È inoltre possibile eseguire operazioni sullo schermo del computer dallo schermo del dispositivo.

Per informazioni dettagliate su come installare il software, vedere p. 104 "Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software".

Installare e disinstallare IWB Remote Desktop Software

Il seguente ambiente operativo è necessario per installare IWB Remote Desktop Software sul computer:

Voce	Specifiche
Sistema operativo	• Windows 8/Pro/Enterprise (32 bit/64 bit) • Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise SP 1 o versione successiva (32 bit/64 bit)
CPU	• Raccomandato: Intel® Core™ 2 Duo 2 GHz o più • Minimo: Intel Core Solo U1300
Memoria	• Windows 7 (32 bit): 1 GB o più • Windows 7 (64 bit): 2 GB o più • Windows 8 (32 bit): 1 GB o più • Windows 8 (64 bit): 2 GB o più
Disco fisso	100 MB o più di spazio disponibile
Rete	Velocità linea • Raccomandato: 10 Mbps o più

Installare IWB Remote Desktop Software

Importante

- **Per installare IWB Remote Desktop Software su un computer, effettuare l'accesso come utente con privilegi di amministratore.**
- **IWB Remote Desktop Software è disponibile per tutti gli utenti che lo hanno installato.**

1. **Utilizzare un computer per accedere alla pagina Web del dispositivo, quindi scaricare IWB Remote Desktop Software.**

   Per informazioni dettagliate su come scaricare il software, vedere p. 99 "Scaricare IWB Remote Desktop Software ".

2. **Fare doppio clic sul file scaricato per eseguirlo.**
3. **Specificare la lingua da utilizzare durante il processo d'installazione, quindi fare clic su [OK].**

4. **Se . NET Framework 4 non è installato sul computer, fare clic su [Installa].**

   Se . NET Framework 4 è già stato installato, il messaggio [Installa] non appare. Passare al punto successivo.

5. **Fare clic su [Avanti].**
6. **Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza]. Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto i termini del contratto di licenza], quindi fare clic su [Avanti].**
7. **Specificare la cartella d'installazione, quindi fare clic su [Avanti].**
8. **Fare clic su [Installa].**
9. **Fare clic su [Fine].**

Disinstallare IWB Remote Desktop Software

Importante

- **Per disinstallare il software, effettuare l'accesso al computer come utente con privilegi di amministratore.**

1. **Nel menu [Start] del computer, selezionare [Pannello di controllo].**

   Se si utilizza un computer con Windows 8, fare clic su [Ricerca] sulla Charm Bar, quindi fare click su [Pannello di controllo].

2. **Selezionare [Programmi e funzionalità].**
3. **Fare clic su [Disinstalla un programma].**
4. **Selezionare "IWB Remote Desktop Software" e fare clic su [Disinstalla].**
5. **Controllare il messaggio e fare clic su [OK].**

Avviare IWB Remote Desktop Software

Aprire IWB Remote Desktop Software, quindi collegare il dispositivo a un computer. Una volta collegato il dispositivo, la schermata visualizzata sul computer appare sulla schermata del dispositivo.

Importante

- **Durante la connessione del dispositivo al computer, viene visualizzato un messaggio ogni 15 minuti che chiede se si vuole mantenere la connessione. Se trascorre un minuto senza fare clic su [Continua] nel messaggio, la connessione viene automaticamente interrotta. Si può cambiare l'impostazione di questo messaggio all'avvio del dispositivo.**

1. **Nel menu [Start] del computer, selezionare [Tutti i programmi].**

   Se si utilizza un computer con Windows 8, fare clic con il pulsante destro del mouse dove non sono visualizzati i riquadri sulla schermata iniziale, quindi fare clic su [Tutte le app].

2. **Selezionare [Ricoh], quindi fare clic su [IWB Remote Desktop Software].**

   Se si utilizza un computer con Windows 8, procedere al passaggio successivo.

3. **Fare clic su [IWB Remote Desktop Software].**

4. **Inserire l'indirizzo IP visualizzato nella parte superiore della schermata del dispositivo.**

   Se non si visualizza alcun indirizzo IP, usare , l'icona Visualizza informazioni, per visualizzare l'indirizzo IP.

   È inoltre possibile inserire il nome host o il nome di dominio completo del dispositivo.

   Se è stato già inserito l'indirizzo IP, il nome host o il nome di dominio completo, è possibile selezionarlo dal menu a discesa.

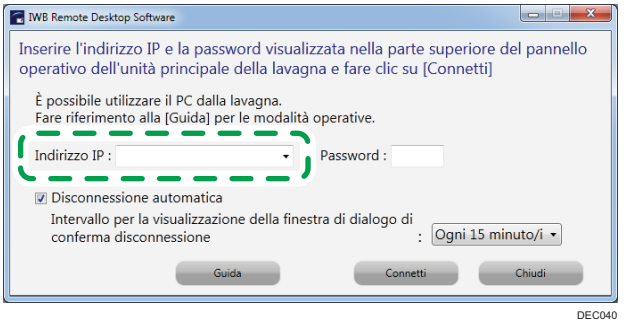

DEC040

5. **Inserire il codice di accesso visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo.**

   Se non appare alcuna password, utilizzare , l'icona Visualizza informazioni, per visualizzare la password.

6. **Modificare le impostazioni di disconnessione automatica come necessario.**

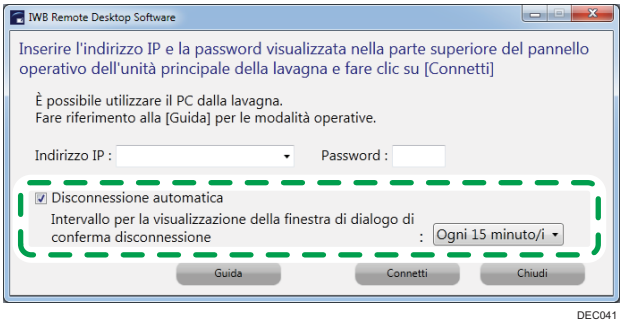

DEC041

- Per disattivare la disconnessione automatica quando il dispositivo è connesso a un computer, deselezionare la casella "Disconnessione automatica".
- Per attivare la disconnessione automatica quando il dispositivo è connesso a un computer, aprire il menu a discesa, quindi selezionare il tempo di visualizzazione del messaggio di disconnessione automatica.

7. **Fare clic su [Connetti].**

   Lo schermo del computer viene visualizzato su quello del dispositivo.

   Non è possibile connettersi se il dispositivo è in modalità standby o spento.

7

Chiudere IWB Remote Desktop Software

1. **Fare clic su [Chiudi] nella finestra per chiudere il software.**

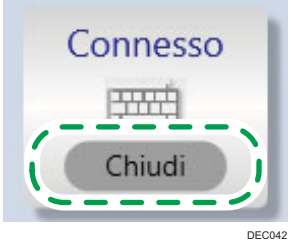

DEC042

2. **Fare clic su [Chiudi].**

   IWB Remote Desktop Software viene chiuso.

Nota

- È inoltre possibile chiudere IWB Remote Desktop Software utilizzando il computer dalla schermata del dispositivo.

Eseguire operazioni sulla schermata visualizzata del computer

Si possono eseguire operazioni sulla schermata del computer connesso attraverso una rete.

Importante

- **Quando è impostata la disconnessione automatica, viene visualizzato il messaggio di disconnessione a intervalli specifici. Se trascorre un minuto senza fare clic su [Continua] nel messaggio, la connessione viene automaticamente interrotta.**

1. **Toccare l'icona Utilizza computer .**

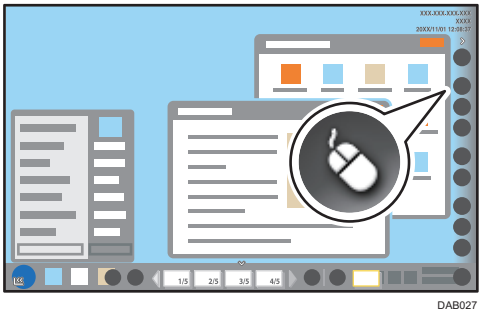

DAB027

- È possibile utilizzare la punta della penna per effettuare un clic con il pulsante sinistro del mouse o un'operazione di trascinamento.
- È possibile utilizzare il fondo della penna per effettuare un'operazione con il pulsante destro del mouse
- Si può visualizzare la tastiera virtuale per inserire il testo.

DEC043

Nota

- Se si tocca l'icona Utilizza computer quando il dispositivo non è collegato al computer, viene visualizzata la descrizione di questa funzione.

8. Usare Remote Viewer per partecipare ad una sessione di lavagna remota

Questo capitolo descrive come utilizzare un visualizzatore remoto (Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1) per partecipare a una sessione di lavagna remota.

Installare e disinstallare Remote Viewer

Importante

- **Remote Viewer consente di partecipare a una sessione aperta in modalità compatibilità o con un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.1.27.0 o precedente. Se si utilizza un browser web invece di Remote Viewer, si può partecipare a una sessione di lavagna remota aperta da un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.3.0.0 o successiva. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di un browser web per partecipare a una sessione di lavagna remota, vedere p. 95 "Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa".**

Per utilizzare Remote Viewer, il computer deve soddisfare i seguenti requisiti:

Voce	Specifiche
Sistema operativo	• Windows 7 Home Premium/Professional/Ultimate/Enterprise SP 1 o versione successiva (32 bit/64 bit) Inglese, Giapponese, Cinese semplificato
CPU	• Raccomandato: Intel® Core™ 2 Duo 2 GHz o più • Minimo: Intel Core Solo U1300
Memoria	• Windows 7 (32 bit): 1 GB o più • Windows 7 (64 bit): 2 GB o più
Disco fisso	2 GB o più di spazio libero
Risoluzione del display	• Altezza: 1024–1920 pixel • Larghezza: 768–1080 pixel Solo per la visualizzazione orizzontale

Voce	Specifiche
Rete	Velocità linea • Minimo: 200 kbps • Raccomandato: 512 kbps o più Porta di comunicazione • TCP: 80, 50000, 50001, 50002 o 61616 devono essere disponibili per la comunicazione.

Installare Remote Viewer sul computer

Scaricare Remote Viewer dalla home page di Ricoh.

(http://www. ricoh. com/downloads/)

Importante

- **Per installare Remote Viewer su un computer, effettuare il login come utente con privilegi di amministratore.**
- **Remote Viewer è disponibile per tutti gli utenti che lo hanno installato.**

1. **Fare doppio clic sul file scaricato per eseguirlo.**
2. **Specificare la lingua da utilizzare durante il processo d'installazione, quindi fare clic su [OK].**
3. **Se . NET Framework 4 non è installato sul computer, fare clic su [Installa].**

   Se . NET Framework 4 è già stato installato, il messaggio [Installa] non appare. Passare al punto successivo.
4. **Fare clic su [Avanti].**
5. **Il contratto di licenza del software appare nella finestra di dialogo [Contratto di licenza]. Dopo aver letto il contratto, fare clic su [Accetto i termini del contratto di licenza], quindi fare clic su [Avanti].**
6. **Specificare la cartella d'installazione, quindi fare clic su [Avanti].**
7. **Fare clic su [Installa].**
8. **Fare clic su [Fine].**

Disinstallare Remote Viewer dal computer

Importante

- Per disinstallare il software, effettuare l'accesso al computer come utente con privilegi di amministratore.

1. Sul menu [Avvio], selezionare [Pannello di controllo].
2. Selezionare [Programmi e funzionalità].
3. Fare clic su [Disinstalla un programma].
4. Selezionare "RICOH Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1" e fare clic su [Disinstalla].
5. Controllare il messaggio e fare clic su [OK].

Avviare Remote Viewer

Quando Remote Viewer viene avviato, la schermata del software viene visualizzata a schermo intero.

1. **Fare clic sul menu [Start] del computer per visualizzare la schermata.**
2. **Da [Tutti i programmi] selezionare [Ricoh], [Interactive Whiteboard Remote Viewer].**
3. **Fare clic su [Interactive Whiteboard Remote Viewer].**

Visualizzare la schermata di Remote Viewer

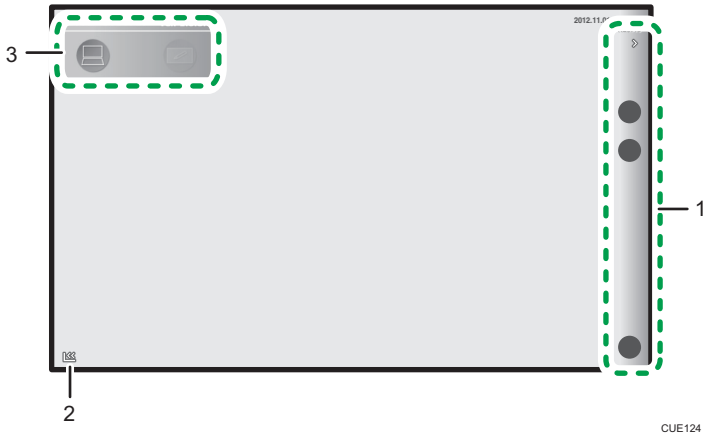

1. **Barra comandi principale**

   Utilizzare le icone di quest'area per visualizzare una schermata condivisa con la lavagna remota. La barra comandi principale può essere mostrata o nascosta con le icone Mostra e Nascondi .

   Vengono visualizzate le seguenti icone:

   - Icona Condividi

     Consente di partecipare a una sessione di lavagna remota mediante rete. Per informazioni dettagliate, vedere p. 117 "Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer".

   - Icona Lente d'ingrandimento

     Modifica la modalità di ingrandimento dello schermo. Per informazioni dettagliate, vedere p. 115 "Modificare l'ingrandimento della visualizzazione di Remote Viewer".

   - Icona Chiudi

     Chiude Remote Viewer.

2. **Icona Sposta barra comandi principale**

   È possibile spostare la barra comandi principale sul lato opposto. Per impostazione predefinita, quest'icona è situata nell'angolo inferiore sinistro dello schermo. Quando la barra comandi principale viene spostata a sinistra, l'icona si sposta nell'angolo inferiore destro dello schermo.

3. **Programma di avvio**

   Passa dalla schermata di Remote Viewer al desktop e viceversa.

   Quando si avvia Remote Viewer per la prima volta, il programma di avvio appare sulla parte alta a sinistra dello schermo. È possibile modificare la posizione visualizzata del programma di avvio.

Gestire Remote Viewer

Per verificare le impostazioni di Remote Viewer, visualizzare la schermata Impostazioni generali.

1. **Fare clic sul menu [Start] del computer per visualizzare la schermata.**
2. **Da [Tutti i programmi] selezionare [Ricoh], [Interactive Whiteboard Remote Viewer].**
3. **Fare clic su [Settings].**

   Appare la schermata Impostazioni generali per Remote Viewer. Sulla schermata Impostazioni generali vengono visualizzate le seguenti icone:

   - Icona Informazioni versione

     Visualizza le informazioni della versione di Remote Viewer.

     Quando si tocca [Visualizza contratto di licenza], viene visualizzato il contratto di licenza del software.

   - Icona Informazioni copyright

     Visualizza le informazioni di copyright di Remote Viewer.

   - Icona Aggiungi lista contatti remoti

     Aggiunge una lista contatti. Per informazioni dettagliate su come aggiungere una lista contatti, vedere p. 120 "Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer".

Nota

- Fare clic su [Chiudi] per abbandonare la schermata Impostazioni generali.
- Se Remote Viewer è attivo, non è possibile visualizzare Impostazioni generali.
- Quando viene aggiunta una lista di contatti remoti, non inserire dispositivi di memorizzazione dati diversi dalla memoria USB come, ad esempio, un CD-ROM.

Modificare l'ingrandimento della visualizzazione di Remote Viewer

Fare clic sulla Lente d'ingrandimento , per modificare l'ingrandimento dello schermo oppure per spostare un'area visualizzata. Si può spostare l'area di visualizzazione ingrandita.

1. **Fare clic sull'icona Lente d'ingrandimento .**

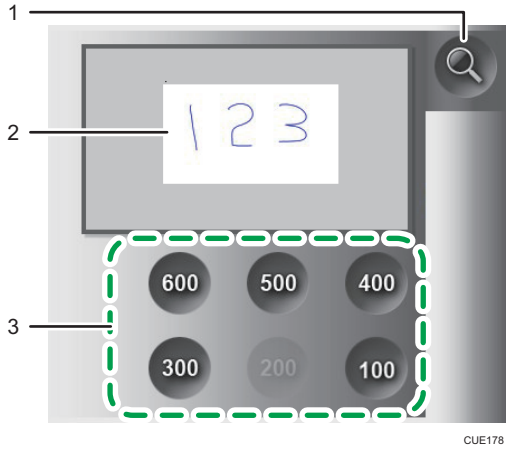

CUE178

   1. **Icona Lente d'ingrandimento**
   2. **Area di visualizzazione**
   3. **Ingrandimento display (%)**

2. **Fare clic sull'ingrandimento dello schermo.**

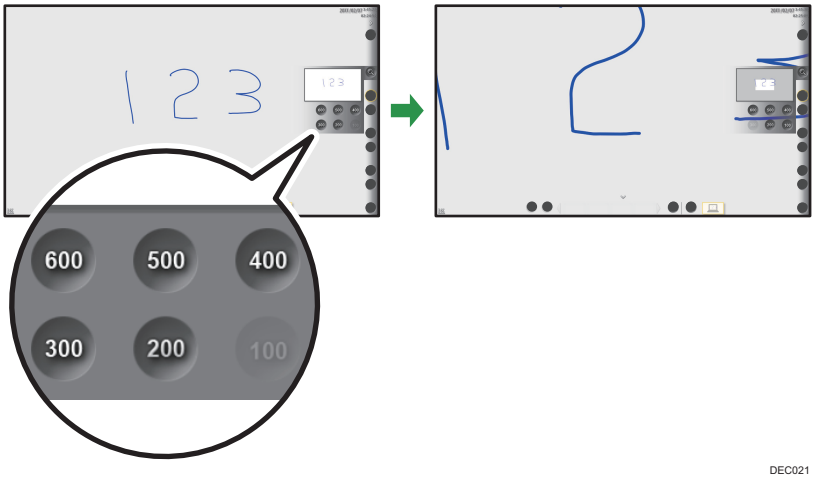

DEC021

3. **Per spostare l'area di visualizzazione, fare clic sull'area di visualizzazione e trascinarla.**

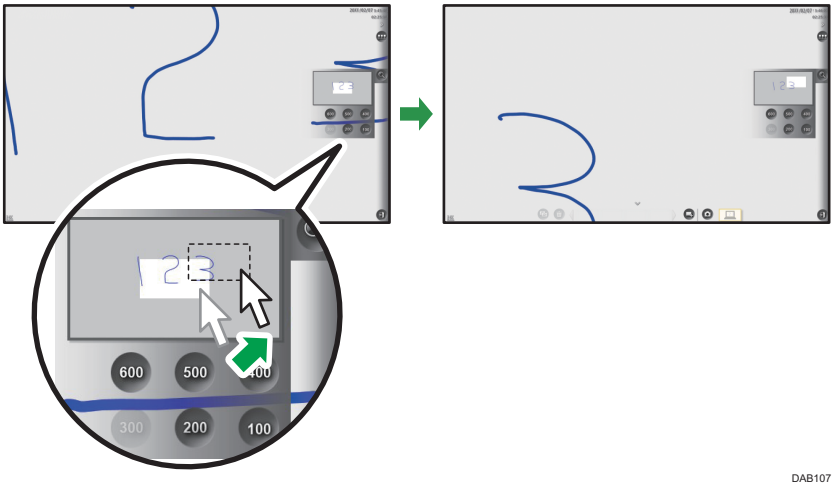

DAB107

Partecipare ad una sessione di lavagna remota da Remote Viewer

Importante

- **Remote Viewer consente di partecipare a una sessione aperta in modalità compatibilità o con un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.1.27.0 o precedente. Se si utilizza un browser web invece di Remote Viewer, si può partecipare a una sessione di lavagna remota aperta da un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.3.0.0 o successiva. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di un browser web per partecipare a una sessione di lavagna remota, vedere p. 95 "Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa".**

Per partecipare ad una sessione di lavagna remota, fare clic sull'icona Condividi , quindi selezionare [Partecipa]. Nella finestra che appare successivamente specificare l'indirizzo IP della lavagna host.

Scheda [Lista contatti]

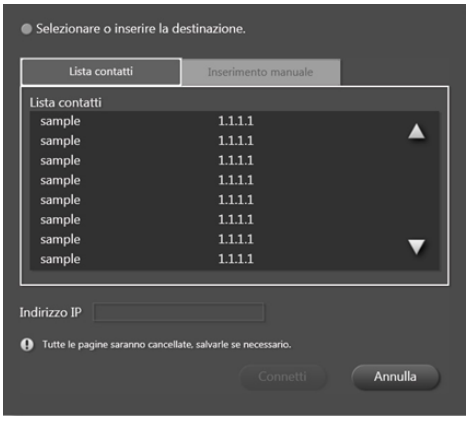

Specificare l'indirizzo IP dell'host selezionandolo dalla "Lista contatti".

Una lista contatti può essere aggiunta con "Aggiungi lista contatti remoti" nelle Impostazioni generali di Remote Viewer. Vedere p. 120 "Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer".

Scheda [Inserimento manuale]

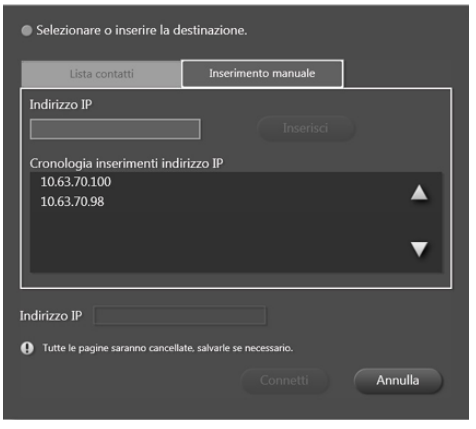

- Specificare l'indirizzo IP della lavagna host inserendolo manualmente. Dopo avere inserito l'indirizzo, fare clic su [Inserisci]. Compare un messaggio di conferma della cronologia. Se non si desidera mantenere l'indirizzo IP inserito nella cronologia, fare clic su [Annulla] in risposta al messaggio.
- Inoltre è possibile specificare un indirizzo IP inserito in precedenza, selezionandolo da "Cronologia inserimenti indirizzo IP".

Dopo avere specificato l'indirizzo IP, fare clic su [Connetti]. La lavagna host viene importata. Se è stata impostata una password sulla lavagna host, è necessario inserire la password.

Se viene stabilita una connessione, viene visualizzato il tempo necessario per l'importazione delle pagine della lavagna host. Toccando [OK] ha inizio l'importazione.

8

Nota

- "Cronologia inserimenti indirizzo IP" può contenere un massimo di 100 voci. Se ha già raggiunto tale numero, viene eliminata la voce più vecchia della cronologia.
- Il tempo di importazione della pagina condivisa è una stima e dipende dall'ambiente effettivamente in uso.
- È possibile utilizzare l'icona Condividi , per verificare lo stato della comunicazione nel corso di una sessione di lavagna remota. Per informazioni dettagliate sullo stato della comunicazione, vedere p. 90 "Controllare lo stato della comunicazione durante una sessione di lavagna remota ".

Abbandonare una sessione di lavagna remota da Remote Viewer

Fare clic sull'icona Condividi , quindi selezionare [Abbandona] per chiudere la sessione di lavagna remota.

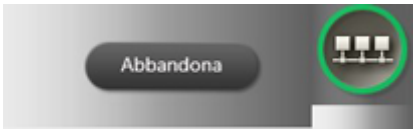
Abbandona

Gestire la lista contatti remoti di Remote Viewer

La lista contatti contiene i nomi e gli indirizzi dei dispositivi che utilizzano la lavagna remota. Dopo aver aggiunto la lista contatti, è possibile selezionare una lavagna host al suo interno.

Creare una lista contatti remoti di Remote Viewer

Utilizzare un programma di videoscrittura, un foglio di calcolo o applicazioni simili per creare una lista contatti.

1. **Nella prima colonna di ogni riga, digitare il nome (nickname) di una lavagna host. Nella seconda colonna, digitare l'indirizzo IP corrispondente della lavagna host.**

   Si possono registrare al massimo 100 indirizzi IP. Anche se è possibile digitare il 101esimo indirizzo, questo non sarà registrato.

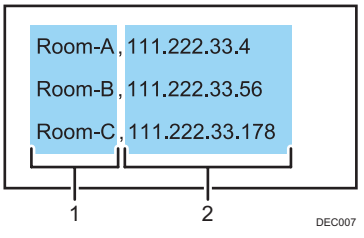

   1. **Nickname**

      Digitare il nome del dispositivo che utilizza una lavagna remota. Il numero dei caratteri deve essere pari o inferiore a 20. Se si omette il nickname, viene aggiunta una voce vuota. I caratteri disponibili sono i seguenti:

      - Lettere maiuscole: A-Z
      - Lettere minuscole: a-z
      - Numeri: 0-9
      - Simboli: (spazio) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [\ ] ^ _ ` { | } ~

   2. **Indirizzi IP**

      Un indirizzo IP deve contenere quattro gruppi di numeri separati da un punto (.). I numeri devono essere numeri decimali compresi fra 0 e 255.

      Se viene specificato un indirizzo IP non valido, come per esempio quelli elencati qui sotto, la lista contatti non viene registrata:

      - Indirizzo IP contenente una serie che inizia con 0 o con 00 (Per esempio: 111.222.033.004)
      - 0.0.0.0
      - 255.255.255.255
      - 127.0.0.1

2. **Salvare la lista contatti con il nome "iwb_contact_address. csv".**

   Il file viene salvato nel formato CSV (valori separati da virgole).

Importare la lista contatti remoti di Remote Viewer

Importante

- **Una volta completata l'importazione, la lista contatti viene sovrascritta.**

1. **Creare una lista contatti, quindi salvarla nella directory principale della memoria USB.**
2. **Inserire il dispositivo di memoria USB nella porta USB del computer.**
3. **Selezionare l'icona Gestione lista contatti remoti .**
4. **Selezionare [Importa].**
5. **Selezionare [OK].**

9. Modificare le impostazioni della macchina

Le impostazioni del dispositivo possono essere modificate nelle Impostazioni generali e nelle Impostazioni amministratore. Questo capitolo spiega come configurare le Impostazioni generali e le Impostazioni amministratore.

Visualizzare il desktop

È possibile aprire le Impostazioni generali o le Impostazioni amministratore dal desktop.

La procedura per la visualizzazione del desktop è la seguente:

1. **Tenere premuta l'icona Chiudi con la punta della penna.**

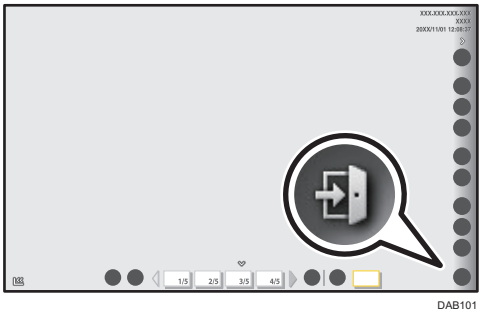

DAB101

2. **Toccare [Chiudi].**

   La pagina visualizzata viene chiusa e appare il desktop.

Icone sul desktop

Toccare un'icona due volte in rapida successione con la punta della penna per attivarla sul desktop.

Le operazioni eseguite con le icone attivate sono le seguenti:

Icona	Comportamento	Riferimento
AdminSettings	Apre le Impostazioni amministratore.	Vedere p. 126 "Aprire le Impostazioni amministratore".
InteractiveWhiteboard	Visualizza le informazioni della schermata principale del dispositivo.	Vedere p. 13 "Visualizzazione dello schermo".

Icona	Comportamento	Riferimento
 PowerOFF	Spegne il dispositivo.	-
 Settings	Apre le Impostazioni generali.	Vedere p. 125 "Aprire le Impostazioni generali".

Aprire le Impostazioni generali

Per verificare le informazioni di sistema o regolare il sensore di contatto, aprire le Impostazioni generali.

1. **Visualizzare il desktop.**

   Per informazioni dettagliate su come visualizzare il desktop, vedere p. 123 "Visualizzare il desktop".

2. **Toccare [Settings] due volte in rapida successione.**

Nota

- Una volta configurate le Impostazioni generali, toccare [Chiudi].

Icone delle Impostazioni generali

Toccare un'icona con la punta della penna per attivarla nelle Impostazioni generali.

Le operazioni eseguite con le icone attivate sono le seguenti:

Icona	Comportamento
Regola posizione sensore contatto	Regola la posizione rilevata quando lo schermo viene toccato dalla penna. Per informazioni dettagliate su come regolare le posizioni, vedere p. 130 "Regolare la posizione del sensore di contatto".
Informazioni versione	Visualizza le informazioni sulla versione Quando si tocca [Visualizza contratto di licenza], viene visualizzato il contratto di licenza del software.
Informazioni copyright	Visualizza le informazioni relative al copyright.

Aprire le Impostazioni amministratore

Aprire le Impostazioni amministratore per configurare le impostazioni del dispositivo come, ad esempio, le impostazioni di rete o data e ora.

Importante

- **Per motivi di sicurezza, assicurarsi di modificare la password iniziale dell'amministratore. Se la password non viene modificata, appare un messaggio ogni volta che si apre Impostazioni amministratore.**

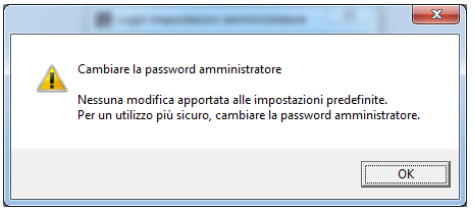

1. **Visualizzare il desktop.**

   Per informazioni dettagliate su come visualizzare il desktop, vedere p. 123 "Visualizzare il desktop".

2. **Toccare [AdminSettings] due volte in rapida successione.**

3. **Visualizzare la tastiera virtuale e inserire la password amministratore.**

   Toccare con la punta della penna il bordo della tastiera virtuale in alto a sinistra sul display per farla comparire.

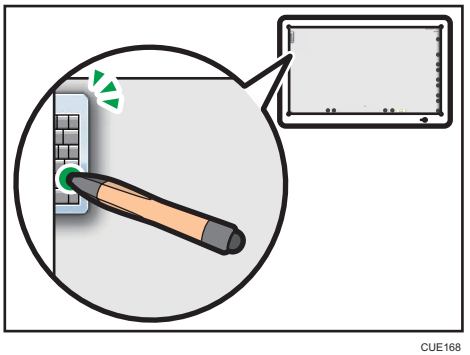

   La password amministratore iniziale è "admin". Toccare l'icona Cambia password amministratore per modificare la password.

4. **Toccare [OK].**

   Se la password inserita non è corretta, appare un messaggio di errore. Verificare la password e inserire quella corretta.

Nota

- Dopo aver configurato le Impostazioni amministratore, toccare [Chiudi].

Icone delle Impostazioni amministratore

Toccare l'icona con la punta della penna per attivare un'icona nelle Impostazioni amministratore.

Le operazioni eseguite con le icone attivate sono le seguenti:

Icona	Comportamento
 Impostazioni di sistema	Cambia le Impostazioni di sistema. Per informazioni su come configurare le impostazioni, vedere p. 159 "Modificare le Impostazioni di sistema".
 Impostazioni di rete	Configura le impostazioni dell'Indirizzo IP e del Gateway predefinito. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare le seguenti funzioni: • Lavagna remota • Inviare tramite e-mail • Stampare pagine • Pagina Web • IWB Remote Desktop Software Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete".
 Impostazioni di stampa	Configura le impostazioni di Indirizzo stampante e Autenticazione stampa. Queste impostazioni sono necessarie per stampare le pagine. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 162 "Modificare le Impostazioni di stampa".
 Impostazioni server SMTP	Configura le Impostazioni server SMTP. Queste impostazioni sono necessarie per inviare le pagine o i registri salvati tramite e-mail. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 139 "Configurare le Impostazioni server SMTP".

Icona	Comportamento
 Imposta data/ora	Consente di impostare la data e l'ora visualizzate nella parte superiore della barra comandi principale. Per informazioni dettagliate su come configurare le impostazioni, vedere p. 133 "Impostare la data e l'ora".
 Regione e lingua	Consente di specificare la lingua e la regione in cui viene utilizzato il dispositivo. Per informazioni su come configurare le impostazioni, vedere p. 134 "Configurare le impostazioni della regione e della lingua".
 Aggiungi/Elimina licenza remota	Consente di aggiungere o eliminare una licenza remota. Questa impostazione è necessaria per utilizzare la lavagna remota. Per informazioni dettagliate su come aggiungere o eliminare una licenza remota, vedere p. 137 "Aggiungere o eliminare la licenza remota".
 Aggiornamento sistema	Aggiorna il sistema alla versione più recente. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 156 "Aggiornare il sistema".
 Gestione dati aggiunti	Aggiunge o esporta la Rubrica e-mail, la Lista contatti o la Lista cartelle condivise. • Per informazioni dettagliate su come aggiungere o esportare la Lista contatti, vedere p. 141 "Gestire una lista contatti remoti". • Per informazioni dettagliate su come aggiungere o esportare la Rubrica e-mail, vedere p. 145 "Gestire una rubrica e-mail". • Per informazioni dettagliate su come aggiungere o esportare la Lista cartelle condivise, vedere p. 149 "Gestire una lista cartelle condivise".
 Esporta configurazione dispositivo	Esporta le informazioni impostate nelle Impostazioni amministratore in un dispositivo di memoria USB. Per informazioni dettagliate su come esportare la configurazione del dispositivo, vedere p. 164 "Esportazione delle impostazioni di configurazione ".

Icona	Comportamento
 Importa configurazione dispositivo	Importa le informazioni delle Impostazioni amministratore esportate da un dispositivo di memoria USB. Per informazioni dettagliate su come importare la configurazione del dispositivo, vedere p. 165 "Importare le impostazioni di configurazione".
 Raccolta registri	Registra gli orari di inizio attività e gli errori in un file. Il file di registro può essere salvato come segue: • Salvare su un dispositivo di memoria USB • Inviare tramite e-mail Per maggiori dettagli sulle informazioni salvate nei file di registro o sulle modalità di salvataggio del file stesso, vedere p. 154 "Raccogliere i registri".
 Inizializza a impostazioni predefinite	Ripristina le informazioni configurate nelle Impostazioni amministratore ai valori predefiniti di fabbrica. Per informazioni su come ripristinare le informazioni, vedere p. 167 "Ripristinare le impostazioni predefinite".
 Cambia password amministratore	È possibile modificare la password amministratore. Inserire la password attuale e la nuova password, quindi procedere alla modifica.
 Visualizza tastiera virtuale	Visualizza la tastiera virtuale. La tastiera è utilizzata per inserire testi come, ad esempio, indirizzi di posta elettronica o password.

Regolare la posizione del sensore di contatto

Se la posizione rilevata quando lo schermo viene toccato dalla penna non è precisa, è possibile regolare la posizione del sensore di contatto.

1. **Toccare l'icona Regola posizione sensore contatto , nelle Impostazioni generali.**

   Viene visualizzata una schermata per la regolazione del sensore sull'intero schermo di visualizzazione.

2. **Toccare ciascuna area evidenziata, in sequenza, per configurare il sensore di contatto.**

   L'area evidenziata da toccare si sposta da in alto a sinistra a in basso a sinistra, a in basso a destra e, infine, in alto a destra.

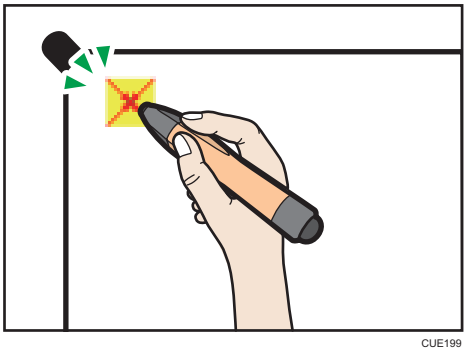

CUE199

   Una volta completata l'ultima area, compare un messaggio.

   Una volta trascorsi dieci secondi dalla comparsa del messaggio, viene automaticamente selezionato [OK] e la regolazione viene portata a termine.

3. **Toccare [OK] per confermare la regolazione.**

   - Selezionare [Retry] per fare ritorno alla schermata di regolazione del sensore.
   - Selezionare [Abort] per uscire senza apportare alcuna regolazione.

Configurare le Impostazioni di rete

1. **Toccare l'icona Impostazioni di rete , nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.**

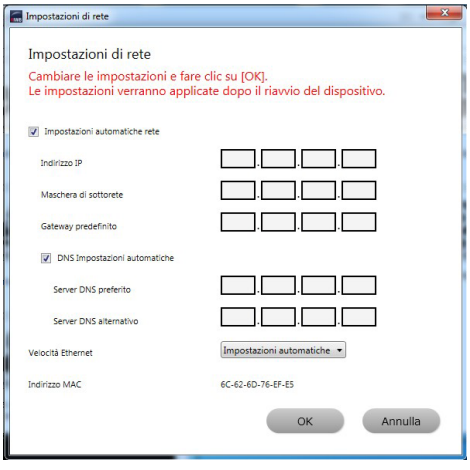

3. **Toccare [OK].**

   Il dispositivo viene riavviato automaticamente.

Finestra Impostazioni di rete

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Impostazioni automatiche rete	Specificare se configurare o meno le Impostazioni di rete in maniera automatica. Se si deseleziona questa casella di controllo, specificare le seguenti impostazioni: • Indirizzo IP • Maschera di sottorete • Gateway predefinito	Selezionato

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Impostazioni automatiche DNS	Selezionare se configurare o meno le impostazioni del server DNS in modo automatico, nel caso in cui non si desideri configurare le Impostazioni di rete in maniera automatica. Se si deseleziona questa casella di controllo, specificare le seguenti impostazioni: • Server DNS preferito • Server DNS alternativo	Selezionato
Velocità Ethernet	Consente di selezionare una velocità Ethernet.	**Impostazioni automatiche**
Indirizzo MAC	Indica l'indirizzo MAC dell'adattatore wired LAN.	-

Nota

- La funzione DNS dinamico non è supportato. Se si seleziona "Impostazioni automatiche rete" si ottiene l'indirizzo IP automaticamente, ma il nome host non viene impostato.

Impostare la data e l'ora

1. **Toccare l'icona Imposta data/ora , nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.**

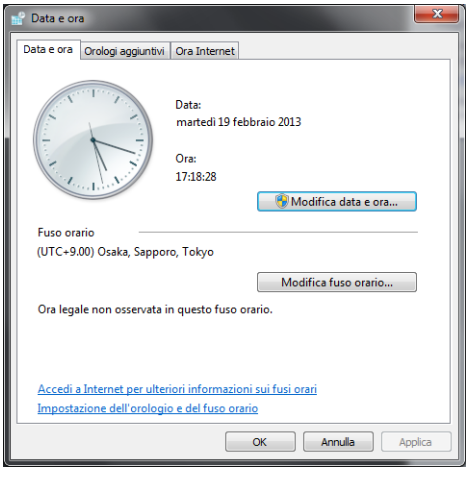

3. **Toccare [OK].**

Nota

- Se viene selezionato il collegamento per l'impostazione dell'ora, potrebbe aprirsi Internet Explorer. Se si apre Internet Explorer, chiuderlo.

Configurare le impostazioni della regione e della lingua

È possibile configurare le impostazioni della regione e la lingua toccando l'icona Regione e lingua nelle Impostazioni amministratore.

1. **Verificare il messaggio che appare, quindi toccare [OK].**
2. **Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.**
3. **Toccare [OK].**
   - Una volta terminata la modifica delle impostazioni, appare la schermata di login. In questo caso, premere e rilasciare velocemente il tasto di alimentazione situato sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, premere di nuovo il tasto di accensione per riavviarlo.
   - Se si utilizza [Cambia impostazioni locali del sistema] nella scheda [Opzioni di amministrazione] per modificare le impostazioni, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera arrestare il sistema. Una volta chiuso il messaggio, il sistema si riavvia. Se si desidera modificare la regione o la lingua, si raccomanda di usare [Cambia impostazioni locali del sistema] una volta completate le altre modifiche.

Finestra Regione e lingua

Scheda [Formati]

Specificare la lingua che si desidera utilizzare per la visualizzazione delle informazioni e il formato data e ora.

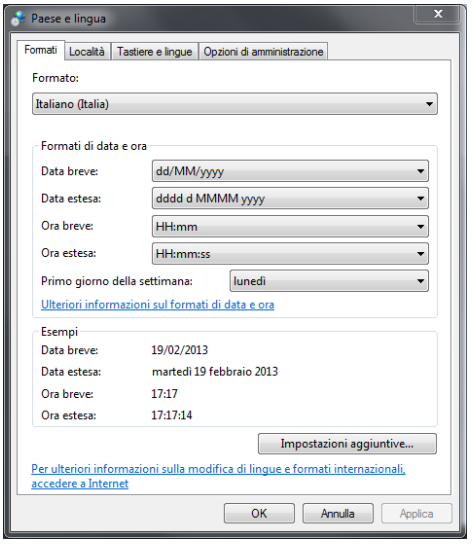

Scheda [Località]

Specificare la regione in cui ci si trova.

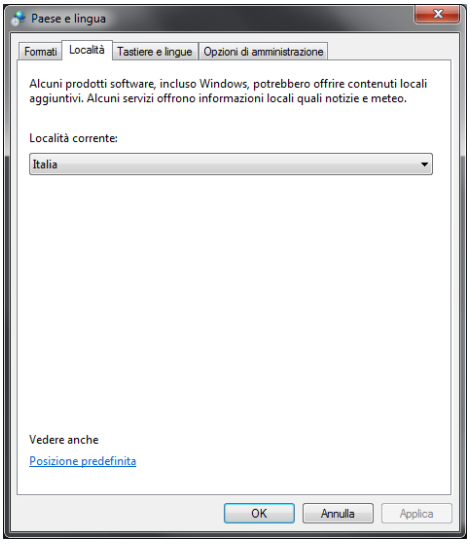

Scheda [Tastiere e lingue]

Specificare la lingua della tastiera e quella da utilizzare come lingua di visualizzazione.

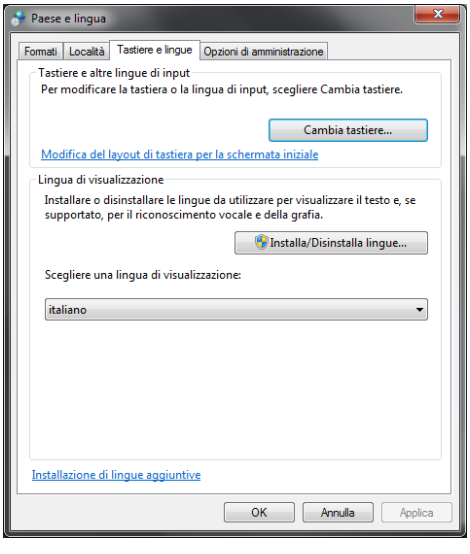

Scheda [Opzioni di amministrazione]

Specificare la lingua da utilizzare per visualizzare testi da un programma che non supporta Unicode.

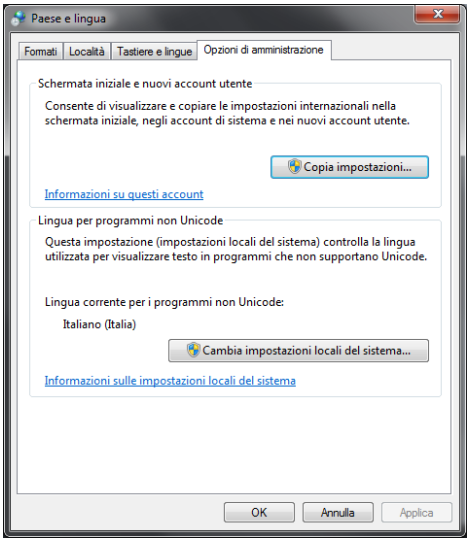

Nota

- Se viene selezionato il collegamento per le impostazioni della lingua, potrebbe aprirsi Internet Explorer. Se si apre Internet Explorer, chiuderlo.

Aggiungere o eliminare la licenza remota

La lavagna remota è opzionale. Per utilizzare la lavagna, è necessaria la Interactive Whiteboard Remote License Type 1. Utilizzare le Impostazioni amministratore per registrare il proprio codice di licenza.

Aggiungere la licenza remota

1. **Toccare l'icona Aggiungi/Elimina licenza remota nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Visualizzare la tastiera virtuale e inserire il codice di licenza.**

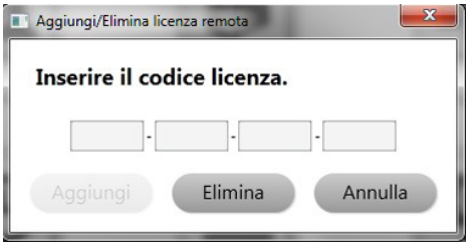

Per visualizzare la tastiera virtuale, rivolgere la punta della penna verso il lato superiore sinistro dello schermo, quindi toccare il bordo della tastiera virtuale che compare.

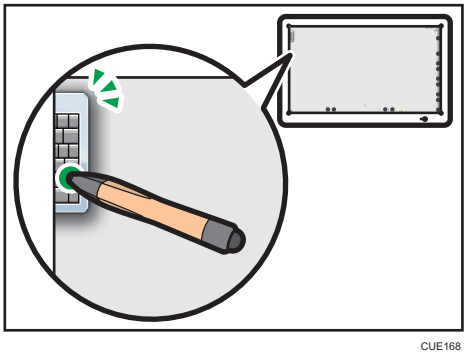

CUE168

Il codice di licenza non distingue tra maiuscole e minuscole. È possibile inserire il codice di licenza con lettere maiuscole o minuscole.

3. **Toccare [Aggiungi].**
   - Una volta che il codice di licenza è autenticato, compare un messaggio di completamento.
   - Se il codice di licenza inserito non è corretto, compare un messaggio di errore. Verificare il codice di licenza e inserire quello corretto.
4. **Toccare [OK].**

Dopo aver aggiunto il proprio codice di licenza, chiudere le Impostazioni amministratore e avviare la schermata principale del dispositivo per verificare che l'icona Condividi sia attiva.

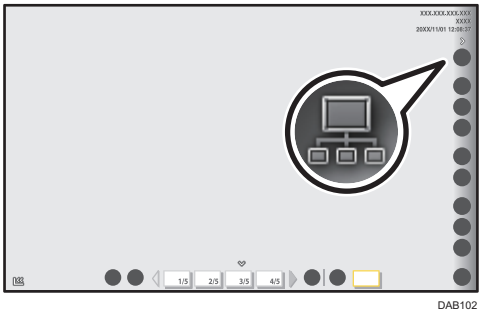

DAB102

Eliminare la licenza remota

1. **Toccare l'icona Aggiungi/Elimina licenza remota nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Toccare [Elimina].**
3. **Toccare [OK] nel messaggio che appare.**

   L'icona Condividi viene disabilitata.

Configurare le Impostazioni server SMTP

1. **Toccare l'icona Impostazioni server SMTP nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.**

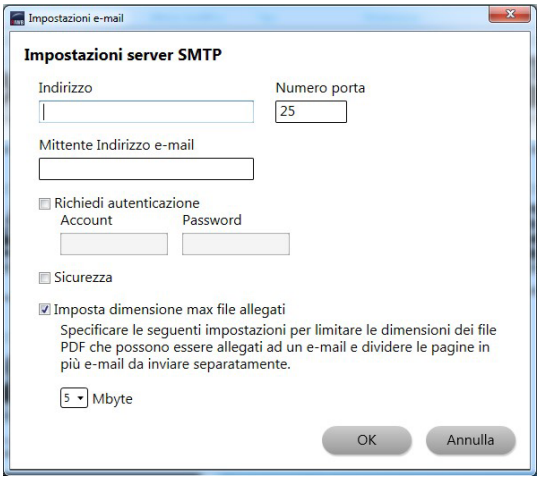

3. **Toccare [OK].**

Nota

- Può essere richiesto Windows CAL per utilizzare la funzionalità del server Windows sul server SMTP. Per ulteriori informazioni sulla licenza di Windows CAL, vedere la home page di Microsoft.

Finestra Impostazioni server SMTP

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Indirizzo	Inserire l'indirizzo del server SMTP. È possibile inserire il nome host. Quando si inserisce il nome host, è necessario configurare le impostazioni del server DNS.	-
Numero porta	Immettere il numero di porta per SMTP.	25
Indirizzo e-mail mittente	Specificare l'indirizzo e-mail del mittente.	-
Richiedi autenticazione	Specificare se l'autenticazione del server SMTP è necessaria o meno. Se si seleziona questa casella, inserire l'account e la password per il server SMTP.	Non selezionato

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Sicurezza	Specificare se si desidera codificare le e-mail destinate al server SMTP con STARTTLS.	Non selezionato
Imposta dimensione max file allegati	Specificare se si deve dividere o meno un file allegato da inviare. Se si seleziona questa casella, specificare il limite massimo per la dimensione di un file allegato.	Selezionato (5MB)

Impostazioni per l'utilizzo della funzione Mail to Print

Quando si usa la funzione Mail to Print, selezionare "Imposta dimensione max file allegati", quindi specificare la dimensione massima del file.

La dimensione massima del file deve essere almeno 1,4 volte inferiore alla dimensione massima della posta in arrivo ricevuta dal dispositivo di destinazione.

- Se la dimensione massima della posta in arrivo sul dispositivo di destinazione è di 2 MB, la dimensione massima del file impostata deve essere di 1 MB.
- Se la dimensione massima del file è stata impostata a 5 MB, allora la dimensione massima della posta in arrivo ricevuta dal dispositivo di destinazione deve essere impostata a 7 MB.

Nota

- Per informazioni dettagliate sulla funzione Mail to Print, vedere p. 40 "Utilizzare Mail to Print".

Gestire una lista contatti remoti

La lista contatti contiene i nomi e gli indirizzi dei dispositivi che utilizzano la lavagna remota. Dopo aver aggiunto la lista contatti, è possibile selezionare una lavagna host al suo interno.

Creare una lista contatti remoti

Utilizzare un programma di videoscrittura, un foglio di calcolo o applicazioni simili per creare una lista contatti.

1. **Nella prima riga, inserire l'etichetta per ogni colonna. Nella seconda riga e in quelle successive, inserire le informazioni corrispondenti per ogni lavagna host che si desidera registrare nella lista contatti.**

   Possono essere aggiunte fino a 100 voci dalla seconda linea.

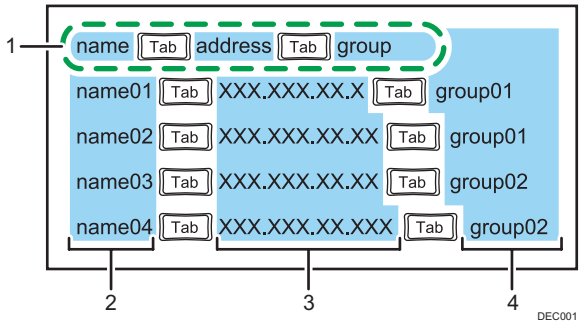

   1. **Riga etichetta**

      Inserire "nome", "indirizzo" e "gruppo" separandoli con un trattino.

   2. **Colonna nome**

      Inserire il nome della lavagna host. Il numero dei caratteri deve essere pari o inferiore a 255. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

   3. **Colonna indirizzo**

      Inserire l'indirizzo IP oppure il nome host della lavagna host. Se uno degli indirizzi IP o dei nomi host viene omesso, la lista contatti non viene aggiunta.

      - Un indirizzo IP deve contenere quattro gruppi di numeri separati da un punto (.). I numeri devono essere numeri decimali compresi fra 0 e 255.
      - Il nome host deve contenere da 1 a 255 caratteri. I caratteri disponibili sono i seguenti:
        - Lettere maiuscole: A-Z
        - Lettere minuscole: a-z
        - Numeri: 0-9
        - Simboli: - .

4. **Colonna gruppo**

   Inserire il nome del gruppo della lavagna host. Quando si inserire il nome di un gruppo, si possono ordinare le righe o applicare loro un filtro per gruppo. Il numero dei caratteri deve essere pari o inferiore a 255. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

2. **Salvare il file.**

- Si può specificare un nome qualsiasi.
- Salvare il file come file text Unicode litte-endian (.txt) con valori separati da virgole.
- Esistono diverse codifiche dei caratteri per Unicode. Se il file è salvato come file little-endian non Unicode, non può essere utilizzato. La schermata che consente di scegliere il formato utilizzato per salvare i file differisce a seconda del programma di videoscrittura o foglio di calcolo che si sta utilizzando.

Esempi di formato Unicode little-endian	Esempi di formato non disponibile
• Unicode • Testo Unicode • Unicode little-endian • UTF-16LE	• Unicode big-endian • UTF-16BE • UTF-8

Esempio lista contatti

Utilizzare un programma di videoscrittura come per esempio Notepad per creare una lista contatti

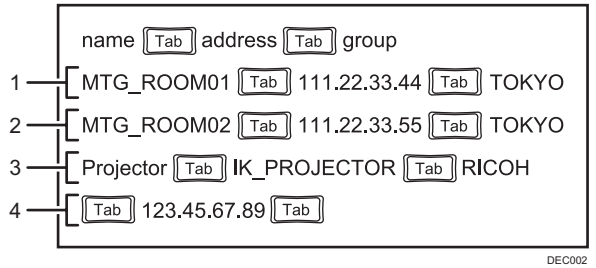

Utilizzare un software di foglio di calcolo come per esempio Excel per creare una lista contatti

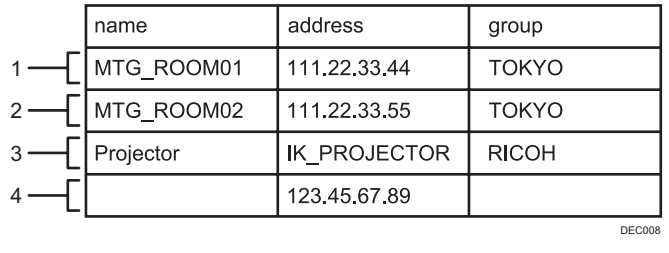

1. **Prima voce (2a riga)**

   È registrata la lavagna host con indirizzo IP "111. 22. 33. 44".

   - Colonna nome: la voce è salvata come "MTG_ROOM01".
   - Colonna indirizzo: "111. 22. 33. 44" .
   - Colonna gruppo: la voce è compresa nel gruppo "TOKYO".

2. **Seconda voce (3a riga)**

   È registrata la lavagna host con indirizzo IP "111. 22. 33. 55".

   - Colonna nome: la voce è salvata come "MTG_ROOM02".
   - Colonna indirizzo: "111. 22. 33. 55".
   - Colonna gruppo: la voce è compresa nel gruppo "TOKYO".

3. **Terza voce (4a riga)**

   È registrata la lavagna host con nome host "IK_PROJECTOR".

   - Colonna nome: la voce è salvata come "Proiettore".
   - Colonna indirizzo: "IK_PROJECTOR".
   - Colonna gruppo: la voce è inclusa nel gruppo "RICOH".

4. **Quarta voce (5a riga)**

   È registrata la lavagna host con indirizzo IP "123. 45. 67. 89".

   - Colonna nome: la voce non è salvata.
   - Colonna indirizzo: "123. 45. 67. 89".
   - Colonna gruppo: la voce non è inclusa in un gruppo.

Aggiungere una lista contatti remoti

Importante

- **Una volta completata l'importazione, la lista contatti viene sovrascritta.**

1. **Creare una lista contatti e salvarla nella directory principale del dispositivo di memoria USB.**
2. **Inserire il dispositivo di memoria USB contenente la lista contatti in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

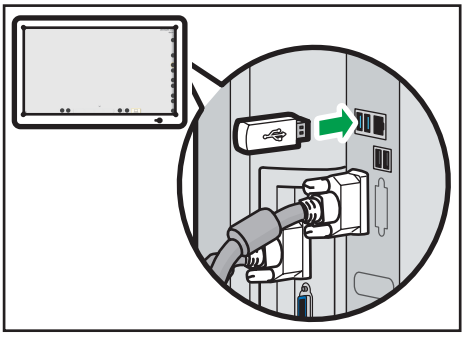

CUE170

3. **Toccare l'icona Gestione dati aggiunti nelle Impostazioni amministratore.**
4. **Toccare [Importa] della "Lista contatti".**
5. **Selezionare la lista contatti salvata.**
6. **Toccare [OK].**

   Inizia l'importazione dei contatti. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio.
7. **Toccare [OK].**

Esportare una lista contatti remoti

1. **Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

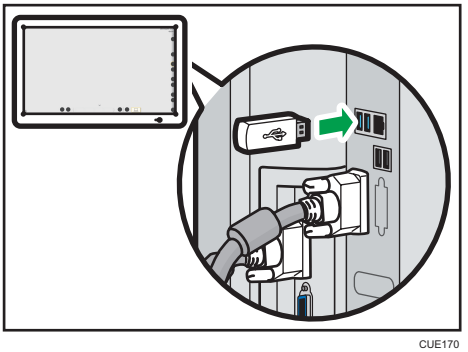

CUE170

2. **Toccare l'icona Gestione dati aggiunti nelle Impostazioni amministratore.**
3. **Toccare [Esporta] della "Lista contatti".**

   Inizia l'esportazione della lista contatti. Una volta completata l'esportazione, viene visualizzato un messaggio.
4. **Toccare [OK].**

Gestire una rubrica e-mail

Se viene aggiunta una rubrica di posta elettronica, è possibile selezionare un indirizzo e-mail di destinazione da tale rubrica, durante il salvataggio e l'invio di pagine.

Creare una rubrica e-mail

Usare un programma di videoscrittura, un di foglio di calcolo o un'applicazione simile per creare una rubrica indirizzi e-mail.

1. **Nella prima riga, inserire l'etichetta per ogni colonna. Nella seconda riga e in quelle successive, inserire le informazioni corrispondenti per ogni indirizzo e-mail che si desidera registrare nella rubrica indirizzi e-mail.**

   Possono essere aggiunte fino a un massimo di 1000 voci dalla seconda linea.

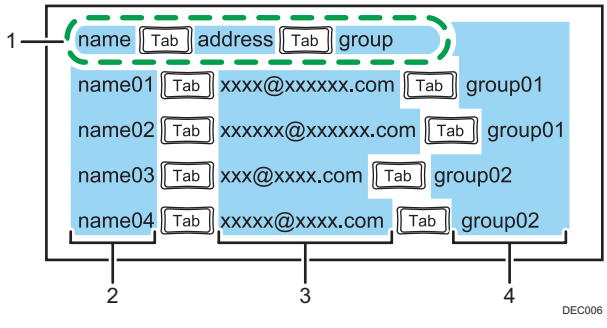

   1. **Riga etichetta**

      Inserire "nome", "indirizzo" e "gruppo" separandoli con un trattino.

   2. **Colonna nome**

      Inserire il nome dell'indirizzo e-mail. Il numero dei caratteri deve essere pari o inferiore a 255. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

   3. **Colonna indirizzo**

      Inserire l'indirizzo e-mail. Se si omette anche un solo indirizzo e-mail, la rubrica indirizzi e-mail non viene aggiunta.

      L'indirizzo e-mail deve contenere da 1 a 255 caratteri. I caratteri disponibili sono i seguenti:

      - Lettere maiuscole: A-Z
      - Lettere minuscole: a-z
      - Numeri: 0-9
      - Simboli: ! # $ % & ' * + - . / = ? @ ^ _ ` { | } ~

4. **Colonna gruppo**

   Inserire il nome del gruppo dell'indirizzo e-mail. Quando si inserire il nome di un gruppo, si possono ordinare le righe o applicare loro un filtro per gruppo. Il numero dei caratteri deve essere pari o inferiore a 255. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

2. **Salvare il file.**

   - Si può specificare un nome qualsiasi.
   - Salvare il file come file text Unicode litte-endian (.txt) con valori separati da virgole.
   - Esistono diverse codifiche dei caratteri per Unicode. Se il file è salvato come file little-endian non Unicode, non può essere utilizzato. La schermata che consente di scegliere il formato utilizzato per salvare i file differisce a seconda del programma di videoscrittura o foglio di calcolo che si sta utilizzando.

Esempi di formato Unicode little-endian	Esempi di formato non disponibile
• Unicode • Testo Unicode • Unicode little-endian • UTF-16LE	• Unicode big-endian • UTF-16BE • UTF-8

Esempio rubrica indirizzi e-mail

Usare un programma di videoscrittura come Notepad per creare una rubrica di indirizzi e-mail

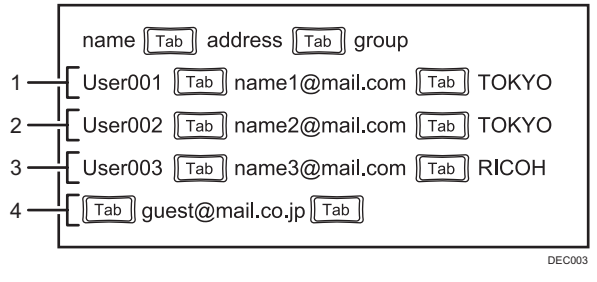

Usare un foglio di calcolo come Excel per creare una rubrica di indirizzi e-mail

1. **Prima voce (2a riga)**

   È registrato l'indirizzo e-mail "name1@mail. com".

   - Colonna nome: la voce è salvata come "User001".
   - Colonna indirizzo: è inserito "name1@mail. com".
   - Colonna gruppo: la voce è compresa nel gruppo "TOKYO".

2. **Seconda voce (3a riga)**

   È registrato l'indirizzo e-mail "name2@mail.com".

   - Colonna nome: la voce è salvata come "User002".
   - Colonna indirizzo: è inserito "name2@mail.com".
   - Colonna gruppo: la voce è compresa nel gruppo "TOKYO".

3. **Terza voce (4a riga)**

   È registrato l'indirizzo e-mail "name3@mail.com".

   - Colonna nome: la voce è salvata come "User003".
   - Colonna indirizzo: è inserito "name3@mail.com".
   - Colonna gruppo: la voce è inclusa nel gruppo "RICOH".

4. **Quarta voce (5a riga)**

   È registrato l'indirizzo e-mail "guest@mail.co.jp".

   - Colonna nome: la voce non è salvata.
   - Colonna indirizzo: è inserito "guest@mail.co.jp".
   - Colonna gruppo: la voce non è inclusa in un gruppo.

Aggiungere una rubrica e-mail

Importante

- Una volta completata l'importazione, la rubrica e-mail viene sovrascritta.

1. **Creare una rubrica e-mail e salvarla nella directory principale del dispositivo di memoria USB.**
2. **Inserire il dispositivo di memoria USB contenente la rubrica e-mail in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

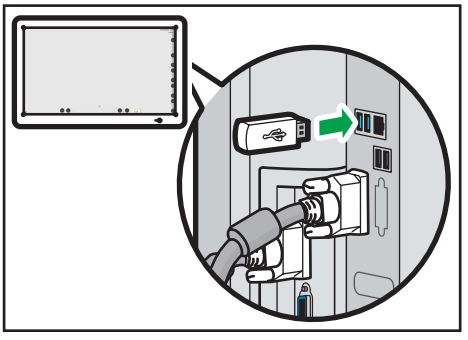

CUE170

3. **Toccare l'icona Gestione dati aggiunti nelle Impostazioni amministratore.**
4. **Toccare [Importa] della "Rubrica e-mail".**
5. **Selezionare la rubrica e-mail salvata.**
6. **Toccare [OK].**

   Inizia l'importazione della rubrica e-mail. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio.
7. **Toccare [OK].**

Esportare una rubrica e-mail

1. **Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

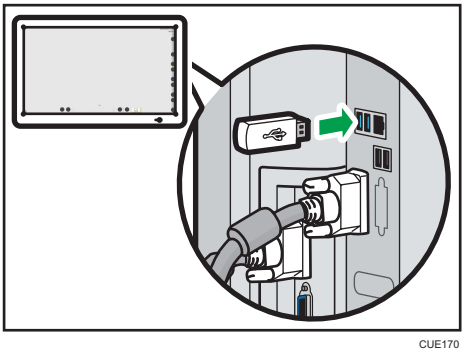

CUE170

2. **Toccare l'icona Gestione dati aggiunti nelle Impostazioni amministratore.**
3. **Toccare [Esporta] della "Rubrica e-mail".**

   Inizia l'esportazione della rubrica e-mail. Una volta completata l'esportazione, viene visualizzato un messaggio.
4. **Toccare [OK].**

Gestire una lista cartelle condivise

Se viene aggiunto un elenco di cartelle condivise, è possibile selezionare una cartella condivisa da tale elenco durante il salvataggio delle pagine e l'importazione di un file.

Importante

- **Le cartelle condivise supportano soltanto il formato CIFS. Esse non supportano il formato SMB o NTFS.**

Nota

- Può essere richiesto Windows CAL per utilizzare la funzionalità del server Windows nella cartella condivisa. Per ulteriori informazioni sulla licenza di Windows CAL, vedere la home page di Microsoft.

Creare una lista cartelle condivise

Utilizzare un programma di videoscrittura, un foglio di calcolo o un'applicazione simile per creare una lista cartelle condivise.

1. **Nella prima riga, inserire l'etichetta per ogni colonna. Nella seconda riga, inserire le informazioni corrispondenti per ogni cartella condivisa che si desidera registrare nella lista cartelle condivise.**

   Possono essere aggiunte fino a un massimo di 20 voci dalla seconda linea.

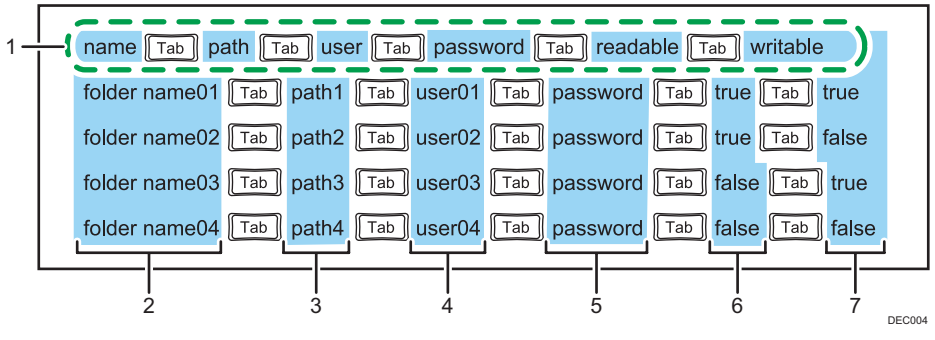

   1. **Riga etichetta**

      Inserire "nome", "percorso", "utente", "password", "readable" e "writable" separandoli con un trattino.

   2. **Colonna nome**

      Inserire il nome della colonna condivisa. Il numero dei caratteri deve essere pari o inferiore a 255. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

   3. **Colonna percorso**

      Immettere il percorso della cartella condivisa. Se si omette anche un solo percorso cartella condivisa, la lista cartelle condivise non viene aggiunto.

Il percorso della cartella condivisa deve contenere da 1 a 1024 caratteri. Inserire il percorso come segue:

\\indirizzo IP o nome host del computer\nome cartella condivisa

4. **Colonna utente**

   Inserire il nome utente dell'utente autorizzato ad accedere alla cartella condivisa. Se si omette il nome, viene aggiunta una voce vuota.

   I caratteri disponibili sono i seguenti:

   - Lettere maiuscole: A-Z
   - Lettere minuscole: a-z
   - Numeri: 0-9
   - Simboli: (spazio) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [\ ] ^ _ ` { | } ~

5. **Colonna password**

   Inserire la password dell'utente autorizzato ad accedere alla cartella condivisa. Se si omette la password, viene aggiunta una voce vuota.

   I caratteri disponibili sono i seguenti:

   - Lettere maiuscole: A-Z
   - Lettere minuscole: a-z
   - Numeri: 0-9
   - Simboli: (spazio) ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [\ ] ^ _ ` { | } ~

6. **Colonna readable**

   Selezionare se elencare o meno la voce nell'elenco file visualizzato toccando [Importa] dell'icona File . Per inserire la voce, digitare "true". Per escludere la voce, digitare "false".

7. **Colonna writable**

   Selezionare se elencare o meno la voce nell'elenco file visualizzato toccando [Salva] dell'icona File . Per inserire la voce, digitare "true". Per escludere la voce, digitare "false".

2. **Salvare il file.**

- Si può specificare un nome qualsiasi.
- Salvare il file come file text Unicode litte-endian (.txt) con valori separati da virgole.
- Esistono diverse codifiche dei caratteri per Unicode. Se il file è salvato come file little-endian non Unicode, non può essere utilizzato. La schermata che consente di scegliere il formato utilizzato per salvare i file differisce a seconda del programma di videoscrittura o foglio di calcolo che si sta utilizzando.

Esempi di formato Unicode little-endian	Esempi di formato non disponibile
• Unicode • Testo Unicode • Unicode little-endian • UTF-16LE	• Unicode big-endian • UTF-16BE • UTF-8

Esempio lista cartelle condivise

Utilizzare un programma di videoscrittura come Notepad per creare una lista di cartelle condivise

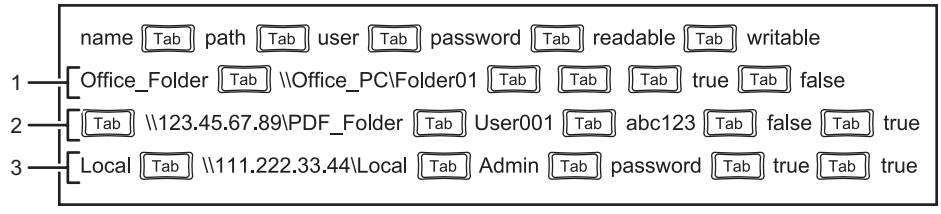

DEC005

Utilizzare un foglio di calcolo come Excel per creare una lista di cartelle condivise

	name	path	user	password	readable	writable
1	Office_Folder	\\Office_PC\Folder01			true	false
2		\\123.45.67.89\PDF_Folder	User001	abc123	false	true
3	Local	\\111.222.33.44\Local	Admin	password	true	true

DEC010

1. **Prima voce (2a riga)**

   La cartella condivisa "Folder01" del computer il cui nome host è "Office_PC" è stata registrata.

   - Colonna nome: la voce è stata salvata come "Office_Folder".
   - Colonna percorso: è inserito "\\Office_PC\Folder01".
   - Colonna utente: nessun nome utente.
   - Colonna password: nessuna password.
   - Colonna readable: la voce è elencata nell'elenco dei file.
   - Colonna writable: la voce non è elencata nell'elenco dei file.

2. **Seconda voce (3a riga)**

   La cartella condivisa "PDF_Folder" del computer il cui indirizzo IP è "123. 45. 67. 89" è stata registrata.

   - Colonna nome: la cartella condivisa non è stata nominata.
   - Colonna percorso: è inserito "\\123. 45. 67. 89\PDF_Folder".
   - Colonna utente: il nome utente "User001" è autorizzato ad accedere alla cartella condivisa.
   - Colonna password: la password dell'utente "User001" è "abc123".
   - Colonna readable: la voce non è elencata nell'elenco dei file.
   - Colonna writable: la voce è elencata nell'elenco dei file.

3. **Terza voce (4a riga)**

   La cartella condivisa "Local" del computer il cui indirizzo IP è "111. 222. 33. 44" è stata registrata.

   - Colonna nome: la voce è stata salvata con il nome "Local".
   - Colonna percorso: è inserito "\\111. 222. 33. 44\Local".
   - Colonna utente: il nome utente "Admin" è autorizzato ad accedere alla cartella condivisa.
   - Colonna password: la password dell'utente "Admin" è "password".

- Colonna readable: la voce è elencata nell'elenco dei file.
- Colonna writable: la voce è elencata nell'elenco dei file.

Importare un elenco cartelle condivise

Importante

- **Una volta completata l'importazione, l'elenco cartelle condivise viene sovrascritto.**

1. **Creare un elenco di cartelle condivise e salvarlo nella directory principale di un dispositivo di memoria USB.**
2. **Inserire il dispositivo di memoria USB contenente l'elenco cartelle condivise in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

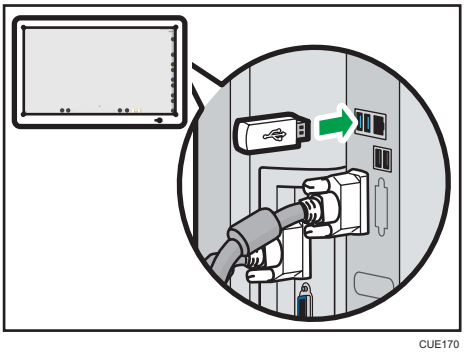

CUE170

3. **Toccare l'icona Gestione dati aggiunti nelle Impostazioni amministratore.**
4. **Toccare [Importa] in "Lista cartelle condivise".**
5. **Selezionare l'elenco salvato delle cartelle condivise.**
6. **Toccare [OK].**

   Inizia l'importazione delle cartelle condivise. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio.
7. **Toccare [OK].**

Esportare una lista cartelle condivise

1. **Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

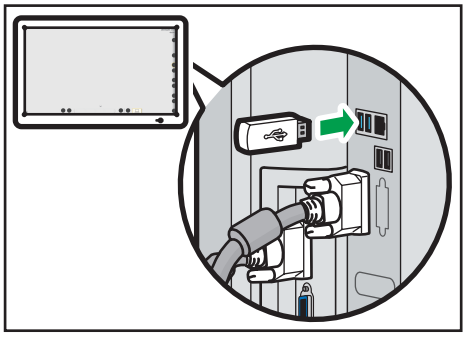

CUE170

2. **Toccare l'icona Gestione dati aggiunti nelle Impostazioni amministratore.**
3. **Toccare [Esporta] in "Lista cartelle condivise".**

   Inizia l'esportazione dell'elenco cartelle condivise. Una volta completata l'esportazione, viene visualizzato un messaggio.
4. **Toccare [OK].**

Raccogliere i registri

Le informazioni salvate nella raccolta dei registri sono le seguenti:

- Ora di inizio
- Ora di fine
- Operazioni sullo schermo
- Informazioni sugli errori
- Orari di salvataggio delle pagine
- Informazioni sulle destinazioni di salvataggio delle pagine
- Ora di inizio sessione lavagna remota
- Ora di fine sessione lavagna remota
- Informazioni sulla partecipazione alla sessione lavagna remota

Salvare il registro su un dispositivo di memoria USB

1. **Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

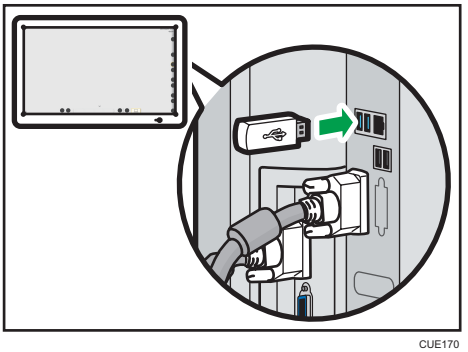

CUE170

2. **Visualizzare le Impostazioni amministratore, quindi toccare l'icona Raccolta registri .**
3. **Selezionare "Memoria USB".**

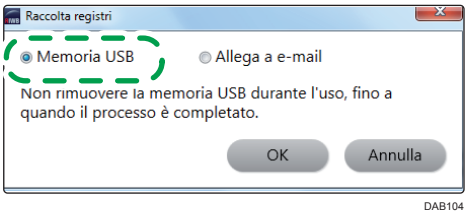

DAB104

4. **Toccare [OK].**

   Il registro viene salvato nella directory principale del dispositivo di memoria USB.

5. **Toccare [OK].**

Allegare il registro ad una e-mail

È innanzitutto necessario configurare le impostazioni di rete e del server SMTP per inviare un registro via e-mail. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle Impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete". Per informazioni sulla configurazione delle Impostazioni server SMTP, vedere p. 139 "Configurare le Impostazioni server SMTP".

1. **Visualizzare le Impostazioni amministratore, quindi toccare l'icona Raccolta registri .**
2. **Selezionare "Allega a e-mail".**

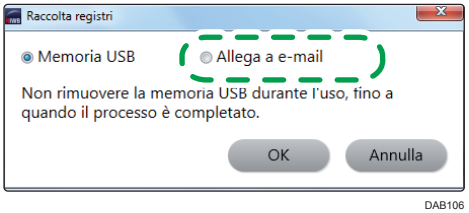

DAB106

3. **Toccare [OK].**
4. **Inserire l'indirizzo e-mail di destinazione.**
5. **Toccare [Invia].**
6. **Toccare [OK].**

Nota

- Le informazioni dei registri sono inviate come allegato e-mail. Se il totale delle informazioni dei registri eccede i 10 MB, il file viene automaticamente diviso in più file. La dimensione massima del file è 10 MB.

Aggiornare il sistema

È possibile aggiornare la versione del sistema toccando l'icona Aggiornamento sistema, nelle Impostazioni amministratore.

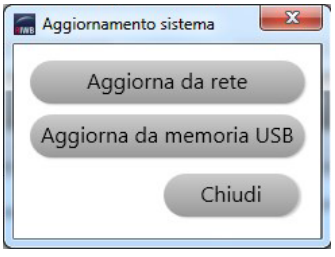

Voce	Descrizione
[Aggiorna da rete]	Verifica e aggiorna l'ultima versione del sistema tramite rete. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 156 "Aggiornare il sistema tramite rete".
[Aggiorna da memoria USB]	Utilizza un file di sistema salvato in un dispositivo di memoria USB per aggiornare il sistema. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 158 "Aggiornare il sistema usando un dispositivo di memoria USB".
[Chiudi]	Chiude la finestra.

Aggiornare il sistema tramite rete

Importante

- **Non spegnere l'interruttore di alimentazione dell'unità principale mentre l'aggiornamento del sistema è in corso.**
- **Se l'aggiornamento del sistema avviene quando la versione è superata, le impostazioni possono essere cambiate.**

1. **Toccare l'icona Aggiornamento sistema nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Toccare [Aggiorna da rete].**

3. **Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.**

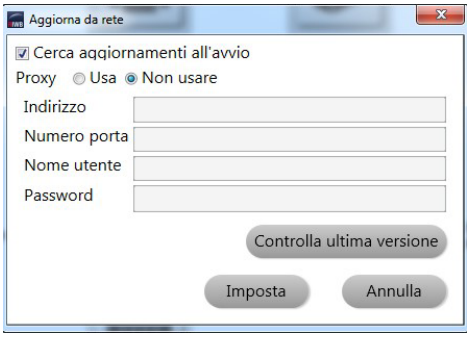

4. **Toccare [Imposta].**

Finestra Aggiorna da rete

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Cerca aggiornamenti all'avvio	Consente di specificare se aggiornare o meno il sistema automaticamente. Selezionando la casella, il sistema verificherà automaticamente la disponibilità di aggiornamenti di sistema all'avvio del dispositivo. Inoltre, mentre il dispositivo è acceso, viene effettuato regolarmente il controllo della disponibilità degli aggiornamenti. Se viene trovato un aggiornamento di sistema, il sistema verrà aggiornato automaticamente all'avvio successivo del dispositivo.	Selezionato
Proxy	Consente di specificare se configurare o meno il server proxy automaticamente. Se si seleziona "Usa", inserire le impostazioni relative alle seguenti voci: • Indirizzo • Numero porta • Nome utente • Password	**Non usare**
[Controlla ultima versione]	Consente di verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti di sistema.	-

Aggiornare il sistema usando un dispositivo di memoria USB

Inserire un dispositivo di memoria USB contenente il file di sistema, quindi aggiornare il sistema manualmente. Il file di sistema può essere scaricato dalla home page di Ricoh.

(http://www.ricoh.com/downloads/)

Importante

- **Non spegnere l'interruttore di alimentazione dell'unità principale mentre l'aggiornamento del sistema è in corso.**
- **Se l'aggiornamento del sistema avviene quando la versione è superata, le impostazioni possono essere cambiate.**

1. **Salvare il file di sistema scaricato sul computer, quindi decomprimere il file.**
2. **Selezionare il file di sistema creato, quindi copiarlo e salvarlo nella directory principale di un dispositivo di memoria USB.**

   Il nome del file è "RIWB_Version.zip". Ad esempio, se la versione del sistema è 1.2.3.0, il nome del file sarà "RIWB_1. 2. 3. 0. zip".
3. **Inserire il dispositivo di memoria USB contenente il file di sistema salvato in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

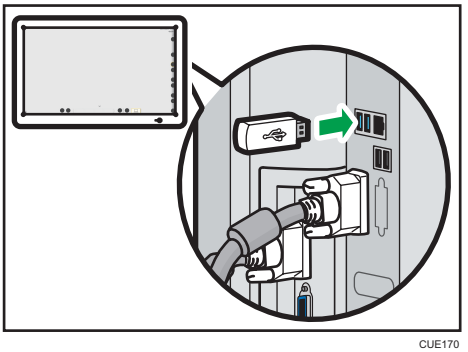

CUE170

4. **Toccare l'icona Aggiornamento sistema nelle Impostazioni amministratore.**
5. **Toccare [Aggiorna da memoria USB].**
6. **Selezionare il file di sistema, quindi toccare [OK].**
7. **Toccare [OK].**

   La lavagna interattiva avvia l'aggiornamento del sistema. Ad aggiornamento terminato, la lavagna interattiva si riavvia automaticamente.

Modificare le Impostazioni di sistema

1. **Toccare l'icona Impostazioni di sistema nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.**

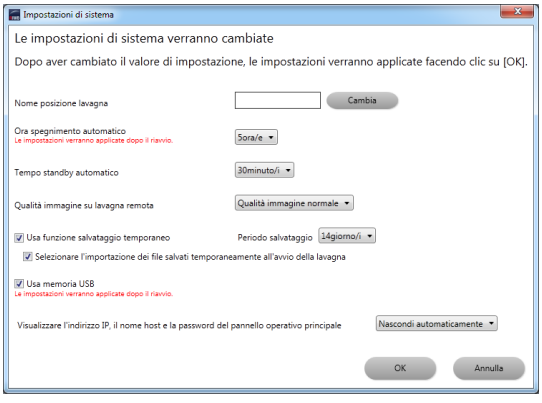

3. **Toccare [OK].**

Finestra Impostazioni di sistema

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Nome posizione lavagna	Per modificare il nome, toccare [Cambia]. Consente di specificare il nome della posizione in cui è installato il dispositivo. Il nome della posizione è costituito da una stringa con un numero di caratteri compreso tra 0 a 255.	Vuoto
Ora spegnimento automatico	Consente di specificare il periodo di attivazione dell'opzione di spegnimento automatico del dispositivo. Se non vengono effettuate operazioni sullo schermo, il dispositivo si spegne automaticamente quando il periodo di tempo impostato è trascorso.	*5 ore*

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Tempo standby automatico	Consente di specificare il periodo di attivazione della modalità di standby automatico del dispositivo. Se non vengono visualizzate sulla lavagna le immagini o le schermate del dispositivo connesso e non vengono effettuate operazioni sullo schermo, il dispositivo entra automaticamente in modalità standby, quando il periodo di tempo impostato è trascorso.	**30 minuti**
Qualità immagine su lavagna remota	Consente di specificare la qualità delle immagini delle pagine inviate alle lavagne partecipanti, quando si ospita una sessione di lavagna remota. Se si seleziona la "Qualità immagine più alta", verranno inviate immagini di alta qualità, tuttavia il carico di rete aumenterà notevolmente.	**Qualità immagine normale**
Usa funzione salvataggio temporaneo	Consente di specificare se utilizzare o meno la funzione di salvataggio temporaneo delle pagine. Se non si desidera usare questa funzione, deselezionare la casella.	Selezionato
Selezionare l'importazione dei file salvati temporaneamente all'avvio della lavagna	Può essere impostato quando la casella "Usa funzione salvataggio temporaneo" è selezionata. L'utilizzo di questa funzione permette di selezionare se importare i file salvati temporaneamente all'avvio del dispositivo. Se questa casella è selezionata, viene visualizzato un messaggio all'avvio del dispositivo. Questo messaggio chiede se si desidera importare i file salvati temporaneamente.	Non selezionato
Periodo salvataggio	Specifica il periodo di salvataggio quando la casella "Usa funzione salvataggio temporaneo" è selezionata.	**14 giorni**

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Usa memoria USB	Consente di attivare o disattivare l'accesso a un dispositivo di memoria USB. Deselezionare la casella se si desidera disabilitare l'accesso al dispositivo di memoria USB.	Selezionato
Visualizzare l'indirizzo IP, il nome host e la password del pannello operativo principale	Specifica se nascondere automaticamente le seguenti informazioni visualizzate in alto sul pannello di controllo principale: • Indirizzo IP • Nome host • Codice di accesso Se si seleziona "Nasconti automaticamente", l'informazione viene nascosta un minuto dopo la visualizzazione.	**Nascondi automaticamente**

Modificare le Impostazioni di stampa

1. **Toccare l'icona Impostazioni di stampa nelle Impostazioni amministratore.**
2. **Modificare le impostazioni visualizzate nella finestra che appare.**

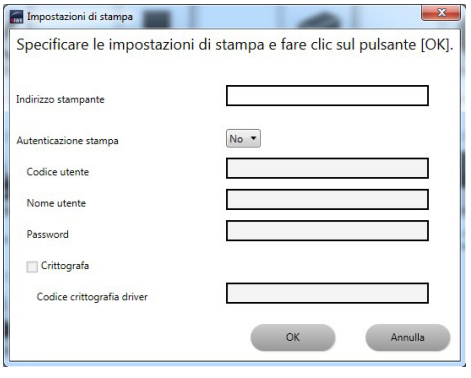

3. **Toccare [OK].**

Finestra Impostazioni di stampa

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Indirizzo stampante	Imposta l'indirizzo IP della stampante. È anche possibile inserire il nome host.	Vuoto
Autenticazione stampa	Specifica il tipo di Autenticazione stampa. • "No" Non richiede l'autenticazione per la stampa. • "Autenticazione codice utente" Utilizzare un codice utente per Autenticazione stampa. • "Autenticazione utente" Utilizza un nome utente e una password per Autenticazione stampa.	No
Codice utente	Se l'opzione "Autenticazione codice utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", inserire un codice utente caratterizzato da un minimo di 0 a un massimo di 8 cifre.	Vuoto

Voce	Descrizione	Valore iniziale
Nome utente	Se l'opzione "Autenticazione utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", inserire un nome utente con un minimo di 0 e un massimo di 128 caratteri.	Vuoto
Password	Se l'opzione "Autenticazione utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", inserire una password con un minimo di 0 e un massimo di 128 caratteri.	Vuoto
Crittografa	Se l'opzione "Autenticazione utente" viene selezionata in "Autenticazione stampa", specificare se crittografare o meno le informazioni inserite. Per crittografare le informazioni inserite, selezionare la casella di controllo.	Non selezionato
Codice crittografia driver	Se l'opzione "Crittografa" viene selezionata, inserire una stringa con un minimo di 0 e un massimo di 32 caratteri.	Vuoto

Esportare e importare le impostazioni di configurazione

È possibile esportare e salvare le informazioni delle configurazioni presenti nelle Impostazioni amministratore. Le informazioni esportate possono anche essere importate.

Importante

- **Non modificare un file di configurazione esportato. Se viene importato un file di configurazione modificato, il sistema non funzionerà correttamente.**
- **Non modificare il nome file di un file di configurazione esportato. Non è possibile importare un file di configurazione il cui nome è stato modificato.**
- **Non rimuovere il dispositivo di memoria USB durante l'esportazione o l'importazione di un file di configurazione.**

Verranno esportate le seguenti informazioni di configurazione:

- Profilo colori visualizzazione
- Impostazioni di rete
- Impostazione ora
- Impostazioni regione e lingua
- Impostazioni server SMTP
- Impostazioni rubrica e-mail *1
- Impostazioni lista contatti *1
- Impostazioni lista cartelle condivise
- Impostazioni di sistema
- Impostazioni di stampa
- Informazioni versione

*1 Non viene esportata nessuna cronologia.

Esportazione delle impostazioni di configurazione

1. **Toccare l'icona Esporta configurazione dispositivo nelle Impostazioni amministratore.**

   Appare un messaggio di conferma.

2. **Inserire il dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

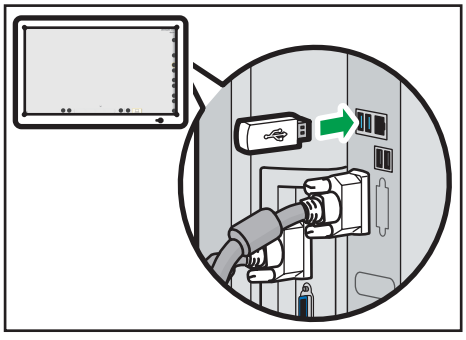

CUE170

3. **In risposta al messaggio che compare, toccare [OK].**

   L'esportazione viene avviata. Le informazioni di configurazione vengono esportate nella memoria USB.

   Al termine dell'esportazione viene visualizzato il nome del file esportato. Il nome del file esportato è in formato "iwb-impostazioni-versione sistema-data-ora.zip". Ad esempio, se la versione di sistema è 1.0.0.0 e il file viene esportato alle 04:56:07 del 23 gennaio 2013, il nome del file sarà "iwb-impostazioni-1. 0. 0. 0-20130123-045607. zip".

4. **Toccare [OK].**

Nota

- Il file di configurazione esportato è protetto da una password. Non può essere esteso.

Importare le impostazioni di configurazione

Importante

- **Se la versione del proprio sistema non corrisponde a quella del file da importare, non sarà possibile importarlo.**

1. **Salvare un file contenente impostazioni di configurazione nella directory principale di un dispositivo di memoria USB.**
2. **Toccare l'icona Importa configurazione dispositivo .**

   Appare un messaggio di conferma.

3. **Inserire il dispositivo di memoria USB contenente il file in una delle porte USB sul lato dello schermo.**

   Inserire solo un dispositivo di memoria USB.

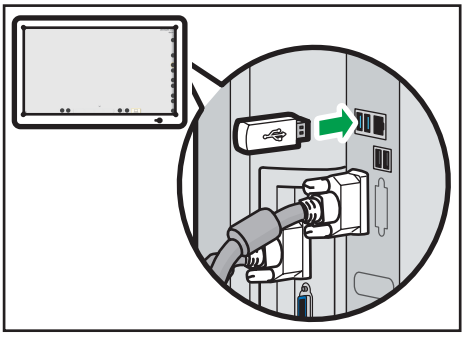

CUE170

4. **In risposta al messaggio che compare, toccare [OK].**
5. **Selezionare il file da importare dalla lista visualizzata e toccare [OK].**

   Inizia l'importazione. Al termine dell'importazione viene visualizzato un messaggio di conferma del riavvio.
6. **Toccare [OK].**

Nota

- Se durante l'importazione si verifica un errore, verranno applicate le impostazioni importate prima dell'errore.

Ripristinare le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare le impostazioni modificate nelle Impostazioni amministratore ai valori predefiniti di fabbrica.

Impostazioni differenti da quelle di data/ora, regione e lingua vengono ripristinate i valori predefiniti di fabbrica. Inoltre, tutti i dati inseriti e i registri vengono eliminati.

1. **Toccare l'icona Inizializza a impostazioni predefinite nelle Impostazioni amministratore.**

   Appare un messaggio di conferma.

2. **Toccare [Inizializza].**

10. Risoluzione dei problemi

Questo capitolo spiega cosa fare alla visualizzazione di un messaggio oppure quando il dispositivo non può essere utilizzato come si desidera.

Visualizzazione di un messaggio durante l'utilizzo del dispositivo

La tabella seguente elenca i messaggi principali e le azioni consigliate.

Nota

- Il servizio di assistenza potrebbe richiedere di raccogliere i registri per poter diagnosticare il problema, qualora il sistema ne presenti uno. Per informazioni dettagliate sulla raccolta registri, vedere p. 154 "Raccogliere i registri".

Visualizzazione di un messaggio di errore all'avvio del dispositivo

Messaggio	Cause	Soluzioni
Si è verificato un errore fatale	Invece di premere il tasto di accensione normalmente, è stata eseguita una delle azioni seguenti che ha forzato il dispositivo ad arrestarsi l'ultima volta che era in funzione: • Premere e tenere premuto il pulsante di accensione • Spegnere l'interruttore principale • Scollegare il cavo di alimentazione	Premere e rilasciare velocemente il tasto di alimentazione sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, premere di nuovo il tasto di accensione per riavviarlo. Se il messaggio appare nuovamente, contattare il centro assistenza.

Se viene azionato il pulsante di accensione del dispositivo e, dopo la schermata di avvio, compare uno dei seguenti messaggi, significa che è presente un problema con il sistema. Contattare il centro assistenza.

- A bootable device has not been detected.
- Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_
- CMOS Battery Low
- CMOS Checksum Bad

- Memory Size Decreased
- No Boot Device Available

Messaggio relativo alla regolazione del sensore

Problema	Cause	Soluzioni
All'avvio, il messaggio "Elaborazione in corso..." viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.	Potrebbe essere successo che la funzione di regolazione del sensore si sia avviata automaticamente.	Attendere qualche istante, fino a quando il messaggio scompare. Se appare un messaggio che invita l'utente a eseguire un'azione, eseguire le azioni adeguate in base al messaggio.

Messaggi di errore relativi alla scrittura/modifica/cancellazione dei tratti

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile eliminare perchè il numero di elementi scritti a mano supera il limite	Il numero di tratti inseriti supera il limite consentito.	• Eliminare le pagine inutili contenenti dei tratti. • Eliminare i tratti inutili.

Messaggi di errore relativi alla condivisione lavagna

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile collegarsi perchè la versione software è diversa. Aggiornare il terminale host e i terminali partecipanti all'ultima versione.	La versione del sistema della lavagna host non corrisponde a quella delle lavagne partecipanti.	• Aggiornare il sistema. Per informazioni dettagliate su come aggiornare il sistema, vedere p. 156 "Aggiornare il sistema". • Utilizzare la modalità compatibile.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Si è verificato un errore di timeout della comunicazione. Riprovare o contattare l'amministratore.	• Il cavo di rete non è collegato o è rotto. • La larghezza della banda di rete o la ricezione sono insufficienti (solo per Remote Viewer). • Un'impostazione di rete non è corretta. • L'indirizzo IP della lavagna host non è corretto. • La destinazione non ha avviato la sessione di lavagna remota. • Il numero della porta di invio necessario per la sessione di lavagna remota non è consentito (solo per Remote Viewer).	• Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto. • Verificare la larghezza della banda di rete o la ricezione radio (solo per Remote Viewer). • Accedere alle Impostazioni amministratore e controllare le Impostazioni di rete. Assicurarsi di impostare l'indirizzo IP. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle Impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete". • Verificare che l'indirizzo IP della lavagna host sia corretto. • Verificare che la destinazione abbia avviato una sessione di lavagna remota. • Avviare Windows Firewall e verificare che il numero di porta di invio necessario per la condivisione lavagna (80, 61616, 50000 - 50002) sia consentito (solo per Remote Viewer).
Si è verificato un errore di comunicazione. Salvare la pagina creata e riavviare l'applicazione.	• Si è verificato un timeout all'apertura della sessione di lavagna remota. • Si è verificato un errore interno durante l'utilizzo della lavagna remota.	Salvare la pagina se necessario. Successivamente, premere e rilasciare velocemente il tasto di accensione sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, premere di nuovo il tasto di accensione per riavviarlo.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Si è verificato un errore di timeout della comunicazione. Le possibili cause sono le seguenti. - Il terminale non è connesso alla rete - Si è verificato un errore sul terminale host	• Il cavo di rete non è collegato o è rotto. • La larghezza della banda di rete o la ricezione sono insufficienti (solo per Remote Viewer). • Il dispositivo host presenta un problema.	• Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto. • Verificare la larghezza della banda di rete o la ricezione radio (solo per Remote Viewer). • Accedere alle Impostazioni amministratore e controllare le Impostazioni di rete. Assicurarsi di impostare l'indirizzo IP. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle Impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete".
Impossibile usare il nome host perchè il server DNS non è impostato	Nessun server DNS è configurato.	Configurare il server DNS nelle Impostazioni di rete delle Impostazioni amministratore.
Impossibile partecipare alla lavagna remota perchè il nome host non è stato trovato	Il nome host specificato non è corretto.	Verificare il nome host specificato e inserirlo nuovamente.
Impossibile utilizzare la lavagna remota a causa di un errore di comunicazione Riprovare più tardi o contattare l'amministratore.	• Il cavo di rete non è collegato. • L'indirizzo IP non è impostato. • Nessun indirizzo IP può essere ottenuto tramite DHCP.	Verificare la stato della rete e aprire nuovamente la sessione. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle Impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete".
Impossibile utilizzare la lavagna remota a causa di un errore di comunicazione Controllare lo stato dello rete e riavviare la lavagna remota.	• Il cavo di rete non è collegato. • L'indirizzo IP non è impostato. • Nessun indirizzo IP può essere ottenuto tramite DHCP.	Verificare lo stato della rete e riaprire la sessione. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle Impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete".

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile eliminare la pagina	Potrebbe verificarsi un errore di rete sul dispositivo durante l'utilizzo della lavagna remota.	Attendere qualche istante, quindi provare a cancellare nuovamente la pagina.
Impossibile aggiungere le pagine	Potrebbe verificarsi un errore di rete sul dispositivo durante l'utilizzo della lavagna remota.	Attendere qualche istante, quindi provare ad aggiungere nuovamente la pagina.

Messaggi di errore relativi al salvataggio del file PDF

Messaggio	Cause	Soluzioni
Non si dispone dell'autorizzazione per scrivere sulla memoria USB inserita	Non si dispone dell'autorizzazione per scrivere sul dispositivo di memoria USB.	Configurare le proprietà del dispositivo di memoria USB per consentire la scrittura delle informazioni.
Impossibile inviare l'e-mail perchè le dimensioni del file allegato sono troppo grandi. Usare la funzione [Salva su memoria USB].	Il tentativo di invio dell'e-mail è fallito perché le dimensioni del file allegato superavano i limiti consentiti.	Salvare il file su un dispositivo di memoria USB o in una cartella condivisa.
Inserimento errato. Riprovare dopo aver controllato il nickname e l'indirizzo e-mail.	• Il numero di caratteri del nickname è superiore a 20. • Non è stato specificato un indirizzo e-mail oppure il numero di caratteri dell'indirizzo e-mail è superiore a 256.	• Inserire un nickname di 20 caratteri o meno. • Inserire un indirizzo e-mail di 256 caratteri o meno.
Inserimento errato. Riprovare dopo aver controllato il nickname.	Il numero di caratteri del nickname è superiore a 20.	Inserire un nickname di 20 caratteri o meno.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Inserimento errato. Riprovare dopo aver controllato l'indirizzo e-mail.	Non è stato specificato un indirizzo e-mail oppure il numero di caratteri dell'indirizzo e-mail è superiore a 256.	Inserire un indirizzo e-mail di 256 caratteri o meno.
Impossibile inviare l'e-mail. Le possibili cause sono le seguenti. Impossibile collegarsi al server SMTP. Impossibile autenticarsi al server SMTP. L'operazione di connessione al server SMTP è scaduta.	• Il cavo di rete non è collegato o è rotto. • C'è un errore nelle Impostazioni di rete (ad esempio, il DNS). • C'è un errore nelle Impostazioni server SMTP (indirizzo IP, nome host o numero di porta). • C'è un errore nelle impostazioni di autenticazione del server SMTP (autenticazione, account o password).	• Verificare che il cavo di rete sia collegato e che non sia rotto. • Accedere alle Impostazioni amministratore e controllare le Impostazioni di rete. Per maggiori informazioni sulla configurazione delle Impostazioni di rete, vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete". • Accedere alle Impostazioni amministratore e verificare le Impostazioni server SMTP. Per informazioni sulla configurazione delle Impostazioni server SMTP, vedere p. 139 "Configurare le Impostazioni server SMTP".
Impossibile creare il file PDF. Contattare l'assistenza.	• La memoria sta per esaurirsi. • Il sistema presenta un problema.	Contattare il centro assistenza.

Messaggi di errore relativi ai file salvati temporaneamente

Messaggio	Cause	Soluzioni
Spazio libero insufficiente nella cartella per il salvataggio temporaneo. Contattare l'amministratore.	La cartella di salvataggio temporaneo non dispone di spazio libero sufficiente.	Chiedere all'amministratore di eliminare i file non necessari salvati temporaneamente.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Il numero dei file salvati temporaneamente ha raggiunto il limite. Contattare l'amministratore.	Il numero dei file salvati temporaneamente ha raggiunto il limite massimo consentito.	Chiedere all'amministratore di eliminare i file non necessari salvati temporaneamente.
Il codice riunione è errato Inserire il codice riunione corretto.	• Il codice riunione specificato è errato. • Non c'è alcun file temporaneo salvato associato al codice riunione specificato.	• Inserire il codice di riunione impostato durante il salvataggio temporaneo del file. • Verificare che il periodo di salvataggio del file non sia scaduto.

Messaggi di errore relativi al sistema

Messaggio	Cause	Soluzioni
La condivisione lavagna remota è stata annullata perchè il computer era in modo risparmio energia.	Il computer utilizza Remote Viewer in modalità risparmio energia durante la partecipazione alla sessione di lavagna remota.	Provare a partecipare nuovamente alla sessione di lavagna remota.
La condivisione lavagna remota è stata chiusa perchè il computer era in modo risparmio energia.	Il computer che sta utilizzando Remote Viewer è passato al modo sospensione durante la condivisione della lavagna.	Provare a partecipare nuovamente alla sessione di lavagna remota.
Si è verificato un errore durante la chiusura della lavagna. Spegnere e riaccendere l'alimentazione.	L'inizializzazione del dispositivo potrebbe non essere riuscita perché il sistema non è entrato in modalità standby.	Premere e rilasciare velocemente il tasto di alimentazione sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, premere di nuovo il tasto di accensione per riavviarlo.

Messaggi di errore relativi alle impostazioni di configurazione

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile importare.	L'importazione è fallita a causa di una ragione non nota.	Contattare il centro assistenza.
Impossibile importare perchè il formato dell'indirizzo e-mail non è corretto. Usare il formato indirizzo e-mail corretto.	Il formato dell'indirizzo e-mail non è valido.	Verificare che non si sia verificato quanto segue: • L'indirizzo e-mail è vuoto. • Sono stati utilizzati più di 64 caratteri per il blocco locale dell'indirizzo e-mail. • Sono stati utilizzati più di 255 caratteri per il dominio dell'indirizzo e-mail. • Sono stati utilizzati più di 256 caratteri per l'indirizzo e-mail.
Impossibile importare perchè il formato dell'indirizzo IP non è corretto. Usare il formato indirizzo IP corretto.	Il file da importare contiene un indirizzo IP con un formato non valido.	Verificare che non si sia verificato quanto segue: • L'indirizzo IP è vuoto. • L'indirizzo IP non è composto da quattro parti, ciascuna separata da un punto, che contengano tre cifre a byte singolo o meno. • Le quattro parti dell'indirizzo IP, ciascuna separata da un punto, contiene tre cifre a byte singolo o meno non valide. • Sono state utilizzate più di 256 cifre. • Sono state utilizzate delle cifre che iniziano con 0 o 00.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Impossibile importare perchè il formato dell'indirizzo IP non è compatibile. Controllare l'indirizzo IP e riprovare.	Il file da importare contiene un indirizzo IP con un valore non valido.	Verificare che il file contenga un indirizzo IP (come 0.0.0.0 o 127.0.0.1) configurato per uno scopo specifico.
Impostazioni predefinite ripristinate. Riconfigurare le impostazioni amministratore. Il file di configurazione potrebbe venire danneggiato se l'alimentazione principale viene spenta forzatamente.	Invece di premere il tasto di accensione normalmente, è stata eseguita una delle azioni seguenti che ha forzato il dispositivo ad arrestarsi l'ultima volta che era in funzione: • Premere e tenere premuto il tasto di alimentazione. • Spegnere l'interruttore principale • Scollegare il cavo di alimentazione.	Aprire le Impostazioni amministratore e riconfigurare le impostazioni del dispositivo. Per informazioni dettagliate sulle Impostazioni amministratore, vedere p. 126 "Aprire le Impostazioni amministratore".

Messaggi di errore relativi alla pagina Web

Messaggio	Cause	Soluzioni
Il numero di connessioni simultanee supera il limite. Riprovare più tardi.	Il numero di dispositivi che hanno accesso alla pagina Web e visualizzano la lavagna remota ha già superato il limite massimo.	Attendere fino a quando uno dei dispositivi non abbia terminato la visualizzazione della lavagna remota, quindi provare a connettersi ad essa.
Impossibile partecipare alla lavagna remota perchè la password è errata Inserire la password corretta.	Il codice di accesso specificato non corrisponde a quello visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo a cui si accede.	Inserire il codice visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo a cui si accede.

Messaggio	Cause	Soluzioni
Il codice riunione è errato Inserire il codice riunione corretto.	• Il codice riunione specificato è errato. • Non c'è alcun file temporaneo salvato associato al codice riunione specificato.	• Inserire il codice di riunione impostato durante il salvataggio temporaneo del file. • Verificare che il periodo di salvataggio del file non sia scaduto.

Altri messaggi di errore

Messaggio	Cause	Soluzioni
Le applicazioni sul desktop non possono essere avviate due volte	Si sta tentando di aprire contemporaneamente due dei seguenti elementi: schermata principale, Impostazioni generali o Impostazioni amministratore.	La schermata principale, le Impostazioni generali o le Impostazioni amministratore sono già avviati. Arrestare le applicazioni attualmente avviate, quindi avviare l'altra applicazione.

Quando non è possibile utilizzare il dispositivo nel modo desiderato

Questa sezione spiega cosa fare quando non è possibile utilizzare il dispositivo nel modo desiderato.

Nota

- La luce del puntatore laser potrebbe essere difficile da vedere quando lo si punta verso lo schermo. Per informazioni dettagliate sul puntatore laser, vedere la relativa voce nel manuale dell'utente.
- Qualora il sistema non si avvii o la schermata non venga visualizzata, vedere Leggere prima di iniziare .
- Se è impossibile risolvere i problemi autonomamente, rivolgersi al servizio di assistenza.

Accendere e spegnere il sistema

Importante

- **Prima di spegnere l'alimentazione, vedere Leggere prima di iniziare .**
- **Per arrestare il dispositivo, premere e rilasciare subito il pulsante di accensione sulla parte anteriore dello schermo. Per maggiori informazioni su come arrestare il dispositivo, vedere Leggere prima di iniziare . Se il dispositivo viene arrestato con una delle azioni descritte qui di seguito, invece che premendo il pulsante di accensione come descritto sopra, il dispositivo potrebbe essere danneggiato:**
  - **Premendo e tenendo premuto il pulsante di accensione**
  - **Spegnere l'interruttore principale**
  - **Scollegare il cavo di alimentazione**

Problema	Cause	Soluzioni
• Il tasto di accensione è stato premuto, ma il sistema non si avvia. • Il tasto di accensione è stato premuto, ma la spia di alimentazione non si accende.	• Il cavo di alimentazione non è stato collegato correttamente. • L'alimentazione principale è spenta.	• Ricollegare il cavo di alimentazione. • Accendere l'interruttore di alimentazione principale.

Problema	Cause	Soluzioni
La spia di alimentazione si accende, ma sullo schermo non appare nulla.	Il sistema è in modo sospensione.	Toccare lo schermo. Se non appare nulla quando viene toccato lo schermo, contattare il servizio di assistenza.
Il pulsante di accensione è stato premuto, ma il sistema non si spegne.	Potrebbe esserci un problema con il sistema.	Tenere premuto il pulsante di accensione per forzare l'arresto del sistema.
Si sente un rumore anomalo dal controller.	Potrebbe esserci un problema all'interno del controller.	Premere e rilasciare velocemente il tasto di alimentazione sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, spegnere l'alimentazione principale e contattare il servizio assistenza.

Utilizzo della penna

Problema	Cause	Soluzioni
• La penna non funziona. • La spia della penna non si accende.	La batteria della penna è completamente esaurita.	Sostituire la batteria. Per informazioni dettagliate su come sostituire la batteria, vedere p. 191 "Inserire una batteria nella penna".
La penna non funziona.	• Adesivi o pezzi di nastro adesivo sono incollati sul coperchio nero della penna. • Quando la penna è impugnata in modo errato, il proiettore non sarà in grado di riconoscerla correttamente.	• Se sono presenti adesivi o pezzi di nastro adesivo sulla penna, è necessario rimuoverli. • Impugnare la penna a metà.

Problema	Cause	Soluzioni
La spia della batteria si accende, ma non appare il tratto.	Potrebbe esserci un problema nel software.	Premere e rilasciare velocemente il tasto di alimentazione sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, spegnere l'alimentazione principale. Successivamente, accendere l'alimentazione principale, quindi premere il pulsante di accensione per riavviare il dispositivo.
La punta o il fondo della penna sono consumati.	La punta o il fondo della penna si possono consumare.	La decisione di sostituire la punta o il fondo della penna dipende da quanto frequentemente sono stati premuti. • Se la punta della penna è consumata, sostituirla con la punta di scorta inclusa nella confezione. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della penna, vedere p. 193 "Sostituire la punta della penna". • Se il fondo della penna è consumato, contattare il servizio di assistenza. Per informazioni dettagliate sulla sostituzione del fondo della penna, vedere p. 194 "Sostituire il fondo della penna".
La punta della penna è rotta o è stata persa.	Se viene applicata una pressione eccessiva per tracciare i tratti o se lo schermo viene colpito con la punta della penna, questa potrebbe rompersi a causa dell'impatto.	Sostituire la punta della penna con la punta di scorta inclusa nella confezione. Per informazioni dettagliate sull'utilizzo della penna, vedere p. 193 "Sostituire la punta della penna".

Problemi relativi alla visualizzazione delle immagini

Problema	Cause	Soluzioni
Viene visualizzata solo un'immagine monocromatica.	• Il cavo non è collegato correttamente. • Viene utilizzato un cavo non corretto.	• Ricollegare il cavo. • Verificare che sia utilizzato il cavo corretto. Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.
• Lo schermo è troppo scuro. • Lo schermo è troppo chiaro.	La luminosità dello schermo non è configurata correttamente.	Premere il tasto [Menu] sul lato dello schermo e regolare la luminosità Per informazioni dettagliate su come regolare la luminosità, vedere p. 197 "Regolazione dello schermo".
Lo schermo non reagisce quando viene premuto il tasto [Menu].	Quando non appaiono immagini sullo schermo, questo non risponde anche se viene premuto il tasto [Menu].	Visualizzare un'immagine sullo schermo e premere il tasto [Menu].
Lo schermo è danneggiato.	Il cavo non è collegato correttamente.	• Verificare che il cavo sia collegato correttamente. • Premere e rilasciare velocemente il tasto di alimentazione sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, premere di nuovo il tasto di accensione per riavviarlo. Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.
L'ora del sistema non è corretta.	La batteria interna del sistema potrebbe essere esaurita.	Reimpostare l'ora nelle Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate su come impostare l'ora, vedere p. 133 "Impostare la data e l'ora". Se l'ora del sistema è ancora errata, contattare l'assistenza.

Utilizzo del sistema come lavagna

Problema	Cause	Soluzioni
Un tratto non viene visualizzato nella posizione corretta.	• C'è qualcosa nella cornice dello schermo. • Lo schermo è sporco. • La posizione del sensore di contatto potrebbe spostarsi a causa dell'impatto sul sistema durante il trasporto o a causa di temperature estreme.	• Non lasciare la penna o un altro oggetto potenzialmente pericoloso sulla cornice dello schermo. • Pulire lo schermo. Per informazioni dettagliate su come pulire lo schermo, vedere p. 196 "Pulizia dello schermo". • Regolare il sensore di contatto. Per informazioni dettagliate su come regolare il sensore di contatto, vedere p. 130 "Regolare la posizione del sensore di contatto". Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.

Problema	Cause	Soluzioni
Un tratto è interrotto al centro.	• La punta della penna potrebbe non toccare lo schermo correttamente. • L'interno della cornice dello schermo è sporco. • Due o più penne sono utilizzate a meno di 15 m l'una dall'altra.	• Quando si scrive, sollevare la penna in modo da mantenere premuta la punta della penna, applicando però la pressione corretta per tracciare un tratto. • Pulire l'interno della cornice dello schermo. Per informazioni dettagliate su come pulire lo schermo, vedere p. 196 "Pulizia dello schermo". • Non utilizzare le penne a meno di 15 m l'una dall'altra. Se si utilizzano due o più dispositivi in posizione ravvicinata, contattare il servizio di assistenza. • Se viene utilizzato un dispositivo a infrarossi vicino al sistema, spegnere tale dispositivo. Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.

Problema	Cause	Soluzioni
Un tratto viene improvvisamente visualizzato con una direzione indesiderata a metà.	• Un oggetto diverso dalla penna sta toccando lo schermo. • C'è qualcosa nella cornice dello schermo. • Se viene applicata una pressione eccessiva al tratto, il tratto potrebbe venire visualizzato in una direzione errata. • La cornice dello schermo è sottoposta a una forte pressione. • Se la penna viene utilizzata vicino a una finestra, esposta alla luce solare diretta o a una luce intensa, il tratto potrebbe venire visualizzato in una direzione errata. • Lo schermo è stato sottoposto a forte pressione.	• Non toccare lo schermo con oggetti diversi dalla penna. • Non lasciare nulla che possa essere d'ostacolo per la cornice dello schermo. • Fare attenzione a non applicare una pressione eccessiva per tracciare. • Tenere le mani lontane dalla cornice dello schermo. • Cambiare di posizione il sistema. • Non sottoporre lo schermo a forza eccessiva. Se nessuna di queste azioni risolve il problema, contattare il servizio di assistenza.
Se vengono utilizzati due o più dispositivi in posizione ravvicinata e se i tratti vengono tracciati su di essi contemporaneamente, non vengono visualizzati correttamente.	Due o più penne sono utilizzate a meno di 15 m l'una dall'altra.	Se si utilizzano due o più dispositivi a meno di 15 m (49,2 piedi) di distanza l'uno dall'altro, contattare il servizio di assistenza.
Si verifica un errore non legato al dispositivo.	Potrebbe esserci un problema con il sistema.	Contattare il centro assistenza.

Utilizzo del sistema come monitor

Problema	Cause	Soluzioni
L'immagine del computer non viene visualizzata.	• Il cavo non è collegato correttamente. • L'uscita del computer non è configurata correttamente.	• Ricollegare il cavo. Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti. Inserire il cavo DisplayPort completamente fino a quando scatta. • Controllare le impostazioni di uscita del computer.
L'immagine dal sistema di videoconferenza non viene visualizzata.	• Il cavo non è collegato correttamente. • Il dispositivo per videoconferenza non è acceso.	• Ricollegare il cavo. Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti. • Accendere il dispositivo per videoconferenza.
• L'immagine scompare prima del completamento. • L'immagine si blocca a metà durante il caricamento. • L'immagine è danneggiata.	Il cavo non è collegato correttamente.	• Ricollegare il cavo. • Fissare il cavo VGA al ricettacolo con le viti. • Inserire il cavo DisplayPort completamente fino a quando scatta.
L'immagine è disturbata.	Se la risoluzione del dispositivo collegato è elevata, l'immagine potrebbe essere disturbata.	Abbassare la risoluzione di uscita del dispositivo collegato.
Il computer collegato all'ingresso DisplayPort non funziona correttamente.	Potrebbe esserci un problema con il driver grafico installato nel computer.	Contattare il produttore del computer.

Nota

- Per informazioni dettagliate sui segnali delle immagini in ingresso supportati, vedere p. 202 "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".

Utilizzo di una lavagna remota

Problema	Cause	Soluzioni
Non viene stabilito un collegamento nonostante sia stata inserita la password utilizzata in precedenza.	La password inserita non è corretta.	Un codice di accesso diverso viene generato ogni volta che il dispositivo viene avviato. Per partecipare ad una sessione di lavagna remota, verificare e utilizzare il codice di accesso corretto.

Utilizzo di un dispositivo di memoria USB

Problema	Cause	Soluzioni
Il dispositivo di memoria USB non viene riconosciuto.	La casella di controllo "Usa memoria USB" nelle Impostazioni amministratore non è selezionata.	Selezionare la casella "Usa memoria USB" nelle Impostazioni amministratore. Per informazioni dettagliate su come modificare le impostazioni di sistema, vedere p. 159 "Modificare le Impostazioni di sistema".
Quando viene inserito il dispositivo di memoria USB appare un messaggio che invita a riavviare la macchina.	È stata apportata una modifica alla configurazione che richiede il riavvio del sistema.	Premere e rilasciare velocemente il tasto di alimentazione sulla parte anteriore dello schermo. Quando il dispositivo si arresta, premere di nuovo il tasto di accensione per riavviarlo.

Accesso alla pagina Web

Problema	Cause	Soluzioni
Il browser Web si aggiorna lentamente.	• La memoria del computer in uso non è sufficiente. • La CPU del computer in uso è sovraccaricata.	Chiudere tutti i browser Web diversi dal browser in uso per visualizzare la pagina Web.

Problema	Cause	Soluzioni
Non si apre la pagina Web.	• Il dispositivo di destinazione è spento. • L'indirizzo IP specificato non è corretto. • Le Impostazioni di rete non sono configurate correttamente sul dispositivo di destinazione o sul computer in uso. • Il dispositivo di destinazione o il computer in uso non è connesso alla rete.	• Accendere il dispositivo di destinazione. • Inserire l'indirizzo IP visualizzato nella parte superiore dello schermo del dispositivo di destinazione. • Verificare che le Impostazioni di rete siano configurate correttamente sia sul dispositivo di destinazione che sul computer in uso. • Verificare che il dispositivo di destinazione e il computer in uso siano connessi alla rete.
Il download del file non inizia anche se è stato premuto [Download].	• Il dispositivo collegato è spento. • Le Impostazioni di rete sono state modificate sul dispositivo collegato o sul computer in uso. • Il dispositivo collegato o il computer in uso è scollegato dalla rete.	• Accendere il dispositivo collegato. • Configurare correttamente le Impostazioni di rete del dispositivo collegato o del computer in uso. • Connettere il dispositivo collegato o il computer in uso alla rete.

In fase di stampa

Problema	Cause	Soluzioni
La finestra di dialogo "Stampa in corso..." non scompare automaticamente.	• Il dispositivo è scollegato dalla rete. • L'indirizzo della stampante non è corretto. • La stampante è spenta.	• Verificare che il dispositivo sia connesso alla rete. • Verificare che l'indirizzo della stampante specificato nel dispositivo corrisponda a quello impostato nella stampante. • Accendere la stampante.

In fase di esportazione o importazione dei dati di registrazione

Problema	Cause	Soluzioni
La rubrica e-mail non può essere importata.	La rubrica e-mail non è stata creata correttamente.	Verificare che la rubrica e-mail sia stata creata correttamente. Per informazioni dettagliate su come creare una rubrica e-mail, vedere p. 145 "Gestire una rubrica e-mail".
La lista contatti non può essere importata.	La lista contatti non è stata creata correttamente.	Verificare che la lista contatti sia stata creata correttamente. Per informazioni dettagliate su come creare una lista contatti, vedere p. 141 "Gestire una lista contatti remoti".
L'elenco delle cartelle condivise non può essere importato.	L'elenco delle cartelle condivise non è stato creato correttamente.	Verificare che l'elenco delle cartelle condivise sia stato creato correttamente. Per informazioni dettagliate su come creare un elenco delle cartelle condivise, vedere p. 149 "Gestire una lista cartelle condivise".
La rubrica e-mail, la lista contatti o l'elenco delle cartelle condivise non possono essere esportati.	• Non è stato collegato il dispositivo di memoria USB. • Il dispositivo di memoria USB non dispone di sufficiente spazio libero. • Non si dispone dell'autorizzazione per scrivere sul dispositivo di memoria USB.	• Inserire un dispositivo di memoria USB in una delle porte USB sul lato dello schermo. • Eliminare i dati non necessari dal dispositivo di memoria USB o collegare un dispositivo di memoria USB che disponga di sufficiente spazio libero. • Configurare le proprietà del dispositivo di memoria USB per consentire la scrittura delle informazioni.

11. Appendice

Manutenzione

Inserire una batteria nella penna

⚠ATTENZIONE

- Per un utilizzo sicuro, seguire queste indicazioni riguardanti le batterie utilizzate nella penna. Se le batterie vengono utilizzate in maniera scorretta, si potrebbero verificare incendi o infortuni causati da perdite o esplosione delle batterie.
  - Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
  - Inserire le batterie correttamente a seconda della polarità (+/−).
  - Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
  - Non riscaldare le batterie e non gettarle nel fuoco o nell'acqua.
  - Non collegare il polo positivo e il polo negativo di una batteria tramite un filo elettrico.
  - Rimuovere dalla penna le batterie scadute o esaurite.
  - Se non verranno utilizzate per periodi di tempo prolungati, rimuovere le batterie dal dispositivo.
  - Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Le batterie potrebbero essere ingerite o provocare il soffocamento. In questi casi, rivolgersi immediatamente a un medico.

- Cosa fare in caso di perdita da una batteria
  - Se la pelle entra in contatto con il materiale fuoriuscito da una batteria, lavare immediatamente la pelle con acqua e rivolgersi a un medico.
  - Pulire il materiale fuoriscito con la carta, evitando di toccarlo.
  - Mettere a bagno in acqua la carta utilizzata, quindi gettarla come rifiuto da incenerire.

1. **Rimuovere il coperchio della batteria.**

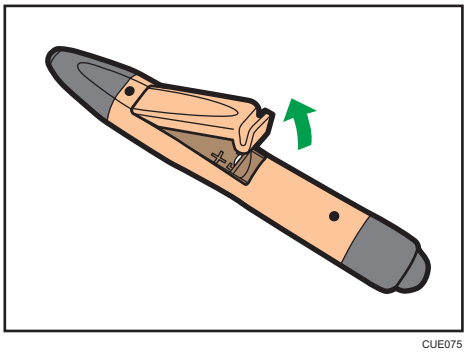

CUE075

2. **Inserire la batteria.**

   Fare attenzione a non inserire la batteria in modo errato.

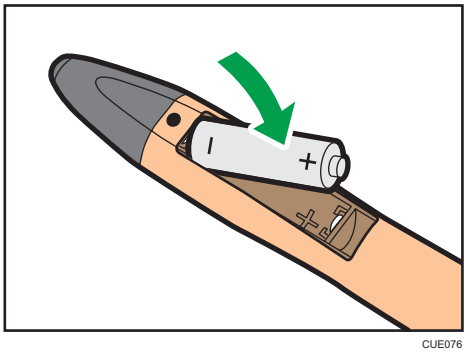

CUE076

3. **Sostituire il coperchio della batteria.**

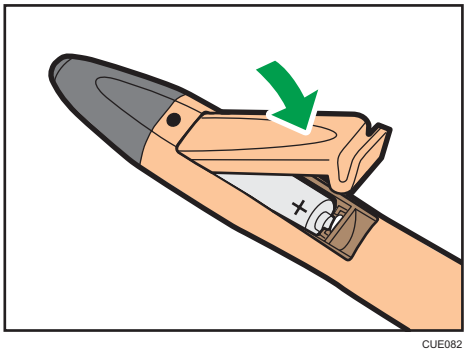

CUE082

Sostituire la punta della penna

⚠AVVERTIMENTO

- Utilizzare uno spillo o un oggetto appuntito per sostituire la punta della penna. Fare attenzione a non ferirsi.

Se la punta della penna è consumata o rotta, sostituirla con la punta di scorta inclusa.

Questo esempio spiega come sostituire la punta della penna utilizzando uno spillo.

1. **Inserire lo spillo con un'angolazione corretta nell'estremità della punta della penna.**

   ### ⚠AVVERTIMENTO

   - Fare attenzione a non ferirsi.

   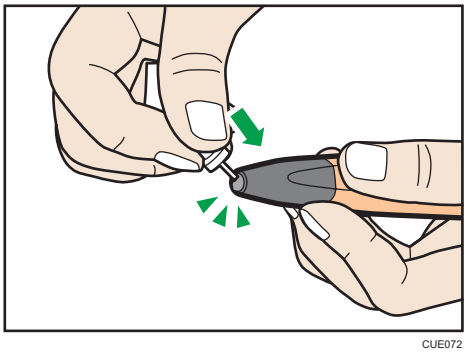

   CUE072

   Inserire completamente lo spillo nell'altra estremità della penna.

2. **Rimuovere lentamente la punta della penna dalla penna in modo che lo spillo inserito non si stacchi dalla punta della penna.**

   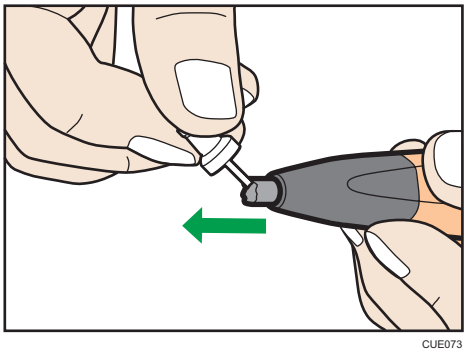

   CUE073

3. **Una volta rimossa la punta della penna dalla penna, inserire la nuova punta nella penna e premere.**

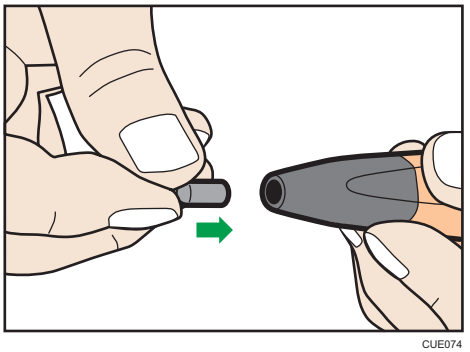

CUE074

Non ruotare la penna mentre si preme la punta della penna. Ciò potrebbe causare la rottura della punta.

Sostituire il fondo della penna

⚠AVVERTIMENTO

- Utilizzare uno spillo o un oggetto appuntito simile per sostituire il fondo della penna. Fare attenzione a non ferirsi.

Se il fondo della penna è consumato, sostituirlo con un fondo di scorta. Per ottenere un fondo della penna di scorta, contattare il servizio di assistenza.

Questo esempio spiega come sostituire il fondo della penna utilizzando uno spillo.

1. **Inserire lo spillo con un'angolazione corretta nell'estremità del fondo della penna.**

⚠AVVERTIMENTO

- Fare attenzione a non ferirsi.

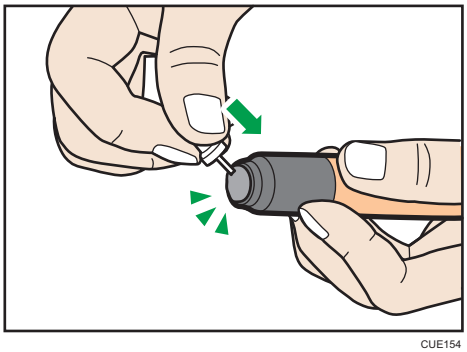

CUE154

Inserire completamente lo spillo nell'altra estremità del fondo della penna.

2. **Rimuovere lentamente il fondo della penna dalla penna in modo che lo spillo inserito non si stacchi dal fondo della penna.**

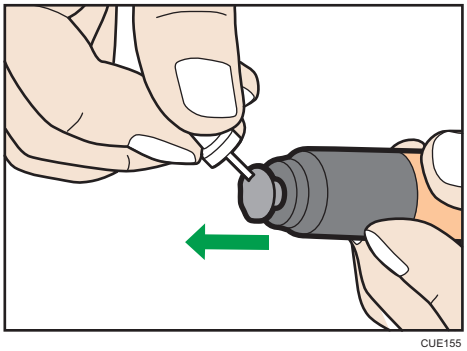

CUE155

3. **Una volta rimosso il fondo della penna dalla penna, inserire il nuovo fondo nella penna e premere.**

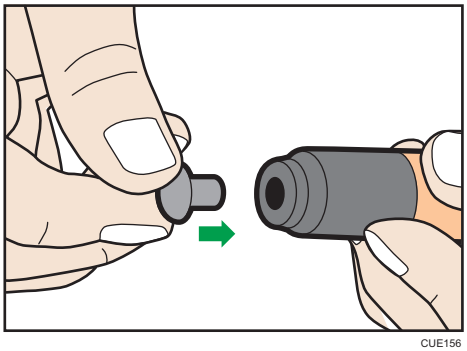

CUE156

Non girare la penna mentre si preme il fondo della penna. In caso contrario il fondo della penna potrebbe rompersi.

Pulizia dello schermo

⚠AVVERTIMENTO

- Quando si eseguono operazioni di manutenzione sulla macchina, scollegare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di rete.

Se lo schermo o l'interno della cornice dello schermo si sporcano, pulirli con un panno morbido e asciutto.

Se lo schermo viene utilizzato senza pulirlo, è possibile che una posizione toccata sullo schermo non venga riconosciuta correttamente.

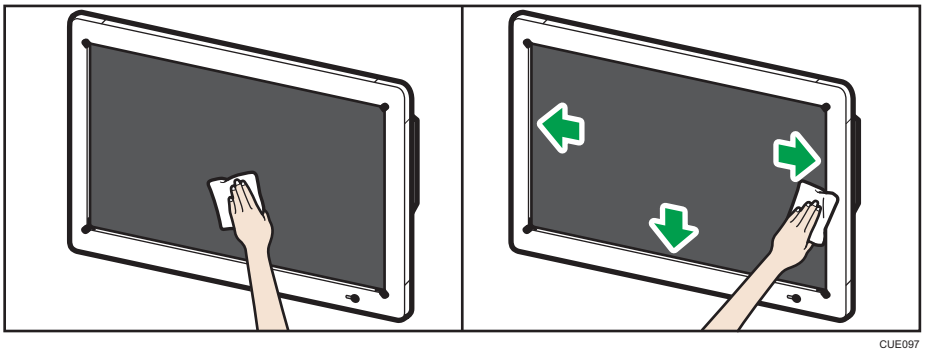

CUE097

Regolazione dello schermo

Per regolare lo schermo, utilizzare il tasto [Menu] sul lato per visualizzare il menu.

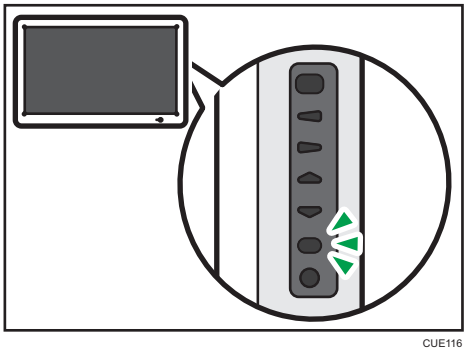

CUE116

Nota

- Se non viene premuto alcun tasto per 15 secondi, il menu scompare automaticamente. Per nascondere il menu manualmente, premere nuovamente il tasto [Menu].
- Nel menu appaiono solo le voci che è possibile impostare.

Regolare la qualità delle immagini dello schermo

Utilizzare il pulsante [▲] o [▼] sul lato dello schermo per selezionare "Picture", quindi premere il pulsante [Input/Invio].

Nel menu "Picture" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Contrast	Regola il contrasto.	**50**	0–100
Sharpness	Regola la nitidezza.	**2**	0–10

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Brightness	Regola la luminosità. La luminosità può essere regolata anche premendo il pulsante [◄] o [►], indipendentemente dal fatto che il menu sia visualizzato o meno.	**3**	0–5

1. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare la voce che si desidera regolare.**
2. **Premere il tasto [Input/Invio].**
3. **Premere il pulsante [◄] o [►] per regolare la voce.**
4. **Premere il tasto [Menu].**
5. **Per chiudere il menu "Picture" premere il tasto [Menu].**

Regolare la posizione o le dimensioni di una finestra secondaria

Utilizzare il pulsante [▲] o [▼] per selezionare "Option", quindi premere il pulsante [Input/Invio].

Nel menu "Option" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
Aspect Ratio	Quando è impostato su "Full", l'immagine viene visualizzata a schermo intero.	**Original**	• Full • Originale

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
PIP-PIP Size	Seleziona le dimensioni della sotto-finestra quando viene premuto il tasto [PIP].	**Middle**	• Small (384 × 288) • Middle (480 × 360) • Large (576 × 432)
PIP-PIP Position	Regola la posizione della finestra secondaria visualizzata quando viene premuto il tasto [PIP]. Questa voce funziona solo quando vengono visualizzate le finestre secondarie.	Angolo superiore destro	-
Auto Adjustment	Regola automaticamente la posizione dello schermo a cui si passa mediante il tasto [Input/ Invio]. Questa voce funziona solo quando si passa da uno schermo a un altro.	-	-

Regolare il rapporto dell'aspetto

1. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "Aspect Ratio".**
2. **Premere il tasto [Input/Invio].**
3. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare la voce che si desidera impostare.**
4. **Premere il tasto [Input/Invio].**
5. **Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].**

Configurare le dimensioni di PIP

1. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "PIP".**
2. **Premere il tasto [Input/Invio].**
3. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "PIP Size".**
4. **Premere il tasto [Input/Invio].**

5. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare le dimensioni della finestra secondaria.**
6. **Premere il tasto [Input/Invio].**
7. **Premere il tasto [Menu] per chiudere il menu "PIP".**
8. **Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].**

Regolare la posizione di PIP

1. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "PIP".**
2. **Premere il tasto [Input/Invio].**
3. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "PIP Position".**
4. **Premere il tasto [Input/Invio].**
5. **Premere il pulsante [◀], [▶], [▲] o [▼], quindi spostare la finestra secondaria in una posizione diversa.**
6. **Premere il tasto [Input/Invio].**
7. **Premere il tasto [Menu] per chiudere il menu "PIP".**
8. **Per chiudere il menu "Option", premere il tasto [Menu].**

Utilizzo della regolazione automatica

1. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "Auto Adjustment".**
2. **Premere il tasto [Input/Invio].**

   Il menu viene chiuso e la posizione dello schermo viene regolata automaticamente.

Modificare il menu Setting

Utilizzare il pulsante [▲] o [▼] per selezionare "Setting", quindi premere il pulsante [Input/Invio].

Nel menu "Setting" è possibile regolare le seguenti voci:

Voce	Impostazione	Valore iniziale	Intervallo di valori
OSD Rotation	Ruota lo schermo del menu di 90 gradi.	**0 Degree**	• 0 Degree • 90 Degree
Advanced -Restore User Default	Inizializza tutte le impostazioni alle loro impostazioni predefinite.	-	• Confirm • Return

Utilizzare la rotazione OSD

1. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "OSD Rotation".**
2. **Premere il tasto [Input/Invio].**
3. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare un angolo di rotazione.**
4. **Premere il tasto [Input/Invio].**
5. **Per chiudere il menu "Setting" premere il tasto [Menu].**

Utilizzare il ripristino impostazioni predefinite utente

1. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "Advanced".**
2. **Premere il tasto [Input/Invio].**
3. **Assicurarsi che "Restore User Default" sia selezionato, quindi premere il pulsante [Input/Invio].**
4. **Premere il pulsante [▲] o [▼], quindi selezionare "Confirm".**
5. **Premere il tasto [Input/Invio].**

   Il menu viene chiuso e tutte le impostazioni vengono ripristinate ai valori predefiniti.

Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo

I terminali di ingresso del dispositivo si trovano nelle seguenti posizioni:

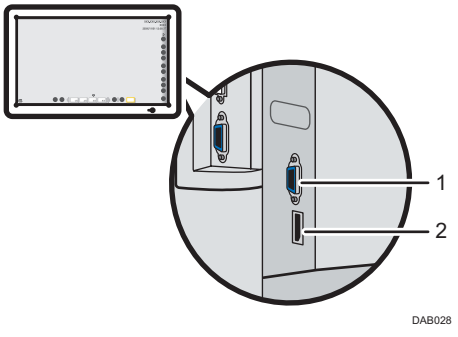

1. **VGA Input**
2. **DisplayPort Input**

   Conforme a DisplayPort 1.1a

Il segnale di ingresso video deve soddisfare i seguenti requisiti:

Il segnale deve essere conforme a uno dei seguenti standard VESA:

- Standard e linee guida per la sincronizzazione della visualizzazione schermo computer (DMT, Display Monitor Timing) - Versione 1 Revisione 12
- Standard Coordinated Video Timings (CVT) Versione 1.1
- Generalized Timing Formula (GTF) Versione 1.1

Il segnale deve essere anche contrassegnato con il simbolo ○ nella colonna "VGA Input" o nella colonna "DisplayPort Input" della seguente tabella:

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA GTF	640 × 350	85	○	○
VESA DMT	640 × 350	85	○	○
VESA CVT	640 × 400	60	○	-
VESA CVT	640 × 400	85	○	○
VESA GTF	640 × 400	85	-	○
VESA DMT	640 × 400	85	○	○

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA CVT	640 × 480	60	○	-
VESA GTF	640 × 480	60	○	-
VESA DMT	640 × 480	60	○	○
VESA GTF	640 × 480	72	○	○
VESA DMT	640 × 480	72	○	○
VESA CVT	640 × 480	75	○	○
VESA GTF	640 × 480	75	○	○
VESA DMT	640 × 480	75	○	○
VESA CVT	640 × 480	85	○	○
VESA GTF	640 × 480	85	○	○
VESA DMT	640 × 480	85	○	○
VESA GTF	720 × 400	85	○	○
VESA DMT	720 × 400	85	○	○
VESA GTF	800 × 600	56	○	○
VESA DMT	800 × 600	56	○	○
VESA CVT	800 × 600	60	○	○
VESA GTF	800 × 600	60	○	○
VESA DMT	800 × 600	60	○	○
VESA GTF	800 × 600	72	○	○
VESA DMT	800 × 600	72	○	○
VESA CVT	800 × 600	75	○	○
VESA GTF	800 × 600	75	○	○
VESA DMT	800 × 600	75	○	○
VESA CVT	800 × 600	85	○	○

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA GTF	800 × 600	85	○	○
VESA DMT	800 × 600	85	○	○
VESA CVT	848 × 480	60	○	○
VESA GTF	848 × 480	60	-	○
VESA DMT	848 × 480	60	○	○
VESA CVT	1024 × 768	60	○	○
VESA GTF	1024 × 768	60	-	○
VESA DMT	1024 × 768	60	○	○
VESA GTF	1024 × 768	70	○	○
VESA DMT	1024 × 768	70	○	○
VESA CVT	1024 × 768	75	○	○
VESA DMT	1024 × 768	75	○	○
VESA CVT	1024 × 768	85	○	○
VESA DMT	1024 × 768	85	○	○
VESA CVT	1152 × 864	60	○	○
VESA GTF	1152 × 864	60	○	○
VESA CVT	1152 × 864	75	○	○
VESA GTF	1152 × 864	75	○	○
VESA DMT	1152 × 864	75	○	○
VESA GTF	1280 × 600	60	-	○
VESA CVT	1280 × 720	60	○	○
VESA GTF	1280 × 720	60	○	○
VESA DMT	1280 × 720	60	○	○
VESA CVT	1280 × 720	75	○	○

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA GTF	1280 × 720	75	○	○
VESA CVT	1280 × 720	85	○	○
VESA GTF	1280 × 720	85	○	○
VESA GTF	1280 × 768	60	-	○
VESA DMT/CVT (RB)	1280 × 768	60	○	○
VESA DMT/CVT	1280 × 768	60	○	○
VESA GTF	1280 × 768	75	○	○
VESA DMT/CVT	1280 × 768	75	○	○
VESA GTF	1280 × 768	85	○	○
VESA DMT/CVT	1280 × 768	85	○	○
VESA GTF	1280 × 800	60	○	○
VESA DMT/CVT (RB)	1280 × 800	60	○	○
VESA DMT/CVT	1280 × 800	60	○	○
VESA GTF	1280 × 800	75	○	○
VESA DMT/CVT	1280 × 800	75	○	○
VESA DMT/CVT	1280 × 800	85	○	○
VESA GTF	1280 × 800	85	○	○
VESA CVT	1280 × 960	60	○	○
VESA GTF	1280 × 960	60	○	○
VESA DMT	1280 × 960	60	-	○
VESA CVT	1280 × 960	85	○	○
VESA GTF	1280 × 960	85	○	○
VESA DMT	1280 × 960	85	○	○
VESA CVT	1280 × 1024	60	○	○

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA GTF	1280 × 1024	60	○	○
VESA DMT	1280 × 1024	60	○	○
VESA CVT	1280 × 1024	75	○	○
VESA GTF	1280 × 1024	75	○	○
VESA DMT	1280 × 1024	75	○	○
VESA CVT	1280 × 1024	85	○	○
VESA GTF	1280 × 1024	85	○	○
VESA DMT	1280 × 1024	85	○	○
VESA CVT	1360 × 768	60	○	○
VESA GTF	1360 × 768	60	○	○
VESA DMT	1360 × 768	60	○	○
VESA GTF	1366 × 768	60	-	○
VESA DMT (RB)	1366 × 768	60	○	○
VESA DMT	1366 × 768	60	○	○
VESA GTF	1400 × 1050	60	-	○
VESA DMT/CVT (RB)	1400 × 1050	60	○	○
VESA DMT/CVT	1400 × 1050	60	○	○
VESA DMT/CVT	1400 × 1050	75	○	○
VESA GTF	1440 × 900	60	-	○
VESA DMT/CVT (RB)	1440 × 900	60	○	○
VESA DMT/CVT	1440 × 900	60	○	○
VESA GTF	1440 × 900	75	○	○
VESA DMT/CVT	1440 × 900	75	○	○
VESA GTF	1440 × 900	85	○	○

Formato segnale	Risoluzione	Frequenza(Hz)	VGA Input	DisplayPort Input
VESA DMT/CVT	1440 × 900	85	○	○
VESA GTF	1400 × 1050	75	○	○
VESA CVT	1600 × 900	60	○	○
VESA CVT (RB)	1600 × 900	60	○	○
VESA GTF	1600 × 900	60	○	○
VESA DMT (RB)	1600 × 900	60	○	○
VESA CVT	1600 × 1200	60	○	○
VESA GTF	1600 × 1200	60	○	○
VESA DMT	1600 × 1200	60	○	○
VESA GTF	1680 × 1050	60	○	○
VESA DMT/CVT (RB)	1680 × 1050	60	○	○
VESA DMT/CVT	1680 × 1050	60	○	○
VESA DMT	1920 × 1080	60	○	○
VESA DMT/CVT (RB)	1920 × 1200	60	-	○

- VESA DMT: Standard e linee guida per la sincronizzazione della visualizzazione schermo computer (DMT, Display Monitor Timing) - Versione 1 Revisione 12
- VESA CVT: Standard Coordinated Video Timings (CVT) Versione 1.1
- VESA GTF: Generalized Timing Formula (GTF) Versione 1.1
- RB: Reduced Blanking (Blanking ridotto)

Nota

- Se vengono inserite risoluzioni o frequenze di segnali non compatibili con il dispositivo, le immagini potrebbero sfarfallare, risultare sfocate o essere visualizzate come immagini più lunghe in orizzontale o verticale. Inoltre l'immagine potrebbe non essere visualizzata.
- La lavagna supporta solo dispositivi che utilizzano la scansione progressiva.

Marchi di fabbrica

Intel e Core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Google Chrome e Android sono marchi di fabbrica di Google Inc.

Safari, iPad, iPhone e iOS sono marchi di fabbrica di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Firefox è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati o marchi di fabbrica di HDMI Licensing, LLC.

DisplayPort e VESA sono marchi registrati di Video Electronics Standards Association negli Stati Uniti e/o nello loro giurisdizioni.

VGA è un marchio di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Microsoft, Windows, Internet Explorer, Excel e PowerPoint sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Il nome completo di Internet Explorer 8 è Windows® Internet Explorer® 8.

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

- I nomi di prodotto di Windows 7 sono i seguenti:

  Microsoft® Windows® 7 Home Premium

  Microsoft® Windows® 7 Professional

  Microsoft® Windows® 7 Ultimate

  Microsoft® Windows® 7 Enterprise
- I nomi di prodotto di Windows 8 sono i seguenti:

  Microsoft® Windows® 8

  Microsoft® Windows® 8 Pro

  Microsoft® Windows® 8 Enterprise

Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.

Informazioni sulle funzioni aggiunte o modificate

Le seguenti funzioni sono state aggiunte o modificate con l'aggiornamento del sistema. Per informazioni su queste funzioni e il loro utilizzo, consultare i relativi riferimenti.

Versione 1.3.0.0/1.3.20.0

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Cartella condivisa	Se viene aggiunto un elenco di cartelle condivise che supporta il formato CIFS, è possibile selezionare la cartella condivisa da tale elenco durante il salvataggio delle pagine e l'importazione di un file.	Vedere p. 149 "Gestire una lista cartelle condivise".
Salvataggio temporaneo	• Si possono salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo prima di spegnerlo. Questo permette di importare il file salvato temporaneamente e riprende l'operazione dall'ultima informazione scritta. **Per la versione 1.3.20.0** • Si può utilizzare l'icona File , per salvare temporaneamente le pagine nel dispositivo o per importare il file salvato temporaneamente. • Si può specificare se visualizzare un messaggio che conferma l'importazione di un file salvato temporaneamente all'avvio del dispositivo o in modalità standby.	• Vedere p. 36 "Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo". • Vedere p. 58 "Importare un file salvato temporaneamente".
Modificare i tratti salvati	È possibile caricare e visualizzare le pagine salvate. È inoltre possibile modificare i tratti sulle pagine caricate.	Vedere p. 55 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Importare file PowerPoint	• È possibile importare e visualizzare un file di PowerPoint sullo schermo e scrivere informazioni su di esso. • Si può importare un file di PowerPoint con dati di Excel.	Vedere p. 55 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".
Stampare pagine	Utilizzare un dispositivo di stampa che supporta Universal Print Driver.	Vedere p. 44 "Stampare le pagine".
DVI Output	È possibile collegare un proiettore che supporti lo standard Full HD al dispositivo per proiettare le schermate.	Vedere p. 74 "Usare un proiettore per proiettare una schermata".
IWB Remote Desktop Software	• Si può visualizzare una schermata di computer attraverso una rete. È inoltre possibile eseguire operazioni sullo schermo del computer dallo schermo del dispositivo. **Per la versione 1.3.20.0** • Quando il dispositivo è connesso a un computer, viene visualizzato un messaggio a determinati intervalli che chiede se si vuole mantenere la connessione. Se non viene eseguita alcuna operazione entro un minuto dalla visualizzazione del messaggio, la connessione cade automaticamente. Si può modificare questa impostazione all'avvio del dispositivo. • Si può visualizzare la tastiera virtuale per inserire il testo.	Vedere p. 103 "Usare IWB Remote Desktop Software per eseguire operazioni sullo schermo del computer".

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Visualizzare una lavagna remota attraverso una pagina Web	Si può visualizzare una lavagna remota da un computer accedendo dalla pagina Web per questo dispositivo.	Vedere p. 95 "Partecipare ad una sessione lavagna remota e visualizzare una schermata condivisa".
Lista contatti	• I nomi delle lavagne principali possono essere visualizzati in molteplici lingue. • Si possono ordinare o filtrare le righe per gruppo. • Visualizza un'icona che indica lo stato della sessione della lavagna host.	• Vedere p. 86 "Specificare a quale sessione lavagna remota si desidera partecipare. ". • Vedere p. 141 "Gestire una lista contatti remoti".
Modalità compatibilità	• Se una sessione di lavagna remota è aperta in modalità compatibilità, lavagne di qualsiasi versione di sistema possono partecipare alla sessione. • Se una lavagna che utilizza una versione di sistema 1.3.0.0 o successive partecipa a una sessione di lavagna remota aperta in modalità compatibilità o se partecipa con un dispositivo che utilizza una versione di sistema 1.1 o precedente, viene visualizzato un messaggio e la lavagna entra in modalità compatibilità.	Vedere p. 77 "Condividere lo schermo".
Eliminare una parte di un tratto	Quando si tocca una parte di un tratto, quella parte viene eliminata.	Vedere p. 27 "Eliminare una parte del tratto".
Annullare/Ripristinare	È possibile annullare un'operazione nella quale un tratto è stato tracciato, modificato o eleminato. È inoltre possibile ripristinare le operazioni che sono state precedentemente annullate.	Vedere p. 31 "Annullare le operazioni".

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Segno	Si possono scrivere linee spesse semi-trasparenti con le proprie dita. Tali linee vengono cancellate dopo alcuni secondi. Un segno viene utilizzato per indicare una parte importante di informazione scritta o di un'immagine visualizzata verso le quali si vuole attirare l'attenzione.	Vedere p. 33 "Tracciare dei segni".
Colore dei tratti	Quando si scrive un tratto, si può selezionare il colore. Esistono 20 colori disponibili.	Vedere p. 23 "Tracciare dei tratti".
Rubrica e-mail	• I nomi degli indirizzi e-mail possono essere visualizzati in più lingue. • Si possono ordinare o filtrare le righe per gruppo. • Il nome di un indirizzo e-mail deve contenere minimo un carattere.	• Vedere p. 41 "Visualizzare la schermata utilizzata per specificare un indirizzo e-mail di destinazione ". • Vedere p. 145 "Gestire una rubrica e-mail".
Aggiornamento automatico del sistema	Il sistema verifica automaticamente gli aggiornamenti disponibili. Se viene trovato un aggiornamento di sistema, il sistema verrà aggiornato automaticamente all'avvio successivo del dispositivo.	Vedere p. 156 "Aggiornare il sistema".
Eliminare l'importazione di un file PDF eliminato dalla coda di stampa	**Per la versione 1.3.20.0** Non si può importare un file PDF eliminato dalla coda di stampa per impedire che sia stampato.	Vedere p. 55 "Importare un file e scrivere informazioni su di esso".

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Codice riunione	**Per la versione 1.3.20.0** Si può specificare un codice riunione fino a 10 cifre quando si effettua un salvataggio temporaneo delle pagine nel dispositivo.	• Vedere p. 36 "Salvare le pagine temporaneamente nel dispositivo". • Vedere p. 58 "Importare un file salvato temporaneamente".
Password amministratore	**Per la versione 1.3.20.0** Per motivi di sicurezza, se non si modifica la password iniziale dell'amministratore, appare un messaggio ogni volta si aprono le Impostazioni amministratore.	Vedere p. 126 "Aprire le Impostazioni amministratore".
Icona Lente d'ingrandimento	**Per la versione 1.3.20.0** Si può modificare l'ingrandimento della visualizzazione o spostare un'area visualizzata con la penna.	Vedere p. 51 "Modificare l'ingrandimento dello schermo con la penna".
, icona Visualizza informazioni	**Per la versione 1.3.20.0** Si possono visualizzare o nascondere il nome host, l'indirizzo IP e il codice di accesso.	Vedere p. 13 "Visualizzazione dello schermo".
Avvio applicazione doppia	**Per la versione 1.3.20.0** Appare un messaggio quando si tenta di aprire la schermata principale, Impostazioni generali o Impostazioni amministratore quando sono già aperti, o quando si tenta di aprirne due di questi contemporaneamente.	Vedere p. 169 "Visualizzazione di un messaggio durante l'utilizzo del dispositivo".

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Ripristino automatico impostazioni dispositivo	**Per la versione 1.3.20.0** Se si forza il dispositivo all'arresto senza premere il tasto di accensione seguendo la normale procedura e il file di configurazione del dispositivo è corrotto, il file di configurazione sarà ripristinato automaticamente.	-

Nota

- , l'icona Lente d'ingrandimento, non è disponibile per la versione 1.3.0.0. Questa icona è usata nello stesso modo dell'icona della versione precedente 1.1.27.0.

Versione 1.1.27.0

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Salva e invia tramite e-mail	Aggiunta la casella di controllo Mail to Print alla finestra che compare quando l'icona Salva e invia tramite e-mail , viene toccata. Quando la casella di controllo Mail to Print viene selezionata, un file PDF viene inviato in formato A4 in modo che possa essere stampato su un foglio A4.	Vedere p. 40 "Utilizzare Mail to Print".

Versione 1.1.25.0

Funzionalità	Descrizione	Riferimento
Impostazioni server SMTP	• Aggiunti metodi di autenticazione SMTP per l'invio di e-mail. • Aggiunto un campo per le impostazioni del mittente e-mail, in modo che l'amministratore possa modificare le impostazioni predefinite dell'indirizzo di posta elettronica del mittente. • Modificata l'impostazione predefinita di "Imposta dimensione max file allegati" su Attivo e con dimensioni predefinite dei file di 5 MB.	Vedere p. 139 "Configurare le Impostazioni server SMTP".
Impostazioni di rete	• Aggiunto l'indirizzo MAC nelle Impostazioni di rete. • Aggiunta la possibilità di ottenere automaticamente il server DNS nelle Impostazioni di rete.	Vedere p. 131 "Configurare le Impostazioni di rete".
VGA Input	L'ingresso segnale VGA supporta ora una più vasta gamma valori aspect ratio per schermi di computer.	Vedere p. 202 "Elenco dei segnali video in ingresso supportati dal dispositivo".
Regolazione sensore contatto	La posizione della penna viene regolata automaticamente quando il dispositivo viene avviato.	Vedere p. 130 "Regolare la posizione del sensore di contatto".

INDICE

A

Abbandona..... 88
AdminSettings..... 123, 126
Aggiorna..... 156
Aggiorna da memoria USB..... 156
Aggiorna da rete..... 156
Aggiornamento..... 209
Aggiornamento sistema..... 127
Aggiungi..... 48
Aggiungi/Elimina licenza remota..... 127
Allega a e-mail..... 155
Ambiente..... 104
Apri con password..... 80
Apri in modalità compatibilità..... 80
Area di visualizzazione..... 50, 115
Autenticazione codice utente..... 162
Autenticazione stampa..... 162
Autenticazione utente..... 162

B

Barra comandi pagina..... 13
Barra comandi principale..... 13, 112
Batteria..... 191
Browser Web..... 93

C

Cambia password amministratore..... 127
Cambiare..... 64
Cartella condivisa..... 34, 56
Cartella salvataggio temporaneo..... 36, 59
Chiudi..... 83, 156
Codice crittografia driver..... 162
Codice di accesso..... 13, 77, 117
Codice licenza..... 137
Codice riunione..... 36, 58, 97
Codice utente..... 162
Colore del tratto..... 23
Computer..... 62
Condividi..... 71, 77
Condizioni di stampa..... 44
Controllo stato..... 90
Copia..... 48
Crea immagine di tutte le pagine e distribuisci... 81
Crittografa..... 162
Cronologia inserimenti indirizzo IP..... 117

D

Data..... 133
Desktop..... 123
Disconnessione automatica..... 106
Disinstalla..... 105
DisplayPort Input..... 62, 67, 202
Dispositivo di memoria USB..... 34, 56, 149, 154, 158, 164
Dispositivo per videoconferenza..... 69
Dita..... 21, 50
Download..... 97
DVI Output..... 67, 74

E

Elimina..... 48, 49
Elimina tutte le pagine e apri..... 81
Eliminare i tratti..... 27
Esporta..... 164
Esporta configurazione dispositivo..... 127

F

File salvato temporaneamente..... 58, 97, 100
Finestra secondaria..... 70, 198
Firmware..... 209
Fondo della penna..... 194
Full HD..... 74
Funzioni..... 209
Funzioni aggiunte o modificate..... 209

G

Gestione..... 100
Gestione dati aggiunti..... 127
Girare le pagine..... 47

H

HDMI..... 74
Host..... 77

I

Icona Acquisisci..... 17, 46
Icona Aggiornamento sistema..... 156
Icona Aggiungi lista contatti remoti..... 114

Icona Annulla..... 31
Icona Cambia password amministratore.....126
Icona Chiudi..... 112, 123
Icona condividi.....80
Icona Condividi..... 83, 85, 88, 90, 112, 117
Icona Copia pagina..... 17, 48
Icona Elimina pagina.....17, 49
Icona Elimina parzialmente.....27
Icona Esporta configurazione dispositivo.....164
Icona File..... 34, 36, 56, 59
Icona Gestione dati aggiunti.. 143, 144, 147, 148, 152
Icona Gestione lista contatti remoti..... 121
Icona Importa configurazione dispositivo.....165
Icona Imposta data/ora..... 133
Icona Impostazioni di rete.....131
Icona Impostazioni di sistema.....159
Icona Impostazioni di stampa.....162
Icona Impostazioni server SMTP..... 139
Icona Informazioni copyright.....114
Icona Informazioni versione.....114
Icona Inizializza a impostazioni predefinite.....167
Icona Lente d'ingrandimento.....51, 112, 115
Icona Mostra.....112
Icona Nascondi.....112
Icona Nuova pagina..... 17, 48
Icona Pagina schermo..... 17, 46, 64
Icona Penna..... 19, 23
Icona Raccolta registri..... 154, 155
Icona Regione e lingua.....134
Icona Regola posizione sensore di contatto.....130
Icona Ripeti..... 32
Icona Salva e invia tramite e-mail.....39
Icona Scorrimento..... 17
Icona Seleziona..... 25
Icona Seleziona ed elimina..... 25, 27, 29, 30
Icona Sposta barra comandi principale.....70, 71, 112
Icona Stampa..... 44
Icona Utilizza computer..... 108
Icona Visualizza informazioni..... 93, 106
Icona visualizzazione informazioni..... 13
Icone barra comandi pagina..... 17
Icone barra comandi principale..... 15
Importa.....55, 56, 165
Importa configurazione dispositivo..... 127
Imposta data/ora..... 127
Imposta dimensione massima per i file allegati 139
Impostazioni amministratore.....123, 126
Impostazioni automatiche DNS..... 131
Impostazioni automatiche rete..... 131
Impostazioni di configurazione..... 164
Impostazioni di rete.....127
Impostazioni di sistema..... 127, 159
Impostazioni di stampa.....127, 162
Impostazioni generali.....114, 123, 125
Impostazioni regione e lingua..... 134
Impostazioni server SMTP..... 127
Indirizzo..... 139
Indirizzo e-mail destinazione..... 41
Indirizzo e-mail mittente..... 139
Indirizzo IP..... 13, 86, 117
Indirizzo MAC.....131
Indirizzo stampante..... 162
Informazioni di copyright..... 125
Informazioni versione..... 125
Ingrandimento..... 115
Ingrandimento dello schermo.....50
Ingrandire i tratti..... 25
Inizializza a impostazioni predefinite..... 127
Installa..... 103, 104
Interactive Whiteboard Remote License Type 1..... 137
Interactive Whiteboard Remote Viewer..... 112
Interactive Whiteboard Remote Viewer Type 1. 79
InteractiveWhiteboard.....123
iPad.....93
IWB Remote Desktop Software..99, 103, 104, 106

L

Lavagna..... 72
Lavagna remota.....77, 80, 85, 90, 95, 117
Licenza remota..... 137
Limita funzioni della lavagna partecipante..... 80
Linea griglia..... 23
Lista cartelle condivise..... 149
Lista contatti remoti..... 120, 141

M

Mail to Print....40, 140
Menu Option....198
Menu Picture....197
Menu Setting....200
Messaggio....169
Messaggio di errore....169
Modalità compatibilità....77, 79, 81
Modalità hosting....79
Modelli di proiettori Ricoh supportati....74
Mostra icona....13

N

Nascondere automaticamente l'indirizzo IP, il nome host e la password del pannello operativo principale....159
Nascondi icona....13
Navigatore zoom....50
Nome host....13
Nome posizione lavagna....159
Nome utente....162
Numero porta....139

O

Ora....133
Ora spegnimento automatico....159

P

Pagina....44
Pagina acquisita....14, 47, 48
Pagina schermo....14, 46
Pagina Web....93
Partecipa....77, 85, 95
Password....162
Password amministratore....100, 126
Penna....19
Periodo salvataggio....159
Porte USB....34, 56
PowerOFF....123
Programma di avvio....112
Proiettore....74
Proxy....157
Pulizia....196
Pulsante di scorrimento....197, 198, 200
Pulsante Input/Invio....72, 197, 198, 200
Pulsante Menu....197
Punta della penna....193

Q

Qualità delle immagini....197
Qualità immagine su lavagna....159

R

Raccolta registri....127
Regione e lingua....127
Registro....154
Regola posizione sensore di contatto....125
Regolare la posizione....130
Remote Viewer....109, 112, 114, 115, 117, 120
Rete....131
Richiedi autenticazione....139
Ridurre i tratti....25
Rubrica e-mail....145

S

Salvare le pagine....34
Scheda Inserimento manuale....41, 86, 117
Scheda Lista contatti....117
Scheda Seleziona dalla lista contatti....86
Scheda Seleziona dalla rubrica e-mail....41
Schermata di gestione file salvati temporaneamente....101
Schermo....18, 196, 197
Schermo intero....72
Scrittura informazioni....55
Segnale video in ingresso....202
Segni....33
Seleziona tutto....25
Selezionare l'importazione dei file salvati temporaneamente all'avvio della lavagna....159
Server SMTP....139
Settings....123, 125
Sicurezza....139
Sottomenu....23
Spessore del tratto....23
Spostare i tratti....25
Spostare l'icona della barra comandi principale....13
Stampa....44

Stato..... 90
Stato comunicazione.....90

T

Tablet.....93
Tastiera..... 108, 126, 137
Tastiera virtuale..... 19
Tasto PIP.....70, 71
Tempo standby automatico.....159
Terminali di ingresso.....67, 202
Terminali di uscita.....67
Tratto.....19, 23, 25

U

Usa funzione salvataggio temporaneo.....159
Usa memoria USB.....159

V

Valori predefiniti.....167
Velocità Ethernet..... 131
Verifica aggiornamenti all'avvio.....157
Verifica ultima versione.....157
VGA Input.....62, 67, 202
VGA Input 2..... 67, 69
Visualizza tastiera virtuale.....127

W

Windows CAL.....139, 149

 © 2013,2014 Ricoh Co., Ltd.